


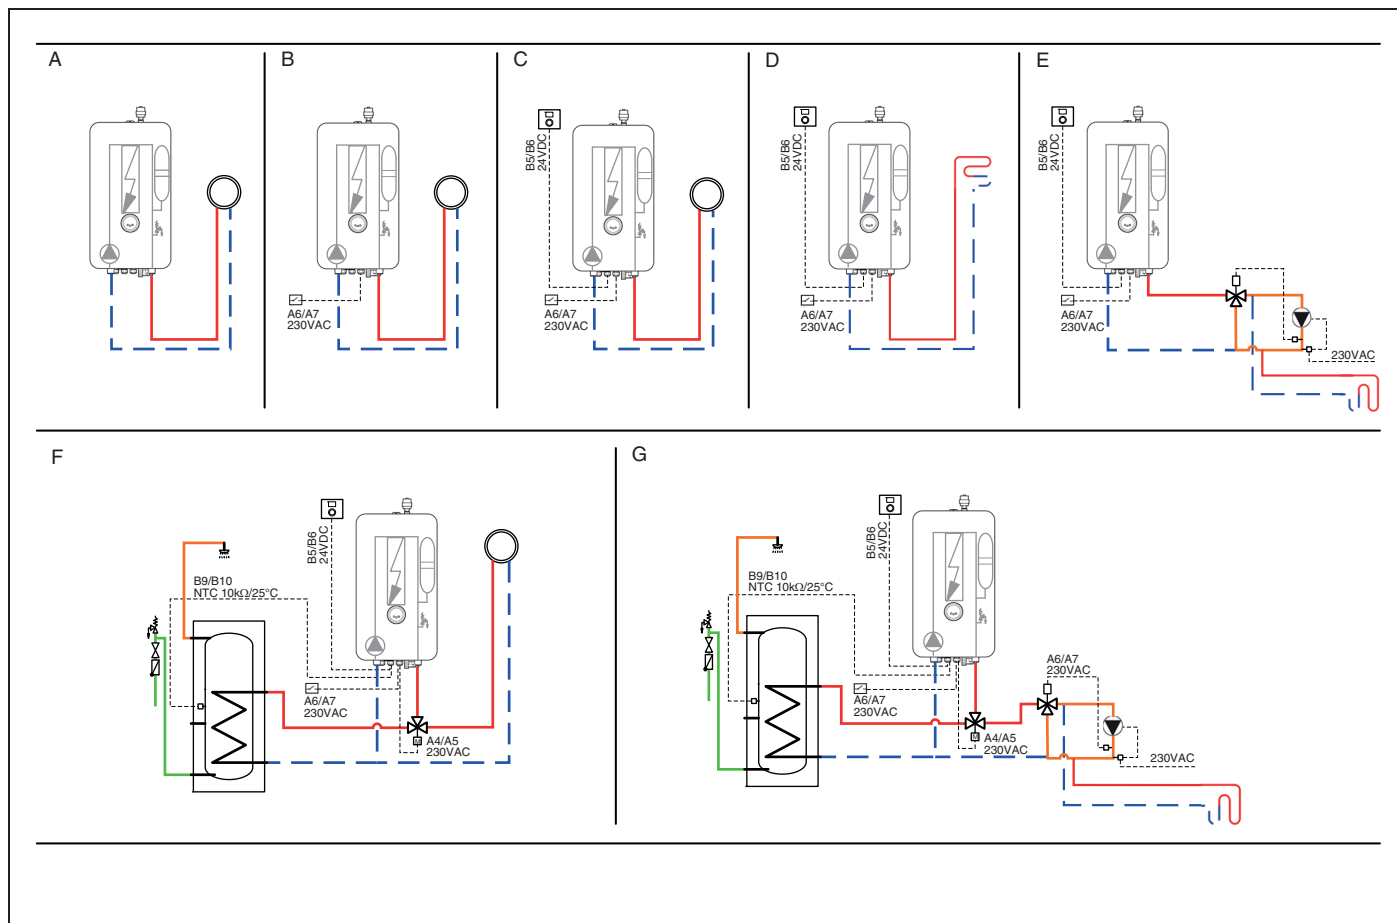

Algemene aanwijzingen

De getoonde hydraulische schema's zijn algemene afbeeldingen zonder garantie op volledigheid van de hiervoor benodigde componenten.

Dit document vervangt niet de desbetreffende installatie- en gebruikersinstructie van de afzonderlijke componenten. De installatie- en gebruikersinstructie van de betreffende componenten moet zorgvuldig worden gelezen. De veiligheidsaanwijzingen in de instructies moeten in acht worden genomen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de serviceafdeling.

Tel.: 0570 602 206

Gebruik van dit document

1. Kies uw hydraulisch schema.
2. Installeer de benodigde accessoires.
3. Stel de SE-parameters in
4. (→ beschrijving van de hydraulische schema's).

Aansluitklemmen

1. Stuurspanning 230 VAC
2. Laagspanning 24 VDC
0,4...0,75 mm²/AWG 18

Service- en bedrijfsparameters

Om de serviceparameters in te stellen:

- Druk ↑ en ↓ tegelijkertijd in en houd deze 5 seconden ingedrukt.

Om de gebruiksparameters in te stellen:

- Druk ○ in en houd 3 seconden ingedrukt.

Beschrijving van de hydraulische schema's

Hydraulisch schema A

Accessoire: Niet nodig
SE-Parameter: Instelling niet nodig

Hydraulisch schema B

Accessoire: Niet nodig
SE-Parameter: SE07 = 1

Hydraulisch schema C

Accessoire: Niet nodig
SE-Parameter: PA00 = 1
SE07 = 1

Hydraulisch schema D

Accessoire: 8 738 104 940
SE-Parameter: PA00 = 1
SE03 = max45
SE07 = 1

Hydraulisch schema E

Accessoire: Niet nodig
SE-Parameter: PA00 = 1
SE03 = max45
SE07 = 1

Hydraulisch schema F

Accessoire: 8 738 104 964
SE-Parameter: PA00 = 1
SE07 = 1
SE09 = 1

Hydraulisch schema G

Accessoire: 8 738 104 964
SE-Parameter: PA00 = 1
SE03 = max45
SE07 = 1
SE09 = 1
SE24 = 20