


Installatie-instructie

QuickLoad voorraadboiler voor Nefit TrendLine II cv-toestel

Nefit TrendLine Aquapower Plus HRC 25/CW6 II
Nefit TrendLine Aquapower Plus HRC 30/CW6 II

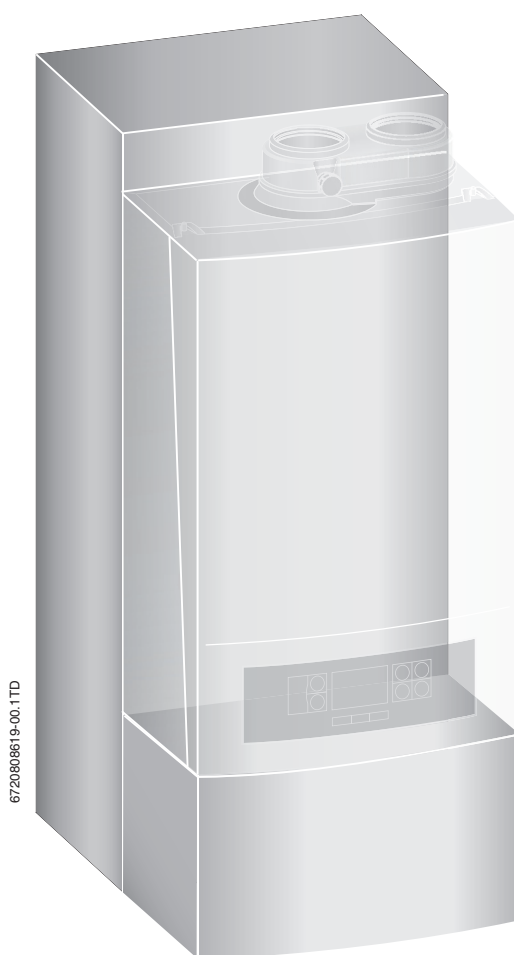

6720808619-00.1TD

NEFIT 

Inhoudsopgave

1	Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen	 2
1.1	Uitleg van de symbolen	2
1.2	Algemene veiligheidsinstructies	2
2	Productinformatie	 3
2.1	Documentatie	3
2.2	Conformiteitsverklaring	3
2.3	Toesteltypen	3
2.4	Produktoverzicht	4
2.5	Leveringsomvang	4
2.6	Toepassingsgebied	5
2.7	Typeplaat	5
2.8	Garantiebepalingen	5
2.9	Energieverbruik	5
2.10	Accessoires	5
2.11	Gaskeurlabeling	5
2.12	Elektrisch schema	5
2.13	Afmetingen	5
2.14	Technische gegevens	6
3	Montage	 6
3.1	Controleren gassoort	6
3.2	Demontieren huidig cv-toestel	6
3.3	Ophangen QuickLoad voorraadboiler	6
3.4	Ophangen cv-toestel	6
3.5	Aansluiten verbindingstukken	7
3.6	Aansluiten leidingen	7
3.7	Aansluiten luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem	7
4	Ombouwen huidig cv-toestel	 7
4.1	Aanpassen retouraansluitblok	7
4.1.1	Vorbereiding	7
4.1.2	Monteren flowsensorkabel	7
4.1.3	Monteren terugslagklep met blindstop	8
4.1.4	Vervangen doorstroombegrenzer	8
4.2	Elektrische aansluitingen	9
4.2.1	Vorbereiding	9
4.2.2	Aansluiten temperatuursensor boiler vat	9
4.2.3	Aansluiten warmwatertemperatuursensor	9
4.2.4	Aansluiten tapwaterpomp	9
4.2.5	Overige aansluitingen	9
4.3	Vervangen huidige KIM	10
5	Aansluiten cv-toestel en inbedrijfname	 10
5.1	Aansluiten cv-toestel	10
5.2	Informatiemenu	10
6	Milieubescherming en afvalverwerking	 10
7	Informatie inzake gegevensbescherming	 11

1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen

1.1 Uitleg van de symbolen

Waarschuwing



Veiligheidsinstructies in de tekst worden aangegeven met een gevarendriehoek. Het signaalwoord voor de waarschuwing geeft het soort en de ernst van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden nageleefd.

De volgende signaalwoorden zijn vastgelegd en kunnen in dit document worden gebruikt:

- **OPMERKING** betekent dat materiële schade kan ontstaan.
- **VOORZICHTIG** betekent dat licht tot middelzwaar lichamelijk letsel kan optreden.
- **WAARSCHUWING** betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan optreden.
- **GEVAAR** betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel zal optreden.

Belangrijke informatie



Belangrijke informatie zonder gevaar voor mens of materialen wordt met het nevenstaande symbool gemarkeerd.

Aanvullende symbolen

Symbol	Betekenis
▶	Handeling
→	Verwijzing naar een andere plaats in het document
•	Opsomming
–	Opsomming (2 ^e niveau)

Tabel 1

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

Instructies voor de doelgroep

Deze installatiehandleiding is bedoeld voor installateurs van gas- en waterinstallaties, cv- en elektrotechniek. De instructies in alle handleidingen moeten worden aangehouden. Indien deze niet worden aangehouden kan materiële schade en lichamelijk letsel en zelfs levensgevaar ontstaan.

- ▶ Lees de installatiehandleidingen (cv-toestel, regelaar enzovoort) voor de installatie.
- ▶ Houd de veiligheids- en waarschuwingeninstructies aan.
- ▶ Houd de nationale en regionale voorschriften, technische regels en richtlijnen aan.
- ▶ Documenteer uitgevoerde werkzaamheden.

Reglementair gebruik

Het product mag alleen worden gebruikt voor het verwarmen van cv-water en voor de warmwatervoorziening in gesloten warmwaterverwarmingssystemen.

Ieder ander gebruik komt niet overeen met de voorschriften. Daaruit resulterende schade valt niet onder de fabrieksgarantie.

Handelswijze bij gaslucht

Bij ontsnappend gas bestaat explosiegevaar. Houd bij gaslucht de volgende gedragsregels aan.

- ▶ Voorkom vlam- of vonkvorming:
 - Rook niet, gebruik geen aansteker en lucifers.
 - Bedien geen elektrische schakelaars, trek geen stekkers uit het stopcontact.
 - Gebruik geen telefoon of deurbel.
- ▶ Sluit de gastoevoer af via de hoofdafsluiter of via de gasmeter.
- ▶ Open ramen en deuren.
- ▶ Waarschuw alle bewoners en verlaat het gebouw.
- ▶ Voorkom dat derden het gebouw betreden.
- ▶ Neem buiten het gebouw contact op met brandweer, politie en gas-bedrijf.

Levensgevaar door vergiftiging met rookgassen

Bij ontsnappend rookgas bestaat levensgevaar.

- ▶ Rookgasafvoerende delen niet wijzigen.
- ▶ Let erop dat de rookgasafvoer en de afdichtingen niet beschadigd zijn.

Levensgevaar door vergiftiging met rookgassen bij onvoldoende verbranding

Bij ontsnappend rookgas bestaat levensgevaar. Houd bij beschadigde of lekkende rookgasafvoerbuizen of bij gasgeur de volgende gedragsregels aan.

- ▶ Brandstoftoevoer sluiten.
- ▶ Ramen en deuren openen.
- ▶ Eventueel alle bewoners waarschuwen en verlaat het gebouw.
- ▶ Voorkom dat derden het gebouw betreden.
- ▶ Schade aan de rookgasafvoerbuizen direct verhelpen.
- ▶ Verbrandingsluchttoevoer waarborgen.
- ▶ Be- en verluchtingsopeningen in deuren, vensters en wanden niet afsluiten of verkleinen.
- ▶ Waarborg voldoende verbrandingsluchttoevoer ook bij naderhand ingebouwde apparaten, bijvoorbeeld bij afvoerluchtventilatoren en keukenventilatoren en airconditioningsystemen met afvoer naar buiten toe.
- ▶ Bij onvoldoende verbrandingsluchttoevoer mag het product niet in bedrijf worden gesteld.

Installatie, inbedrijfstelling en onderhoud

Installatie, inbedrijfstelling en onderhoud mogen alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd.

- ▶ Overstortventielen nooit afsluiten.
- ▶ Gasdichtheid of oliedichtheid controleren na de werkzaamheden aan gas- of olietransporterende onderdelen.
- ▶ Bij open bedrijf: waarborg, dat de opstellingsruimte aan de ventilatie-eisen voldoet.
- ▶ Gebruik alleen originele reserve-onderdelen.

Elektrotechnische werkzaamheden

Elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen door elektrotechnici worden uitgevoerd.

- ▶ Voor elektrotechnische werkzaamheden:
 - Schakel de netspanning over alle polen uit en borg deze tegen herinschakelen.
 - Controleer de afwezigheid van elektrische spanning.
- ▶ Houd de aansluitschema's van de overige installatiedelen ook aan.

Overdracht aan de eigenaar

Leg bij de overdracht aan de gebruiker het gebruik en bediening van de cv-installatie uit.

- ▶ Leg de bediening uit. Ga daarbij in het bijzonder in op alle veiligheids-relevante handelingen.
- ▶ Wijs erop, dat ombouw of reparatie alleen door een erkend installateur mag worden uitgevoerd.
- ▶ Wijs op de noodzaak tot inspectie en onderhoud voor een veilige en milieuvriendelijke werking.
- ▶ Geef de installatie- en gebruikersinstructies aan de eigenaar in bewa-ring.

2 Productinformatie

2.1 Documentatie

Dit document:

- bevat de instructies om een TrendLine II cv-toestel van een voor-raadboiler te voorzien;
- moet samen met de documentatie van het huidige TrendLine II cv-toestel worden gelezen;
- is bedoeld voor de installateur die, op grond van vakopleiding en er-varing, over voldoende vakkennis beschikt over cv- en gasinstalla-ties.

Door de toevoeging van de voorraadboiler verandert een aantal toeste-leigenschappen. Informatie uit dit document gaat boven de informatie uit de documentatie van het huidige TrendLine II cv-toestel.

2.2 Conformiteitsverklaring

Zie de installatie-instructie van het TrendLine II cv-toestel.

2.3 Toesteltypen

Voor de ombouw kunnen de volgende cv-toestellen worden gebruikt:

- TrendLine HRC 25/CW4 II,
- TrendLine HRC 30/CW5 II.


Dit document heeft betrekking op de toesteltypen:

- Nefit TrendLine AquaPower Plus HRC 25/CW6 II,
- Nefit TrendLine AquaPower Plus HRC 30/CW6 II.

De benamingen zijn uit de volgende delen samengesteld:

- Nefit: fabrikant,
- TrendLine AquaPower Plus: typenaam,
- HRC (Hoog Rendement Combitoestel): cv-toestel met geïntegreerde warmwatervoorziening,
- 25 of 30: cv-vermogen in kW,
- CW6: onafhankelijk prestatielabel Comfort Warm water,
- II: versie.

2.4 Produktoverzicht

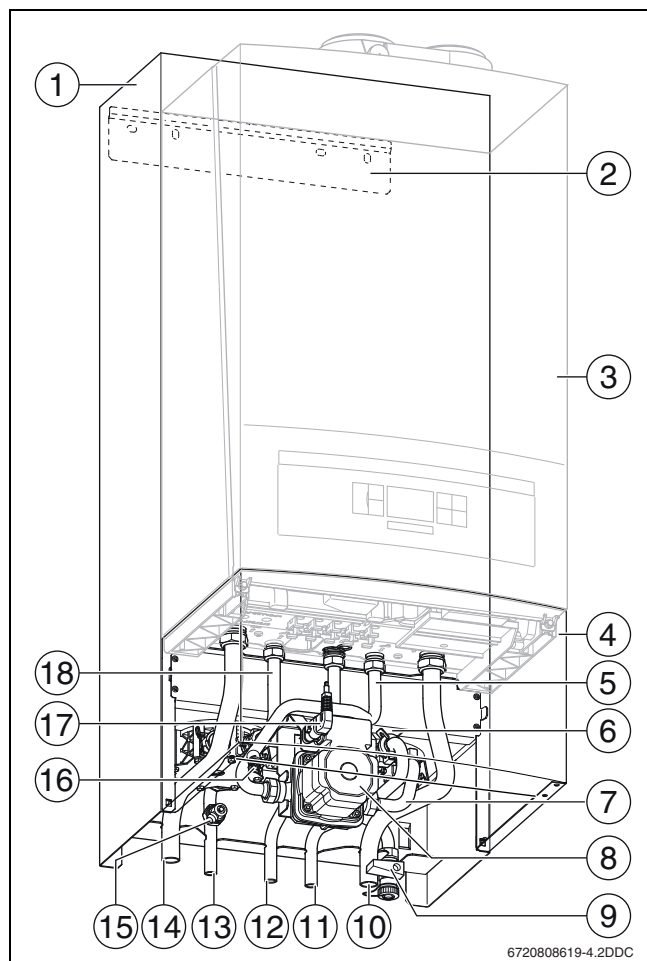


Afb. 1 Overzichtstekening

- [1] QuickLoad voorraadboiler
- [2] ophangbeugel QuickLoad voorraadboiler
- [3] TrendLine II
- [4] afdekkap
- [5] circulatieleiding
- [6] flowsensor
- [7] circulatieleiding
- [8] tapwaterpomp
- [9] aftapkraan
- [10] verbindingstuk retour
- [11] koudwaterleiding
- [12] verbindingstuk gas
- [13] warmwaterleiding
- [14] verbindingstuk aanvoer
- [15] beluchtingsnippel
- [16] warmwatertemperatuursensor
- [17] netspanning tapwaterpomp
- [18] verbindingstuk warmwater


2.5 Leveringsomvang

► Controleer of de leveringsomvang compleet en onbeschadigd is.

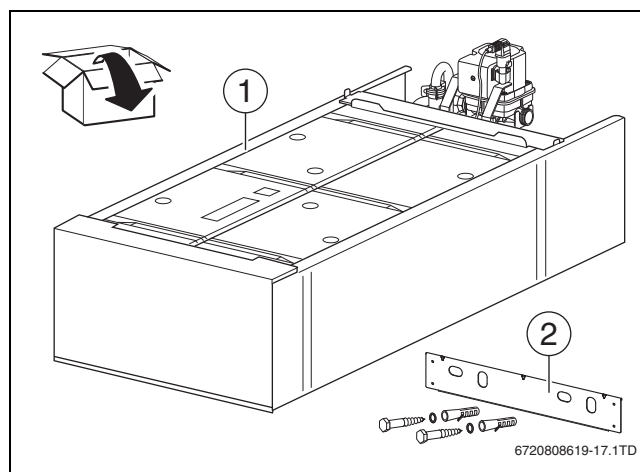

Afb. 2 Leveringsomvang - grote doos

- [1] QuickLoad voorraadboiler
- [2] ophangbeugel QuickLoad voorraadboiler

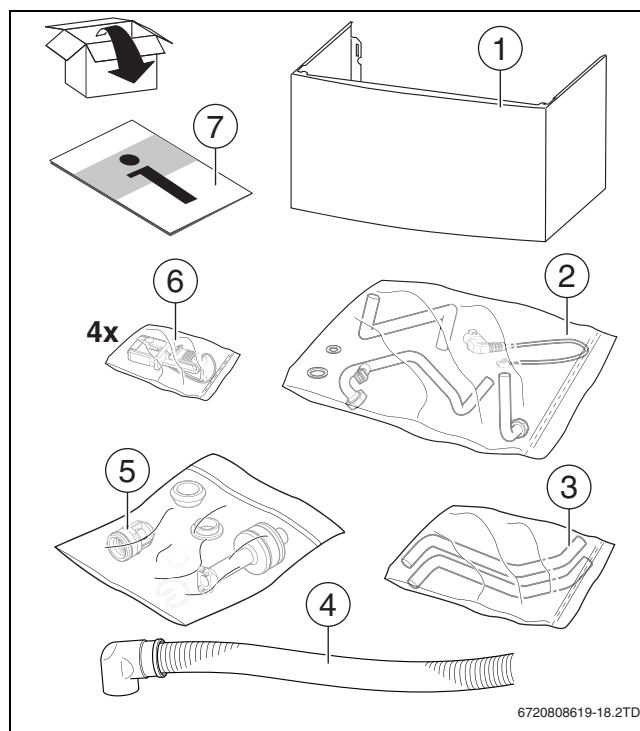

Afb. 3 Leveringsomvang - kleine doos

- [1] beschermkap
- [2] plastic zak met:
 - gasleiding
 - tapwaterleiding (2x)
 - kleine vlakke afdichtring
 - grote vlakke afdichtring
 - voedingskabel tapwaterpomp
- [3] plastic zak met:
 - cv-leiding (2x)
- [4] condensafvoerslang
- [5] plastic zak met:
 - terugslagklep
 - blindstop
 - doorstroombegrenzer
 - O-ring doorstroombegrenzer
 - circlip
 - afdichtring

- [6] plastic zak (2x) met:
- Ketel Identificatie Module
- typeplaatsticker
- [7] documentatieset

2.6 Toepassingsgebied

Zie de installatie-instructie van het TrendLine II cv-toestel.

2.7 Typeplaat

De typeplaat (→ afb. 5, [1]) bevindt zich aan bovenzijde van het cv-toestel links naast de rookgasafvoeradapter. Op de typeplaat staat de toestelcapaciteit, het serienummer en de goedkeuringen.

2.8 Garantie bepalingen

► Zie voor de garantie bepalingen het meegeleverde garantiebewijs.

2.9 Energieverbruik

De productgegevens over energie verbruik staan in de gebruikersinstructie van het cv-toestel. Het energielabel voor het cv-toestel inclusief QuikLoad voorraadboiler staat op www.nefit.nl/energielabel.

2.10 Accessoires

► Zie de actuele prijslijst voor een volledig overzicht van de beschikbare accessoires. Deze prijslijst is van het internet te downloaden, zie voor het webadres de achterzijde van dit document.

2.11 Gaskeurlabeling


Zie de installatie-instructie van het TrendLine II cv-toestel.

2.12 Elektrisch schema

Zie de installatie-instructie van het TrendLine II cv-toestel. De Quick-Load voorraadboiler bevat 2 extra temperatuursensoren.

2.13 Afmetingen

De minimale afmeting van de opstellingsruimte is met een stippellijn aangegeven.

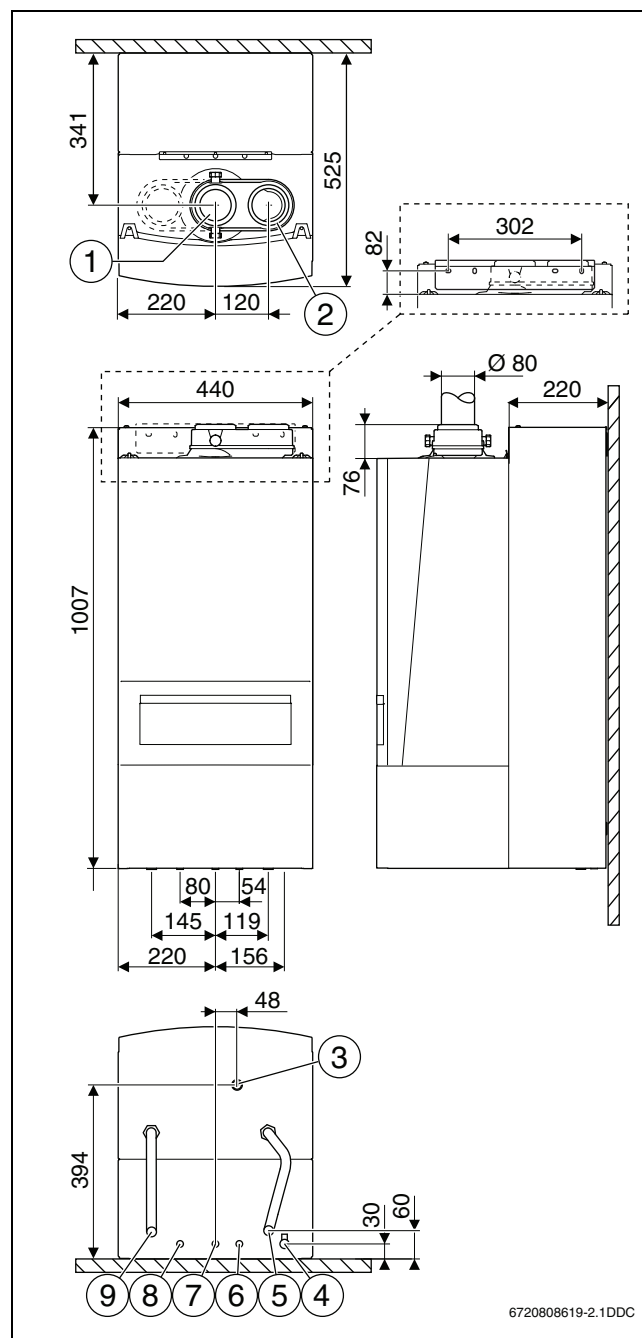

Afb. 4 Afmetingen [mm]

- [1] rookgasafvoer parallel
- [2] luchttoevoer parallel
- [3] condensafvoer
- [4] aftapkraan
- [5] retour
- [6] koud water
- [7] gas
- [8] warm water
- [9] aanvoer

2.14 Technische gegevens

De technische gegevens van het huidige cv-toestel blijven ongewijzigd met uitzondering van warm water. Zie voor de overige technische gegevens de installatie-instructie van het TrendLine II cv-toestel.

Grootheid	Eenheid	Toesteltype	
		HRC 25	HRC 30
Warm water			
Inhoud QuickLoad voorraadboiler	l	40	
Belasting warm water	kW	36	
Maximaal gasverbruik (warmwaterbedrijf)	m³/h	4,3	
Specifieke taphoeveelheid (D)	l/min	23	
CW-tapdebiet	l/min	12,1	
Minimale voordruk drinkwater	bar	0,5	
Drinkwaterzijdige weerstand (bij CW-tapdebiet, gemeten zonder flowrestrictie)	kPa	23,8	23,5
Instelbereik warmwatertemperatuur	°C	30 - 65	

Tabel 2 Technische gegevens warm water

3 Montage



WAARSCHUWING: gaslekkage.

- Sluit de gaskraan voordat aan gasvoerende delen wordt gewerkt.

Er zijn 2 situaties mogelijk. De ombouw heeft betrekking op:

- een geïnstalleerd TrendLine II cv-toestel;
- een nieuw TrendLine II cv-toestel.

3.1 Controleren gassoort

Deze paragraaf is alleen van toepassing op een nieuw TrendLine II cv-toestel:

- Controleer of de gassoort waarop het cv-toestel moet worden aangesloten overeenkomt met de gassoort die op de typeplaat (→ afb. 5, [1]) staat.

3.2 Demonteren huidig cv-toestel

Deze paragraaf is alleen van toepassing op een geïnstalleerd TrendLine II cv-toestel:

- Haal de netstekker uit de contactdoos.
- Sluit de gaskraan.
- Sluit de inlaatcombinatie af.
- Koppel de rookgasafvoer af.

Voorkom dat er vuil in het cv-toestel komt:

- Dek de rookgasafvoer- en luchttoevoeraansluiting aan de bovenzijde van het cv-toestel af.
- Draai indien aanwezig beide automatische ontluichers open.
- Zet een warmwaterkraan open.
- Tap de installatie cv-zijdig af.
- Leeg eventueel het toestelsifon.



OPMERKING: waterschade.

Het cv-toestel bevat restwater. Dit komt bij het ontkoppelen van de leidingen vrij.

- Houd emmer en dweil bij de hand.

- Draai de koppelingen los.
- Ontkoppel de aansluiting van de thermostaat.
- Haak het cv-toestel uit de ophangbeugel.
- Schroef de ophangbeugel van de muur.

3.3 Ophangen QuickLoad voorraadbailer

Bij een lichte wand- of vloerconstructie kan mogelijk resonantiegeluid optreden. Installeer de QuickLoad voorraadbailer uitsluitend hangend aan een vlakke wand of aan een montageframe:

- Controleer of de wand/ of het montageframe sterk genoeg is om het gewicht van het cv-toestel te dragen.
- Breng indien nodig een verstevigingsconstructie aan.


De hart-hart-afstand van de slobgaten van de ophangbeugel van de QuickLoad voorraadbailer is gelijk aan die van de ophangbeugel van het cv-toestel.

Op de doos van de QuickLoad voorraadbailer staat een boormal:

- Knip of snijd de boormal uit.
- Bepaal met de boormal de plaats van de QuickLoad voorraadbailer aan de wand. Houd hierbij rekening met de minimale vrije ruimte (→ afb. 4).
- Bevestig de ophangbeugel van het QuickLoad voorraadbailer waterpas aan de muur.
- Haak de QuickLoad voorraadbailer in de ophangbeugel.

3.4 Ophangen cv-toestel


- Haak het cv-toestel met 2 personen in de QuickLoad voorraadbailer.

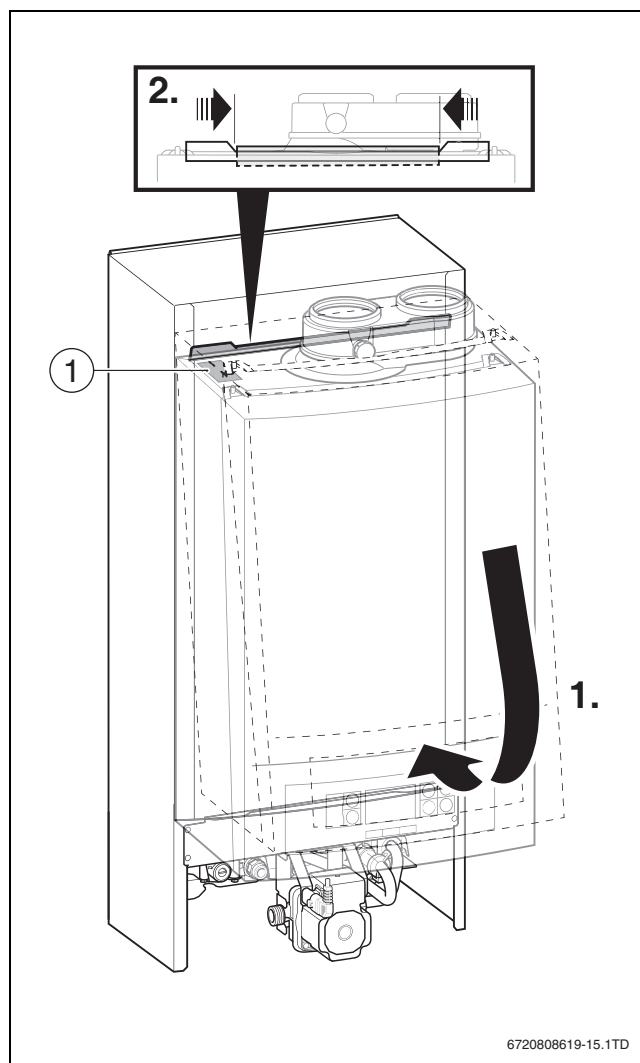

Afb. 5 Ophangen cv-toestel

[1] typeplaat

3.5 Aansluiten verbindingstukken

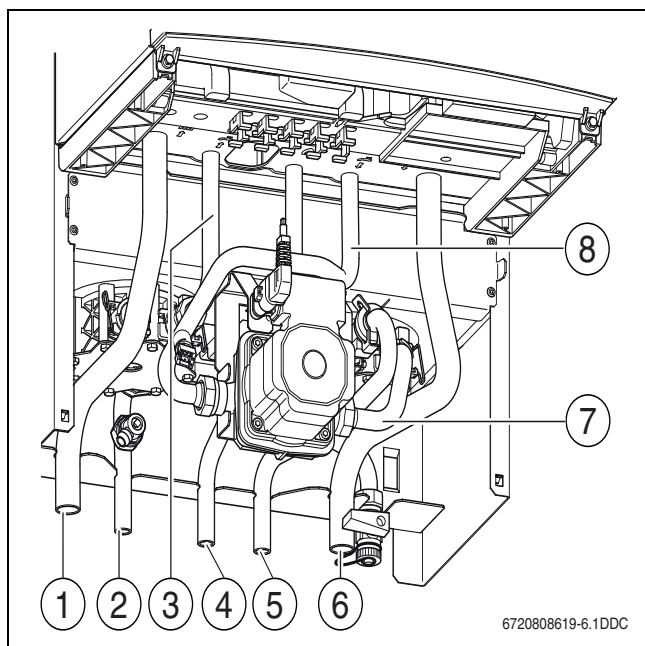

Afb. 6 Verbindingstukken

- [1] verbindingstuk aanvoer
- [2] warmwaterleiding (voorgemonteerd)
- [3] verbindingstuk warmwater
- [4] verbindingstuk gasleiding
- [5] koudwaterleiding (voorgemonteerd)
- [6] verbindingstuk retour
- [7] circulatieleiding (voorgemonteerd)
- [8] circulatieleiding

- Verwijder de beide stukken karton aan de onderkant van de Quick-Load voorraadboiler.
- Sluit het verbindingstuk gasleiding [4] aan.
- Sluit het verbindingstuk warmwater [3] spanningsvrij aan tussen de warmwateruitgang van het cv-toestel en de QuickLoad voorraadboiler. Plaats hierbij een vlakke afdichtring aan de zijde van de Quick-Load voorraadboiler.
- Sluit de circulatieleiding [8] spanningsvrij aan tussen de koudwaterinlaat van het cv-toestel en de linkerkant van de tapwaterpomp. Plaats hierbij een vlakke afdichtring aan de zijde van de tapwaterpomp.
- Sluit het verbindingstuk aanvoer [1] en verbindingstuk retour [6] spanningsvrij aan.

3.6 Aansluiten leidingen

- Sluit de gas-, tapwater- en cv-leidingen aan zoals vermeld in de installatie-instructie van het TrendLine II cv-toestel.

3.7 Aansluiten luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem

- Sluit het luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem aan zoals vermeld in de installatie-instructie van het TrendLine II cv-toestel.

4 Ombouwen huidig cv-toestel

4.1 Aanpassen retouraansluitblok

4.1.1 Voorbereiding


- Klap het bedieningspaneel naar voren.
- Verwijder de condensafvoerslang.
- Verwijder de toestelsifon (→ Installatie-instructie TrendLine II).
- Verwijder de isolatie van de platenwisselaar.
- Verwijder de platenwisselaar:
 - Draai de schroef aan de linkerkant van de platenwisselaar los [1].
 - Kantel de platenwisselaar uit de klemmen aan de rechterkant [2].



OPMERKING: waterschade.

Bij het verwijderen van de platenwisselaar kan (rest)water vrijkomen.

- Houd emmer en dweil bij de hand.

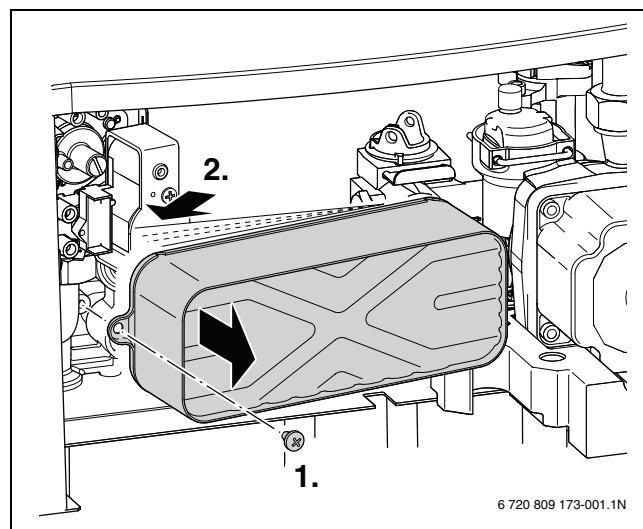


Afb. 7 Verwijderen platenwisselaar

4.1.2 Monteren flowsensorkabel

De flowsensor van het cv-toestel zit in de rechterkant van het retouraansluitblok.

- Trek de connector van de flowsensor los.
- Haal de flowsensorkabel naar beneden via de serviceopening [1] uit het cv-toestel.


- Verbind de flowsensorkabel van het cv-toestel met de flowsensorkabel van de boiler tank [2].

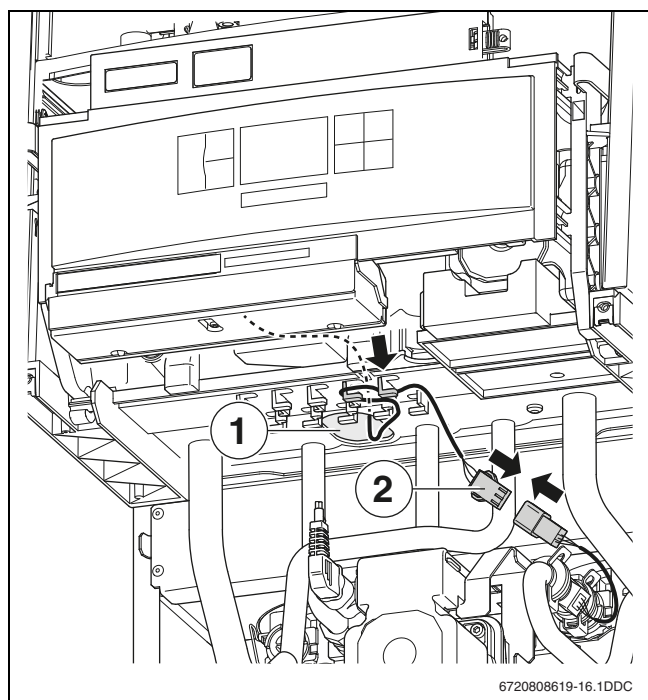

Afb. 8 Aansluiten flowsensor

4.1.3 Monteren terugslagklep met blindstop


- Verwijder de borgclip [1].
- Verwijder de flowsensor [2].

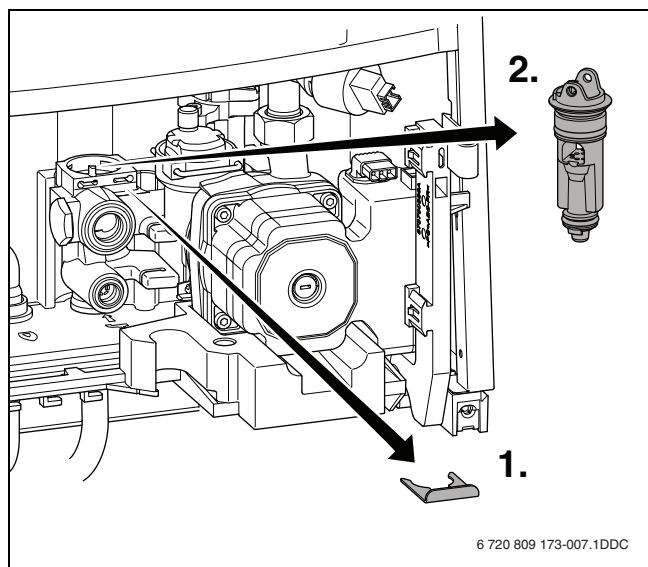

Afb. 9 Verwijderen flowsensor

- Plaats de blindstop op de terugslagklep uit de leveringsomvang.
- Plaats de terugslagklep met blindstop [1].

- Plaats de borgclip [2] terug.

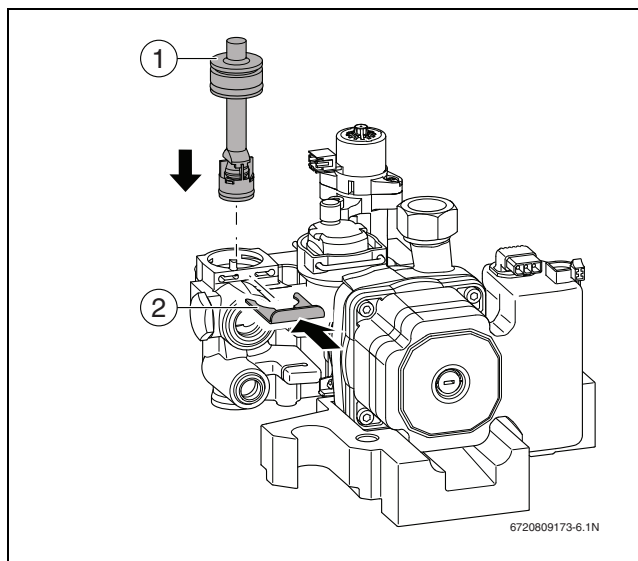


Afb. 10 Plaatsen terugslagklep met blindstop

- [1] terugslagklep met blindstop
- [2] borgclip

4.1.4 Vervangen doorstroombegrenzer

- Verwijder de afdichtring [1] van de platenwisselaar.
- Verwijder de circlip [2].
- Verwijder de doorstroombegrenzer [3] inclusief O-ring doorstroombegrenzer [4] en gooi deze weg.
- Plaats de nieuwe O-ring [6] op de nieuwe doorstroombegrenzer [5] uit de leveringsomvang.
- Plaats de nieuwe doorstroombegrenzer met O-ring.
- Plaats de circlip [2] terug.
- Plaats de afdichtring [1] van de platenwisselaar terug.

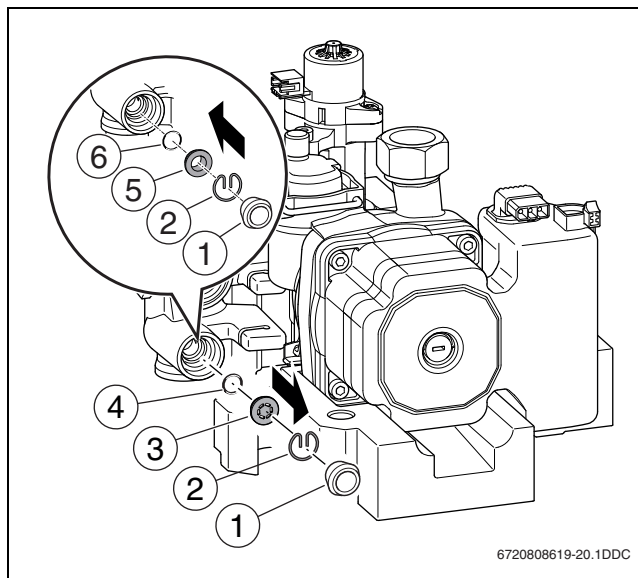

Afb. 11 Vervangen doorstroombegrenzer

- [1] afdichtring
- [2] circlip
- [3] doorstroombegrenzer
- [4] O-ring doorstroombegrenzer
- [5] doorstroombegrenzer (nieuw)
- [6] O-ring doorstroombegrenzer (nieuw)

- Monteer de platenwisselaar.
- Plaats de isolatie van de platenwisselaar.
- Vul en plaats de toestelsifon (→ Installatie-instructie TrendLine II).

- Plaats de lange condensafvoerslang uit de leveringsomvang op de toestelsifon (→ Installatie-instructie TrendLine II).

4.2 Elektrische aansluitingen



VOORZICHTIG: elektrische schok.


- Maak het cv-toestel spanningsloos voordat aan elektrische delen wordt gewerkt.

4.2.1 Voorbereiding

- Verwijder de beschermkap (→ Installatie-instructie TrendLine II).

4.2.2 Aansluiten temperatuursensor boilervat


- Sluit de temperatuursensor van het boilervat aan op aansluitklem  van de aansluitstrook.

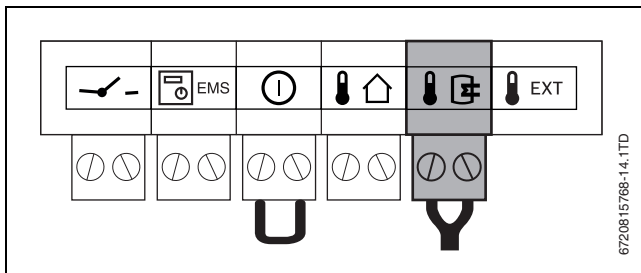

Afb. 12 Aansluiten temperatuursensor boilervat (grijs)


4.2.3 Aansluiten warmwatertemperatuursensor

- Sluit de warmwatertemperatuursensor aan op aansluitklem  EXT van de aansluitstrook.

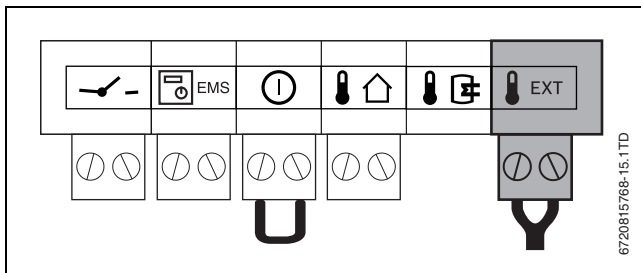

Afb. 13 Aansluiten warmwatertemperatuursensor (bruin)

- Sluit het andere uiteinde aan op de warmwatertemperatuursensor van de voorraadboiler, links naast de pomp [1].

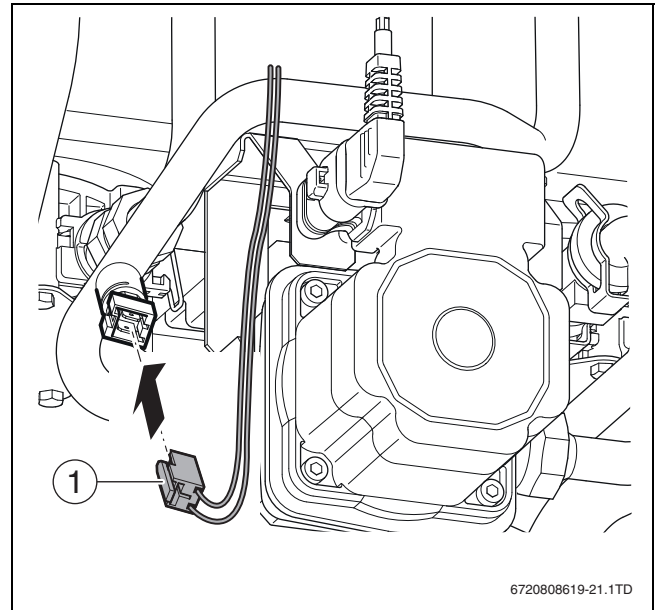

Afb. 14 Aansluiten warmwatertemperatuursensor voorraadboiler


4.2.4 Aansluiten tapwaterpomp



VOORZICHTIG: elektrische schok.

- Maak het cv-toestel spanningsloos voordat aan elektrische delen wordt gewerkt.

- Verwijder de beschermkap op aansluitklem  van de aansluitstrook.
- Sluit de voedingskabel tapwaterpomp aan op aansluitklem  van de aansluitstrook.

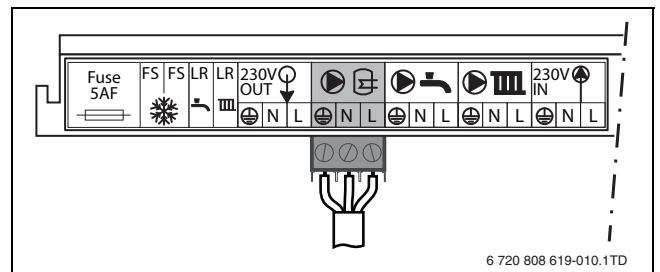

Afb. 15 Tapwaterpompaansluiting (grijs)


- Steek de netstekker in de tapwaterpomp (→ afb. 1 [8]).

4.2.5 Overige aansluitingen

Zie voor de overige aansluitingen de installatie-instructie van de TrendLine II.

4.3 Vervangen huidige KIM

- ▶ Haal de huidige KIM uit het cv-toestel [1].
- ▶ Draai de KIM om en lees het KIM-nummer af op de sticker [2].

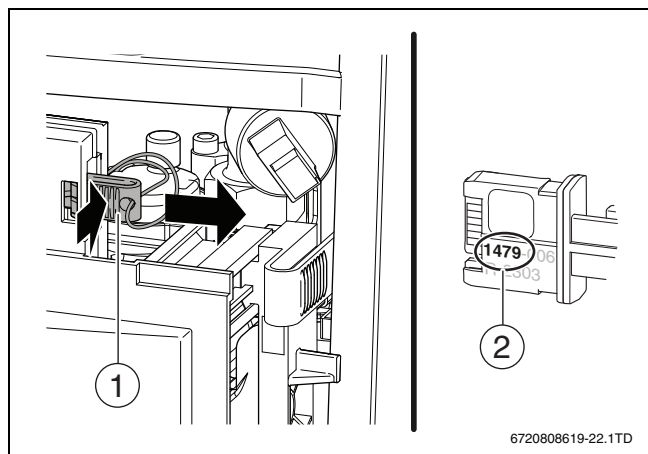

Afb. 16 Vervangen huidige KIM

- ▶ Vervang de huidige KIM door een KIM uit de leveringsomvang volgens onderstaande vervangingstabel.

Huidige KIM	Nieuwe KIM
1475	1479
1477	1481

Tabel 3 Vervangen huidige KIM

- ▶ Maak de bevestigingskabel vast aan de KIM.
- ▶ Plak de typeplaatsticker die met de KIM is meegeleverd naast de originele typeplaat (→ afb. 5, [1]).


5 Aansluiten cv-toestel en inbedrijfname

5.1 Aansluiten cv-toestel

OPMERKING: toestelschade.

- ▶ De cv-installatie moet sanitairzijdig gevuld zijn, voordat de netstekker in de contactdoos wordt gestoken.

- ▶ Sluit het cv-toestel verder aan en neem deze in bedrijf zoals omschreven staat in de installatie-instructie van het cv-toestel.
- ▶ Plaats de beschermkap uit de leveringsomvang, nadat de mantel van het cv-toestel is gemonteerd.

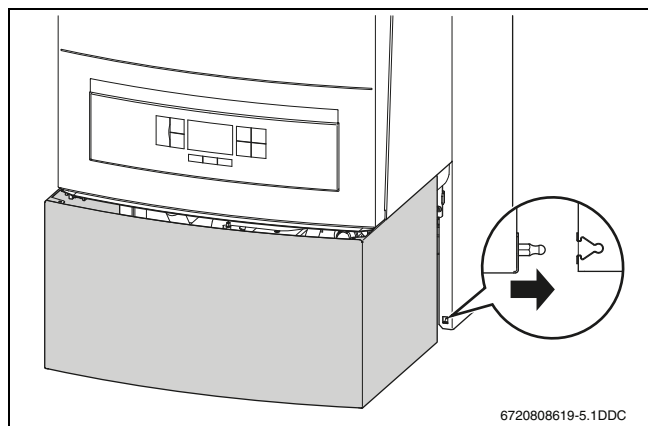

Afb. 17 Plaatsen beschermkap

5.2 Informatiemenu

In de installatie-instructie van de TrendLine II staat een overzicht van het informatiemenu. De zonneboilertemperatuur uit dit overzicht vervalt bij het gebruik van de QuickLoad voorraadboiler.

6 Milieubescherming en afvalverwerking

Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch Groep. Productkwaliteit, economische rendabiliteit en milieubescherming zijn gelijkwaardige doelen voor ons. Milieuwet- en regelgeving wordt strikt nageleefd. Ter bescherming van het milieu passen wij, met inachtneming van economische gezichtspunten, de best mogelijke technieken en materialen toe.

Verpakkingen

Bij het verpakken, zijn we betrokken bij de land-specifieke recyclingsystemen die optimale recycling waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten



Dit symbool betekent dat het product niet samen met ander afval mag worden afgevoerd, maar voor behandeling, inzameling, recycling en afvalverwerking naar de daarvoor bedoelde verzamelplaatsen moet worden gebracht.



Dit symbool geldt voor landen met voorschriften op het gebied van verschromten van elektronica, bijv. de "Europese richtlijn 2012/ 19/EG betreffende oude elektrische en elektronische apparaten". In deze regelgeving is het kader vastgelegd voor de inlevering en recycling van oude elektronische apparaten in de afzonderlijke landen.

Aangezien elektronische apparatuur gevaarlijke stoffen kan bevatten, moet deze op verantwoorde wijze worden gerecycled om mogelijke milieuschade en risico's voor de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken. Bovendien draagt het recyclen van elektronisch schroot bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Voor meer informatie over de milieuvriendelijke verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, uw afvalverwerkingsbedrijf of de verkoper bij wie u het product hebt gekocht.

Meer informatie vindt u hier:

www.weee.bosch-thermotechnology.com/.

7 Informatie inzake gegevensbescherming



Wij, **Bosch Thermotechniek B.V., Zweedsestraat 1, 7418 BG Deventer, Nederland** verwerken producten installatie-informatie, technische - en aansluitgegevens, communicatiegegevens, productregistraties en historische klantgegevens om productfunctionaliteit te realiseren (art. 6 (1) subpar. 1 (b) AVG) om aan

onze plicht tot producttoezicht te voldoen en om redenen van productveiligheid en beveiliging (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), vanwege onze rechten met betrekking tot garantie- en productregistratievragen (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), voor het analyseren van de distributie van onze producten en om te voorzien in geïndividualiseerde informatie en aanbiedingen gerelateerd aan het product (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG). Om diensten te verlenen zoals verkoop- en marketing, contractmanagement, betalingsverwerking, ontwikkeling, data hosting en telefonische diensten kunnen wij gegevens ter beschikking stellen en overdragen aan externe dienstverleners en/of bedrijven gelieerd aan Bosch. In bepaalde gevallen, maar alleen indien een passende gegevensbeveiliging is gewaarborgd, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Meer informatie is op aanvraag beschikbaar. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer onder: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DUITSLAND

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie of voor direct marketingdoeleinden. Neem voor het uitoefenen van uw recht contact met ons op via privacy.ttnl@bosch.com. Voor meer informatie, scan de QR-code.



Nefit is een merk van Bosch Thermotechniek B.V.

Bosch Thermotechniek B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer

DealerLine: 0570 - 67 85 66

Consumenten Infolijn: 0570 - 67 85 00

Fax: 0570 - 67 85 86

Internet: www.nefit.nl