



NEFIT 



BOSCH

hr-toestel

TrendLine

HRC25 CW6 II, HRC30 CW6 II



Inhoudsopgave

1	Toelichting op de symbolen en veiligheidsinstructies	3
1.1	Toelichting op de symbolen	3
1.2	Algemene veiligheidsinstructies	3
2	Productinformatie	4
2.1	Conformiteitsverklaring	4
2.2	Toestelbenaming	4
2.3	Typeplaat	5
2.4	Overzicht technische eenheden	5
2.5	Leveringsomvang	5
2.6	Productoverzicht	6
2.7	Productoverzicht geheel	7
2.8	Accessoires	7
2.9	Cv-toestelregistratie	7
2.10	Onderhoud	7
2.11	Vorstbeveiliging	7
2.12	Productgegevens voor energieverbruik	7
2.13	Gassoort	7
2.14	Gaskeurlabels	8
2.15	Openen voorpaneel	8
2.16	Afmetingen	9
3	Voorschriften	9
3.1	Voorschriften voor gasinstallaties	9
4	Rookgasafvoersystemen	9
4.1	Toestelclassificaties	9
4.1.1	Type Bxx (open opstelling)	9
4.1.2	Type Cxx (gesloten opstelling)	9
4.2	Rookgasafvoeradapter	10
4.3	Insteeddiepten	11
4.4	Rookgasafvoermateriaal	11
4.5	Rookgasafvoer in de schacht	11
4.6	Rookgasleidinglengten	11
4.6.1	Toegepaste rookgasleidinglengtes	11
4.7	Bepalen rookgasafvoerlengte	14
4.7.1	Bepalen rookgasafvoerlengte bij CLV-systemen	15
5	Voorwaarden voor de installatie	15
5.1	Voorwaarden	16
5.2	Waterkwaliteit	16
5.3	Waterbehandeling	16
6	Installatie	16
6.1	Uitpakken cv-toestel	16
6.2	Controleren gassoort	16
6.3	Ophangen QuickLoad voorraadboiler	16
6.4	Ophangen cv-toestel	17
6.5	Aansluiten verbindingstukken	17
6.6	Aansluiten gas en water	18
6.6.1	Aansluiten gasleiding	18
6.6.2	Aansluiten waterleidingen	18
6.7	Monteren serviceafsluiters	18
6.8	Monteren drukverschilregelaar	18
6.9	Aansluiten cv-leidingen	18
6.10	Monteren flowsensorkabel	19

6.11	Vullen toestelsifon	19
6.12	Aansluiten condensafvoer	20
6.13	Monteren rookgasafvoersysteem	20
6.13.1	Controleren rookgasafvoerdiameter	21
6.13.2	Monteren 60/100 concentrisch	21
6.13.3	Monteren 80/125 concentrisch (alleen als C63)	21
6.13.4	Monteren 80-80 parallel	21
6.13.5	Monteren 80 enkelpijps	21
7	Elektrische aansluiting	21
7.1	Regelprincipe	21
7.2	Vorbereiding	22
7.3	Netspanningsaansluitingen	22
7.3.1	Zekeringen	22
7.3.2	Aansluiten tapwaterpomp	22
7.3.3	Aansluiten netkabel	23
7.3.4	Overige aansluitingen	23
7.4	24 V-aansluitingen	23
7.4.1	Aansluiten aan-uitkamerthermostaat	23
7.4.2	Aansluiten modulerende kamerthermostaat	23
7.4.3	Aansluiten extern schakelcontact	23
7.4.4	Aansluiten buitentemperatuursensor	23
7.4.5	Aansluiten temperatuursensor boiler	23
7.4.6	Aansluiten inlaattemperatuursensor	23
7.5	Afrondende werkzaamheden	24
8	Inbedrijfname	24
8.1	Ontluchten gasleiding	24
8.2	Vullen drinkwaterinstallatie	24
8.3	Vullen cv-installatie	24
8.4	Inregelen cv-installatie	24
8.5	Instellen cv-toestel	24
8.6	Controleren werking cv-toestel	24
8.7	Controle (rook)gasdichtheid	24
8.8	Instellen regelsysteem	24
8.9	Administratie	25
8.10	Overdracht aan de gebruikers	25
9	Bediening	25
9.1	Bedieningspaneel	25
9.2	Display	25
9.3	Informatiemenu	26
9.4	Instellen cv-toestel	26
9.4.1	Openen instelmenu	26
9.4.2	Wijzigen instelling	26
9.4.3	Submenu's	27
9.4.4	Sluiten instelmenu	28
9.5	Historiemenu	28
9.5.1	Uitlezen vergrendelende storingen	28
9.5.2	Uitlezen blokkerende storingen	29
9.5.3	Serviceverzoeken	29
9.5.4	Branderuren	29
9.5.5	Branderstarts	29
9.6	Servicebedrijf	29
9.7	Toetsblokkering	29
9.8	Herstellen fabrieksinstellingen	29
10	Inspectie en onderhoud	30

10.1	Belangrijke opmerkingen	30
10.2	Noteren branderuren	30
10.3	Algehele visuele inspectie	30
10.4	Demonteren branderdekseel	30
10.5	Verwijderen ontstekingsunit	31
10.6	Reinigen brander en warmtewisselaar	31
10.7	Reinigen condensbak	32
10.8	Reinigen toestelsifon	32
10.9	Controleren en inbouwen ontstekingsunit	32
10.10	Vervangen keerklep	32
10.11	Vervangen branderpakking	33
10.12	Monteren verwijderde delen	33
10.13	Controleren gasdichtheid	33
10.14	Controle reiniging warmtewisselaar	34
10.15	Metten dynamische gasvoordruk	34
10.16	Controleren en instellen gasregelblok	35
10.17	Aflezen ionisatiestroom	36
10.18	Reinigen vuilfilter	37
10.19	Na de inspectie en het onderhoud	37
10.20	Reinigen mantel	37
11	Bedrijfs- en storingsmeldingen	37
12	Uitbedrijfname	44
12.1	Standaard uitbedrijfname	44
12.2	Uitbedrijfname bij vorstgevaar	44
13	Milieubescherming en afvalverwerking	44
14	Informatie inzake gegevensbescherming	44
15	Technische Informatie en protocollen	45
15.1	Elektrisch schema	45
15.2	Technische gegevens	46
15.3	Toleranties rookgasafvoermateriaal (B23, C63)	47
15.4	Gasvoordrukken (dynamisch)	47
15.5	Restopvoerhoogte	48
15.6	Weerstandsgrafiek temperatuursensoren	48
15.7	Inbedrijfnameprotocol	48
15.8	Inspectie- en onderhoudsprotocol	49

1 Toelichting op de symbolen en veiligheidsinstructies

1.1 Toelichting op de symbolen

Waarschuwingen

Bij waarschuwingen geven signaalwoorden de soort en de ernst van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden opgevolgd.

De volgende signaalwoorden zijn vastgelegd en kunnen in dit document worden gebruikt:



GEVAAR

GEVAAR betekent dat ernstig tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel zal ontstaan.



WAARSCHUWING

WAARSCHUWING betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan ontstaan.



VOORZICHTIG

VOORZICHTIG betekent, dat licht tot middelzwaar lichamelijk letsel kan ontstaan.

OPMERKING

OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan.

Belangrijke informatie



Belangrijke informatie, zonder gevaar voor mens of materialen, wordt met het getoonde info-symbool gemarkeerd.

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

⚠ Instructies voor de doelgroep

Deze installatie-instructie is bedoeld voor installateurs van gas- en waterinstallaties, verwarmings- en elektrotechniek. De instructies in alle handleidingen moeten worden aangehouden. Indien deze niet worden aangehouden kan materiële schade en lichamelijk letsel en zelfs levensgevaar ontstaan.

- ▶ Lees voor de installatie de installatie-, service- en inbedrijfname-handleidingen (warmtebron, verwarmingsregelaar, pompen enz.).
- ▶ Houd de veiligheids- en waarschuwingeninstructies aan.
- ▶ Houd de nationale en regionale voorschriften, technische regels en richtlijnen aan.
- ▶ Documenteer uitgevoerde werkzaamheden.

⚠ Gebruik volgens de voorschriften

Het product mag alleen worden gebruikt voor het verwarmen van cv-water en voor de warmwatervoorziening in gesloten cv-systemen.

Ieder ander gebruik komt niet overeen met de voorschriften. Daaruit resulterende schade valt niet onder de fabrieksgarantie.

⚠ Installatiestoring door apparaten van derden

Deze warmtebron is ontworpen voor het gebruik met onze regelaars. Installatiestoringen, fouten en defecten van systeemcomponenten, resulterende uit het gebruik van apparaten van derden, zijn van aansprakelijkheid uitgesloten.

De servicewerkzaamheden die nodig zijn voor het herstellen van de schade worden in rekening gebracht.

⚠ Handelswijze bij gaslucht

Bij gaslekage bestaat explosiegevaar. Houd bij gaslucht de volgende gedragsregels aan.

- ▶ Voorkom vlam- of vonkvorming:
 - Rook niet, gebruik geen aansteker en lucifers.
 - Bedien geen elektrische schakelaars, trek geen stekkers uit het stopcontact.
 - Gebruik geen telefoon of deurbel.
- ▶ Sluit de gastoevoer af via de hoofdafsluiter of via de gasmeter.
- ▶ Open ramen en deuren.
- ▶ Waarschuw aanwezige bewoners en verlaat het gebouw.
- ▶ Voorkom dat derden het gebouw betreden.
- ▶ Neem buiten het gebouw contact op met brandweer, politie en gasbedrijf.

⚠ Levensgevaar door vergiftiging met rookgassen

Bij rookgaslekage bestaat levensgevaar.

- ▶ Let erop dat de rookgasafvoer en de afdichtingen onbeschadigd zijn.

⚠ Levensgevaar door vergiftiging met rookgassen bij onvoldoende verbranding

Bij rookgaslekage bestaat levensgevaar. Houd bij beschadigde of lek-kende rookgasafvoerbuizen of bij gasgeur de volgende gedragsregels aan.

- ▶ Sluit de brandstoftoevoer.
- ▶ Open ramen en deuren.
- ▶ Waarschuw aanwezige bewoners en verlaat het gebouw.
- ▶ Voorkom dat derden het gebouw betreden.
- ▶ Repareer direct de rookgasafvoerbuiz.
- ▶ Waarborg de verbrandingsluchttoevoer.
- ▶ Sluit ventilatieopeningen in deuren, ramen en wanden niet af. Verklein ze ook niet.
- ▶ Waarborg voldoende verbrandingsluchttoevoer ook bij naderhand ingebouwde apparaten, bijvoorbeeld bij afvoerluchtventilatoren en keukenventilatoren en airconditioningsystemen met afvoer naar buiten toe.
- ▶ Neem het product niet in bedrijf bij onvoldoende verbrandingsluchttoevoer.

⚠ Verbrandings- en omgevingslucht

- ▶ Houd verbrandings- en omgevingslucht vrij van agressieve stoffen (bijvoorbeeld halogeenkoolwaterstoffen, die chloor- of fluorverbindingen bevatten). Corrosie wordt zo vermeden.
- ▶ Houd de verbrandingslucht vrij van stof.

⚠ Installatie, inbedrijfstelling en onderhoud

Installatie, inbedrijfstelling en onderhoud mogen alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd.

- ▶ Bij open bedrijf: waarborg dat de opstellingsruimte aan de ventilatie-eisen voldoet.
- ▶ Repareer, manipuleer of deactiveer geen veiligheidsrelevante onderdelen.
- ▶ Gebruik alleen originele reserve-onderdelen.
- ▶ Controleer de gasdichtheid na werkzaamheden aan gasvoerende delen.

⚠ Elektrotechnische werkzaamheden

Voor aanvang van de elektrotechnische werkzaamheden:

- ▶ Schakel de netspanning (ook van het cv-toestel) over alle polen vrij en borg deze tegen herinschakelen.
- ▶ Controleer dat het cv-toestel spanningsloos is.
- ▶ Houd de aansluitschema's van de overige installatiedelen aan.

⚠ Overdracht aan de eigenaar

Leg de eigenaar bij de overdracht de bediening en bedrijfsvoorwaarden van de cv-installatie uit.

- ▶ Leg de bediening uit – ga daarbij in het bijzonder in op alle veiligheidsrelevante handelingen.
- ▶ Wijs met name op de volgende punten:
 - Ombouw of reparatie mogen alleen door een erkend installateur worden uitgevoerd.
 - Voor het veilig en milieuvriendelijk gebruik is minimaal een jaarlijkse inspectie en een behoefte-afhankelijke reiniging en onderhoud nodig.
- ▶ Wijs op de mogelijke gevolgen (persoonlijk letsel tot levensgevaar of materiële schade) van een ontbrekende of onjuiste inspectie, reiniging en onderhoud.
- ▶ Wijs op de gevaren van koolmonoxide (CO) en adviseer het gebruik van CO-detectoren.
- ▶ Geef de installatie- en bedieningsinstructies aan de eigenaar in bewaring.

⚠ Plaatsingsmogelijkheden

- ▶ Het wordt ten sterkste ontraden het toestel te plaatsen in een chemisch agressieve omgeving zoals voorkomt bij spuitserijen, kapsalons, mestrijke plaatsen of plaatsen waar trichloorethyleen, bepaalde lijmsorten of andere agressieve chemische middelen worden bewaard of verwerkt. Ook bij een gesloten opstelling zal de goede werking en levensduur negatief beïnvloed worden. In die situatie is de beste oplossing het ketelhuis hermetisch af te sluiten van de omgeving en deze sterk te ventileren met schone buitenlucht.

⚠ Toepassingsgebied

- ▶ Het cv-toestel kan uitsluitend worden toegepast voor verwarming van cv-water voor centrale verwarmingssystemen en/of voor warmwatervoorzieningen voor huishoudelijk gebruik.

2 Productinformatie**2.1 Conformiteitsverklaring**

Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese en nationale vereisten.

CE Met de CE-markering wordt de conformiteit van het product met alle toepasbare EU-voorschriften bevestigd, welke samenhangen met het aanbrengen van deze markering.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is via internet beschikbaar: www.nefit-bosch.nl.

2.2 Toestelbenaming

Dit document heeft betrekking op de volgende toestellen:

Toesteltype	Artikelnummer
HRC25 CW6 II	7736700981
HRC30 CW6 II	7736700982

Tabel 1 Type-overzicht

De benaming van het cv-toestel is uit de volgende delen samengesteld:

- Nefit: fabrikant,
- TrendLine: productnaam,
- HRC25 CW6 II, HRC30 CW6 II: producttype.

2.3 Typeplaat

Op de typeplaat staat onder andere de toestelcapaciteit, het serienummer en de goedkeuringen. De locatie van de typeplaat is in het productoverzicht weergegeven (→ afb. 1, pag. 6).

2.4 Overzicht technische eenheden

De volgende tabel bevat een overzicht van de technische eenheden die worden gebruikt op de typeplaat van het product en in de tabel met de technische gegevens aan het eind van deze installatiehandleiding.

Symbool	Beschrijving	Eenheid
$Q_n(\text{Hi})$	Nominale thermische belasting	kW
$Q_{nw}(\text{Hi})$	Nominale thermische belasting (warm water)	kW
P_n	Nominale warmtevermogen	kW
P_{cond}	Nominaal warmtevermogen (50/30 °C)	kW
U	Netspanning/frequentie/vermogen	V / Hz / W
IP	Beschermingsklasse	–
PMS	Maximaal toegestane waterdruk	MPa
PMW	Maximaal toegestane waterdruk (warm water)	MPa
D	Debiet	L/min

Tabel 2 Overzicht technische eenheden

2.5 Leveringsomvang

Bij de TrendLine II worden een aantal toebehoren geleverd.

- ▶ Controleer bij levering of het cv-toestel niet is beschadigd.
- ▶ Controleer de leveringsomvang op volledigheid.
- ▶ Sorteer en recycle de verpakking op milieuvriendelijke wijze.

Leveringsomvang cv-toestel

	Onderdeel	Verpakking
1 (cv-toestel)	• Afgemonteerd cv-toestel	Kartonnen omdoos
2 (toebehoren)	• Adapterring 80-80 • Ophangbeugel	Piepschuim bovendee
3 (toebehoren)	• Technische documentatie • Registratiekaart • Stickers • Gasnippel, wartel, pakking	Plastic zak

Tabel 3 Leveringsomvang cv-toestel

Leveringsomvang QuickLoad voorraadboiler

	Onderdeel	Verpakking
1 (boiler)	• QuickLoad voorraadboiler	Kartonnen omdoos
2 (toebehoren)	• Ophangbeugel	Piepschuim bovendee
3 (toebehoren)	• Technische documentatie	Plastic zak


Tabel 4 Leveringsomvang QuickLoad voorraadboiler

Leveringsomvang overige

	Onderdeel	Verpakking
1 (toebehoren)	• Beschermkap • Cv-leiding (2x) • Gasleiding • Tapwaterleiding (2x) • Pakkingen • Voedingskabel tapwaterpomp	Kartonnen doos

Tabel 5 Leveringsomvang overige

2.6 Productoverzicht

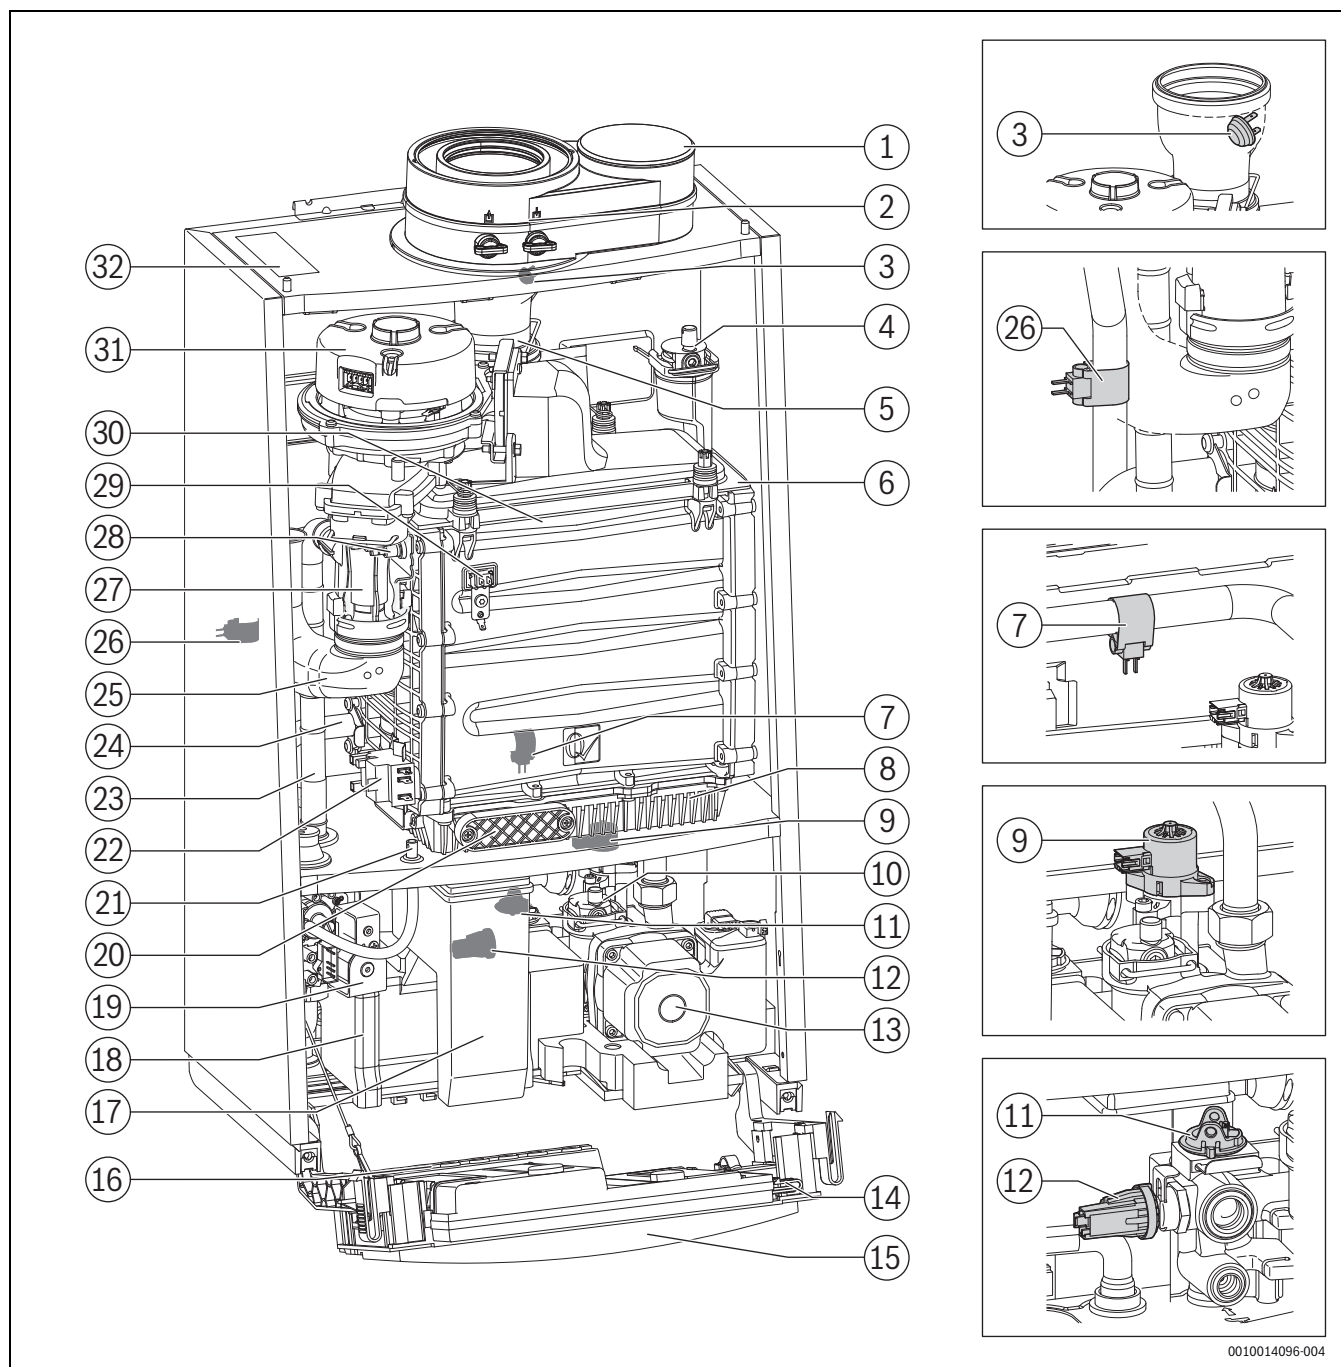


0010014096-004

Afb. 1 Overzichtstekening

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| [1] Parallele rookgasafvoeradapter | [18] Platenwisselaar |
| [2] Meetpunt voor rookgasanalyse | [19] Gasregelblok |
| [3] Rookgasthermostaat | [20] Servicedeksel |
| [4] Automatische ontluchter | [21] Drukvereffeningsslang |
| [5] Interne rookgasafvoer | [22] Ontstekingstransformator |
| [6] Branderdeksel | [23] Gasslang |
| [7] Retourtemperatuursensor | [24] Retourleiding |
| [8] Condensbak | [25] Luchtaanzuigbuis |
| [9] 3-wegklep | [26] Aanvoertemperatuursensor |
| [10] Automatische pompontluchter | [27] Venturi |
| [11] Flowsensor | [28] Ontstekingsunit |
| [12] Druksensor | [29] Safetytemperatuursensor |
| [13] Pomp | [30] Warmtewisselaar |
| [14] Identificatie module (HCM) | [31] Ventilator |
| [15] Bedieningspaneel | [32] Typeplaat |
| [16] Aansluitstrook | |
| [17] Toestelsifon | |

2.7 Productoverzicht geheel

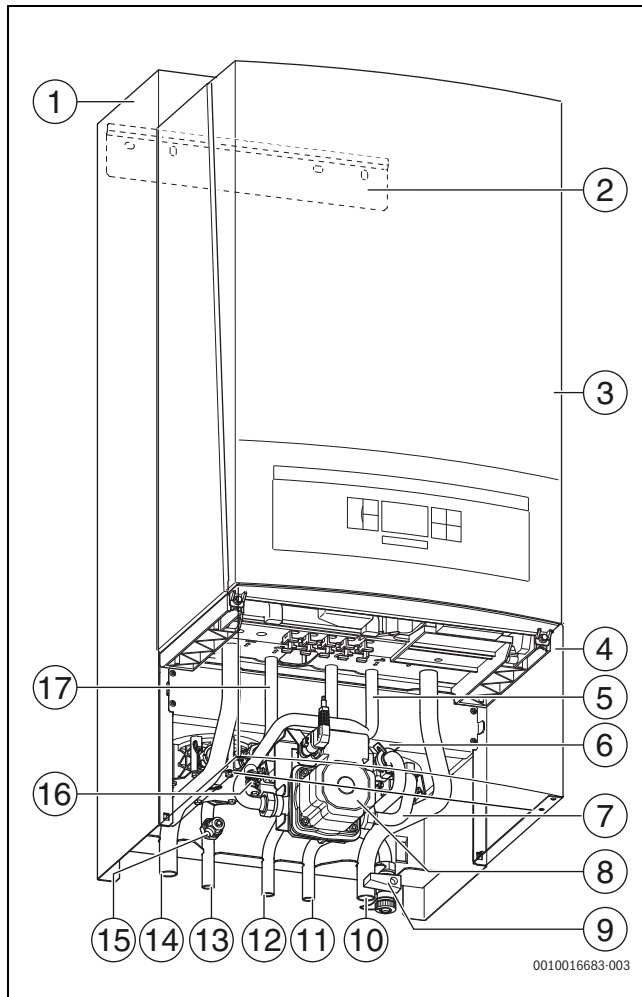

Afb. 2 Overzichtstekening Quickload voorraadboiler met cv-toestel

- [1] QuickLoad voorraadboiler
- [2] Ophangbeugel
- [3] Cv-toestel
- [4] Afdekkap
- [5] Circulatieleiding
- [6] Flowsensor
- [7] Circulatieleiding
- [8] Tapwaterpomp
- [9] Aftapkraan
- [10] Verbindingsstuk retour
- [11] Koudwaterleiding
- [12] Verbindingsstuk gas
- [13] Warmwaterleiding
- [14] Verbindingsstuk aanvoer
- [15] Beluchtingsnippel
- [16] Inlaattemperatuursensor
- [17] Verbindingsstuk warmwater

2.8 Accessoires

De actuele prijslijst geeft een volledig overzicht van de beschikbare accessoires. Deze is van het internet te downloaden.

- Zie voor het webadres de achterzijde van dit document.

2.9 Cv-toestelregistratie

De installateur is verantwoordelijk voor het registreren van het cv-toestel. Door de registratie wordt eventuele aanspraak op fabrieksgarantie en/of inschakelen van onze servicedienst eenvoudiger.

- Vraag de gebruiker toestemming voor het gebruik van de benodigde gegevens voor registratie.

- Wijs hierbij op de informatie op de garantietaal en achterin de gebruikershandleiding.
- Vul de registratietaal volledig in en registreer online via: www.partner.nefit-bosch.nl.

Meer informatie over het gebruik van gegevens nodig voor registratie staan op de garantietaal en achterin dit document (→ § 14, pag. 44).

2.10 Onderhoud

De display toont het symbool  wanneer de onderhoudstermijn is verstreken. Onderhoud dient uitgevoerd te worden.

De onderhoudstermijn is de ingestelde onderhoudsperiode (maximaal 24 maanden) of een brandertlooptijd van 4000 uur, afhankelijk van welke als eerste verstrijkt.

2.11 Vorstbeveiliging

OPMERKING

Installatieschade.

De cv-installatie kan bij strenge vorst bevroren door: het uitvallen van de netspanning, onvoldoende gastoevoer of een toestelstoring.

- Plaats het cv-toestel in een vorstvrije ruimte.
- Tap de cv-installatie af indien zij voor langere tijd uit bedrijf wordt genomen.

Het cv-toestel is voorzien van een vorstbeveiliging op basis van de:

- cv-watertemperatuur,
- buitentemperatuur (indien een buitentemperatuursensor is aangesloten op het cv-toestel).

Op basis van de cv-watertemperatuur

Als er geen warmtevraag van de regelaar is, wordt bij een cv-watertemperatuur van 8 °C in de warmtewisselaar, de pomp ingeschakeld. Indien na 30 minuten geen temperatuurstijging wordt gemeten, komt ook de brander in. Bij een cv-watertemperatuur van 15 °C schakelen de brander en de pomp weer uit.

Op basis van de buitentemperatuur

Als er geen warmtevraag van de regelaar is, schakelt de buitentemperatuursensor de pomp in zodra de buitentemperatuur onder de 5 °C komt. De pomp wordt weer uitgeschakeld zodra de buitentemperatuur boven de 6 °C komt.

2.12 Productgegevens voor energieverbruik

De productgegevens voor het energieverbruik staan in de meegeleverde gebruiksinstructie.

2.13 Gassoort

Dit cv-toestel is af fabriek geschikt en afgesteld voor aardgas G25.3.

Het cv-toestel kan worden omgebouwd naar propaan G31 (accessoire). Hierbij kan het voorkomen dat niet meer aan alle gaskeurlabels wordt voldaan.

Toestelcategorie K (I_{2K})

Dit cv-toestel is afgesteld voor de toestelcategorie K (I_{2K}) en is geschikt voor het gebruik van G en G+ distributiegassen volgens de specificaties zoals die zijn weergegeven in de NTA 8837:2012 Annex D met een Wobbe-index van 43,46 – 45,3 MJ/ m³ (droog, 0 °C, bovenwaarde) of 41,23 – 42,98 (droog, 15 °C, bovenwaarde).

Dit cv-toestel kan daarnaast opnieuw worden afgeregeld voor de toestelcategorie E (I_{2E}) en is dan geschikt voor het gebruik van hoogcalorisch distributiegassen met een Wobbe-index van 52,07 – 54,18 MJ/ m³ (droog, 0 °C, bovenwaarde) of 49,4 – 51,4 MJ/ m³ (droog, 15 °C, bovenwaarde). Voorwaarde voor het hoogcalorische distributiegas is dat de samenstelling niet meer dan 7% propaan, 12% ethaan, 1,5% koolstofdioxide, 0,5% waterstof en 1,8% waterdamp bevat waarbij het totale PE getal (propaanequivalent) niet hoger dan 7% mag zijn.

Bovengenoemde grenswaarden voor de Wobbe-index zijn de waarden die gewaarborgd worden door de tests volgens de toestelnorm EN 15502-2-1 met de extreme grensgassen die voor de genoemde toestelcategorieën gelden.

2.14 Gaskeurlabels

Dit cv-toestel draagt meerdere gaskeurlabels. Dit zijn onafhankelijke prestatielabels die door de keuringsinstantie Kiwa worden toegekend aan die gasverbruikstoestellen die voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot een aantal doelmatigheids-, milieutechnische en comfortaspecten.

HR-label (HR = Hoog Rendement verwarming)

Dit cv-toestel is geclassificeerd met het HR-label. Dit houdt in dat het rendement van het cv-toestel tijdens cv-bedrijf minimaal 96,5 % op bovenwaarde is. Dit betekent dat het cv-toestel energiezuinig is, dus lagere energiekosten en beter voor het milieu.

CW-label (CW = Comfort Warm Water)

Dit cv-toestel draagt een CW6-label¹⁾. Dit is een prestatielabel dat aangeeft dat het cv-toestel bij de bereiding van warm water voldoet aan de volgende functionele eigenschappen:

- een CW-tapdebiet van tenminste 7,5 l/min van 60 °C;
- Een CW-tapdebiet van tenminste 7,5 l/min. van 60 °C, gelijktijdig met een douchefunctie vanaf 3,6 l/min. tot tenminste 7,5 l/min. van 60 °C (dit komt overeen met 6 tot 12,5 l/min. bij 40 °C).
- Het vullen van een bad met 150 liter water van 40 °C gemiddeld, binnen 10 minuten, gelijktijdig met een CW-tapdebiet van tenminste 7,5 l/min. van 60 °C.
- het vullen van een bad met 200 liter water van 40 °C gemiddeld, binnen 10 minuten zonder gelijktijdigheid met een andere functie.

Producttype	HRC25 CW6 II	HRC30 CW6 II
Specifieke leidinglengte [m]	30,0	30,0
Badvulling [l/min]	23,0	23,0
Effectieve toestelwachtijd [s]	0	0
Warmwaterzijdig drukverschil [kPa]	23,8	23,5


Tabel 6 Gaskeur CW-waarden

NZ-label (NZ = Naverwarming Zonneboiler)

Bij een zonne-energiesysteem verwarmt de zon het tapwater. Indien de zon onvoldoende energie levert, moet het tapwater worden naverwarmd. Dit cv-toestel voldoet aan de specifieke eisen voor die functie en is dus voorzien van het NZ-label.

Gaskeurlabel


De afzonderlijke labels staan in het onderstaande Gaskeurlabel:

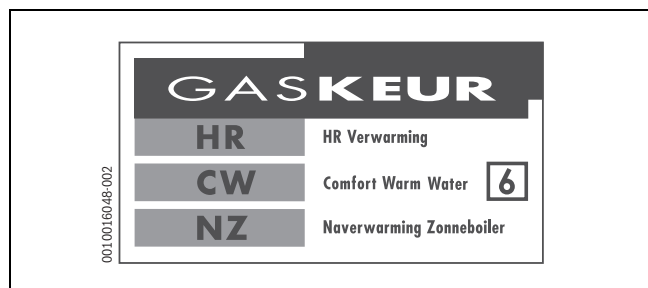

Afb. 3 Gaskeurlabel CW6

2.15 Openen voorpaneel

- Draai de schroeven [1] los.
- Trek de onderkant van het voorpaneel naar voren [2].
- Neem het voorpaneel weg [3].

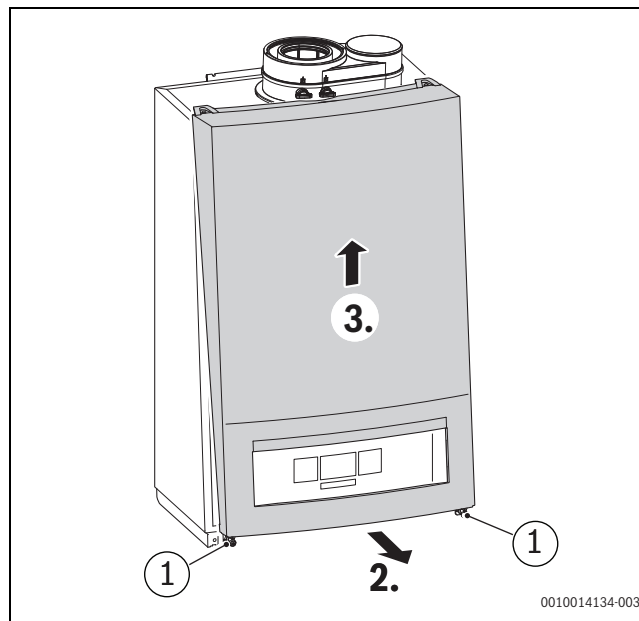


Afb. 4 Openen voorpaneel

1) Een classificatie van het cv-toestel op basis van Gaskeur CW-certificatiemetingen. Het CW-label wordt alleen behaald bij de warmwatercomfortinstelling "Hot."

2.16 Afmetingen

De minimale afmeting van de opstellingsruimte is met een stippellijn aangegeven.

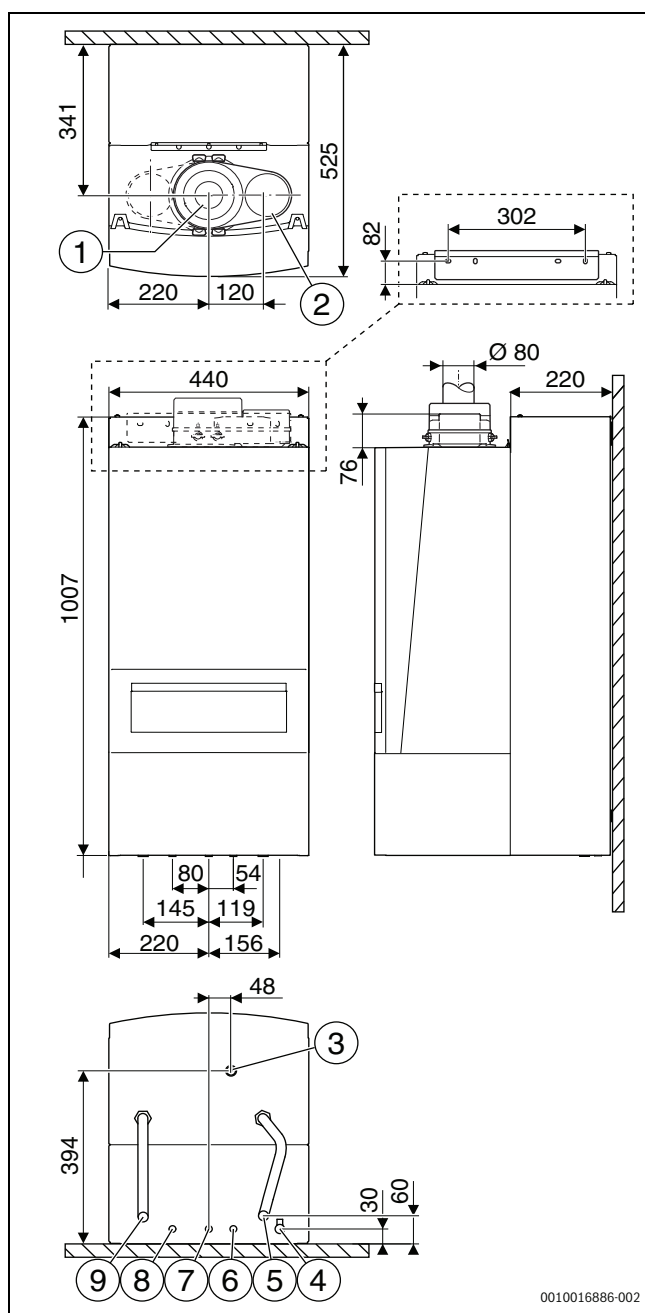

Afb. 5 Afmetingen [mm]

- [1] Rookgasafvoer parallel
- [2] Luchttoevoer parallel
- [3] Condensafvoer
- [4] Retour
- [5] Koud water
- [6] Gas
- [7] Warm water
- [8] Aanvoer

3 Voorschriften

3.1 Voorschriften voor gasinstallaties

Houd voor een correcte installatie en werking van het product alle geldende nationale en regionale voorschriften, technische regelingen en richtlijnen aan.

De geldende voorschriften staan vermeld in document 6720807972 die te vinden is via de zoekmachine voor documentatie op de internetsite. Het internetadres bevindt zich op de achterzijde van deze instructie.

4 Rookgasafvoersystemen

4.1 Toestelclassificaties

Dit cv-toestel is goedgekeurd voor de volgende toestelclassificaties:

B₂₃, B₃₃, C₁₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃.

De toestelclassificatie is als volgt opgebouwd:

- B - open opstelling (→ § 4.1.1);
- C - gesloten opstelling (→ § 4.1.2);
- het eerste cijfer staat voor het type rookgasafvoersysteem dat mag worden toegepast;
- het tweede cijfer geeft aan waar de ventilator in het cv-toestel is geplaatst:
 - 1 - natuurlijke afvoer (geen ventilator),
 - 2 - ventilator zit in de rookgasafvoer,
 - 3 - ventilator zit in de luchttoevoer.
 Bij dit cv-toestel zit de ventilator in de luchttoevoer.
- Het laatste cijfer van de toestelclassificatie is daarom altijd een "3".

4.1.1 Type B_{xx} (open opstelling)

Bij een open opstelling wordt de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte gebruikt. De opstellingsruimte dient te zijn voorzien van de noodzakelijke luchttoevoeropeningen om de toevoer van voldoende verbrandingslucht te waarborgen.

Omschrijving toestelclassificatie:

Type B₂₃

Aan te sluiten op een rookgasafvoer bovendaks, verbrandingslucht wordt van de opstellingsruimte onttrokken.

Type B₃₃

Aan te sluiten op een gezamenlijk rookgasafvoerkanaal met een natuurlijke trek. Totaal het rookgasafvoerkanaal dient de leiding concentrisch te zijn uitgevoerd (luchtomspoeld).

4.1.2 Type C_{xx} (gesloten opstelling)

Bij een gesloten opstelling wordt de verbrandingslucht van buiten het gebouw aangezogen.

De mantel van het cv-toestel is luchtdicht uitgevoerd en vormt een deel van de luchttoevoer. Daarom is het bij een gesloten opstelling vereist dat bij een werkend cv-toestel het voorpaneel is gesloten.

Deze toestelklasse verdient altijd de voorkeur boven toestelclassificatie B, aangezien het gehele luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem uitsluitend met de buitenlucht in verbinding staat. Hierdoor kunnen in geval van onregelmatigheden verbrandingsproducten het binnenklimaat niet belasten.

Omschrijving toestelclassificatie:

Type C₁₃

Aan te sluiten op een horizontale (gevel) doorvoer; kan en mag zowel concentrisch als parallel zijn uitgevoerd.

De rookgasafvoer- en luchttoevoeropening moeten hierbij in hetzelfde drukvlak liggen en binnen een vierkant van 50 bij 50 cm (→ afb. 11).

Type C₃₃

Aan te sluiten op een verticale (dak)doorvoer; kan en mag zowel concentrisch als parallel zijn uitgevoerd.

De rookgasafvoer- en luchttoevoeropening moeten hierbij in hetzelfde drukvlak liggen en binnen een vierkant van 50 bij 50 cm, waarbij de afstand tussen luchtinlaat en rookgasuitlaat niet groter mag zijn dan 50 cm. (→ afb. 12).

Type C₄₃ (onderdruk-CLV)

Aan te sluiten op een gezamenlijk rookgasafvoer/luchttoevoer (CLV-systeem), kan en mag zowel concentrisch als parallel zijn uitgevoerd.

De rookgassen worden in het verticale leidingdeel afgevoerd op basis van natuurlijke trek. De rookgasafvoer- en luchttoevoeropening moeten in hetzelfde drukvlak liggen (→ afb. 16). Het condensaat uit het afvoerkanaal mag niet via 1 van de aangesloten toestellen worden afgevoerd.

Type C₅₃

Aan te sluiten op afzonderlijke leidingen voor de rookgasafvoer en de luchttoevoer.

Deze leidingen monden uit in verschillende drukgebieden (bijvoorbeeld verbrandingslucht uit de gevel en rookgas bovendaks). De rookgasafvoer- en luchttoevoeropening mogen zich niet op tegenover elkaar liggende gevels bevinden (→ afb. 13).

Type C₆₃

Aan te sluiten op goedgekeurd universeel rookgasafvoer- en luchttoevoermateriaal dat onafhankelijk van het cv-toestel is gekeurd. De rookgasafvoer- en luchttoevoeropening mogen zich niet op tegenover elkaar liggende gevels bevinden. De maximale toegestane recirculatie is maximaal 10% onder alle windcondities.

Type C₈₃

Rookgaszijdig aan te sluiten op een gemeenschappelijk afvoerkanaal; uitmonding via het dak.

De luchttoevoer wordt, van buiten de gevel, individueel op het cv-toestel aangesloten (het zogenaamde "halve" CLV-systeem). Het condensaat uit het afvoerkanaal mag niet via 1 van de aangesloten toestellen worden afgevoerd (→ afb. 17).

4.2 Rookgasafvoeradapter

Dit cv-toestel is uitgevoerd met de universele rookgasafvoeradapter. Afhankelijk van het producttype is de adapter geschikt voor de volgende rookgasafvoerdiameters:

Product-type	Rookgasafvoerdiameters				Standaard uitlevering
	60/100	80-80	80/125	80	
HRC25 CW6 II	•	•	– ¹⁾	•	60/100
HRC30 CW6 II	•	•	– ¹⁾	•	60/100

1) Alleen toepasbaar als type C₆₃ (→ § 4.1.2, pag. 9).

Tabel 7 Rookgasafvoerdiameters per producttype


Opbouw universele rookgasafvoeradapter

De universele rookgasafvoeradapter bestaat uit een op het cv-toestel gemonteerd basisdeel en een 3-tal delen die bepalen welk rookgasafvoerdiameter kan worden toegepast.

- Bepaal welke delen voor de gewenste rookgasafvoerdiameter moeten worden toegepast (→ tab. 8).
- Zorg dat de afzonderlijke delen na montage volledig aansluiten op de basisadapter (→ afb. 6).

Opbouw Adapter	Basisadapter [1]	60/100 adapterring [2]	80 afdekdop [3]	80-80 adapterring [4]
Ø 60/100	•	•	•	-
Ø 80-80	•	-	-	•
Ø 80	•	-	-	•
Ø 80/125	•	-	•	-

Tabel 8 Toe te passen delen rookgasafvoeradapter

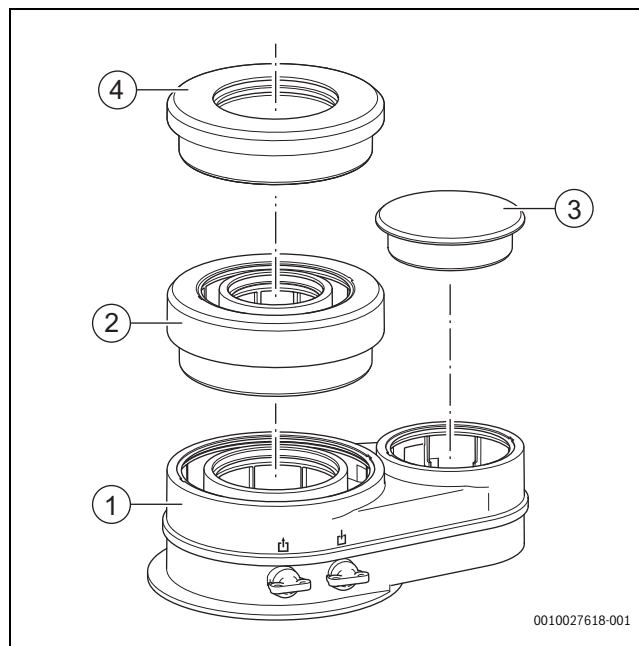


Afb. 6 Opbouw rookgasafvoeradapter

- [1] Basisadapter
- [2] 60/100 adapterring
- [3] 80 afdekdop
- [4] 80-80 adapterring

Omdraaien adapter bij rookgasafvoertype 80-80 mm

Standaard bevindt de luchttoevoerstomp van de universele adapter zich rechts van de rookgasafvoerstomp. De adapter kan worden gedraaid om bij een parallel rookgasafvoersysteem onnodig kruisen van buizen te voorkomen.

- Monteer de adapter in de gewenste positie.

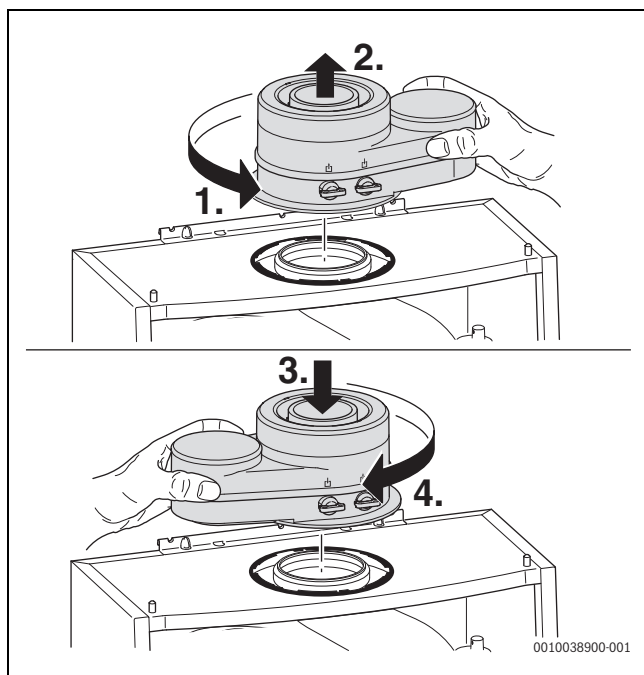

Afb. 7 Omdraaien rookgasafvoeradapter


4.3 Insteekdiepten

Bij de montage van rookgasafvoermateriaal moet rekening gehouden worden met:

- de insteekdiepten van de rookgasafvoeradapter,
- het lengteverschil tussen binnen- en buitenbuis bij de montage van concentrisch rookgasafvoermateriaal.

RGA-type	Insteekdiepte		A [mm]
	RGA [mm]	LTV [mm]	
60/100 mm	40	20	20 ± 5
80-80 mm	55	20	35 ± 5
80 mm	55	-	-

Tabel 9 Insteekdiepten universele rookgasafvoeradapter

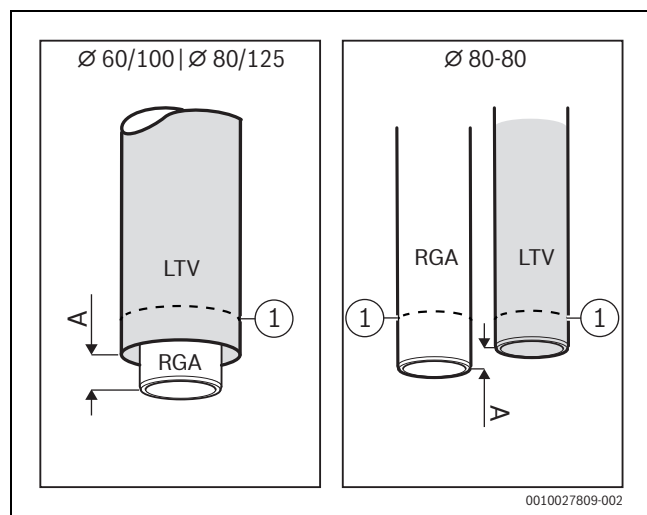

Afb. 8 Lengteverschil (A) luchttoevoer-, rookgasafvoerbuizen

[RGA] Rookgasafvoerbuizen

[LTV] Luchttoevoerbuizen

[A] Lengteverschil [RGA - LTV]

4.4 Rookgasafvoermateriaal

Alle informatie in dit document, tenzij anders vermeld, is gebaseerd op rookgasafvoermaterialen van M&G/Burgerhout en daarmee toegestaan in combinatie met het cv-toestel. De benamingen en artikelnummers van deze rookgasmaterialen zijn opgenomen in de prijslijst van de M&G/Burgerhout. Uitzondering hierop zijn de door Nefit aangeboden muur- en dakdoorvoeren van M&G/Burgerhout. Zie hiervoor de prijslijst van Nefit. Het luchttoevoer- en rookgasafvoermateriaal, vanaf het cv-toestel tot en met de dak- of geveldoorvoer, moet geschikt zijn voor hr-toestellen en moet CE-gekeurd zijn.

- Gebruik als luchttoevoer- en rookgasafvoermateriaal: kunststof, roestvast staal (rvs) of dikwandig aluminium.
- Houd bij toepassing van kunststof rookgasafvoermateriaal rekening met de temperatuurclassificatie (T120) van het cv-toestel.
- Gebruik bij voorkeur concentrisch rookgasafvoermateriaal uit het oogpunt van veiligheid en eenvoudige montage.

4.5 Rookgasafvoer in de schacht

Eisen

- Op de rookgasafvoerleiding in de schacht mag slechts één cv-toestel worden aangesloten.
- Wanneer de rookgasafvoerleiding in een bestaande schacht wordt ingebouwd, moeten eventueel aanwezige aansluitopeningen met de juiste materialen goed worden afgesloten.

Reinigen van bestaande schachten en schoorstenen

- Wanneer de rookgasafvoer in een schacht met rookgasafvoersysteem B₂₃, B₃₃, C₃₃ of C₅₃ loopt (→ afb. 9, 10, 12 en 13), is geen reiniging nodig.
- Wanneer de rookgasafvoer in een schacht met rookgasafvoersysteem C₄₃ loopt (→ afb. 16), moet de schacht gereinigd worden.

Gebruik tot nu toe	Vereiste reiniging
Ventilatieschacht	Mechanische reiniging
Rookgasafvoer bij gasverbranding	Mechanische reiniging
Rookgasafvoer bij olie of vaste brandstof	Mechanische reiniging: sealen van het oppervlak, om uitwaseming van de verbrandingsresten uit het metselwerk (bijvoorbeeld zwavel) in de verbrandingslucht te voorkomen

Tabel 10 Vereiste reiniging

Om het sealen van de oppervlakken te voorkomen:

- Zuig de verbrandingslucht met een concentrische leiding in een schacht of via een afzonderlijke luchttoevoerleiding aan van buiten.

4.6 Rookgasleidinglengtes

4.6.1 Toegestane rookgasleidinglengtes

In tabel 11 staan de toegestane lengtes voor situaties met toestelgebonden rookgasafvoermateriaal. Indien universeel (Gastec QA) rookgasafvoermateriaal (C63) van andere fabrikanten (bijv. Centrotherm, Cox Geelen, Ubbink) wordt toegepast, kan met de technische gegevens uit tabel 28 en de gegevens van de betreffende leverancier de lengte van de leidingen worden bepaald.

De lengte van de rookgasafvoerbuizen is de totale lengte van de rookgasafvoer.

Elke gebruikte bocht zorgt voor een vermindering van de maximaal toegestane leidinglengte:

- elke 87°-bocht niet-concentrisch komt overeen met een lengte van 1,5 m;
- elke 87°-bocht concentrisch komt overeen met 4 m;
- elke 45°, 30° of 15°-bocht concentrisch en niet-concentrisch komt overeen met een lengte van 1,2 m.


4 | Rookgasafvoersystemen

Toestelclas- sificatie	Afb.	Diameter van het rookgasafvoerma- teriaal	Type doorvoer	Doorvoermateriaal M & G	Doorvoermate- riaal Nefit	Max. resterende lengte tot de doorvoer	
						HRC25 CW6 II	HRC30 CW6 II
Verticale rookgasafvoer							
B ₂₃	9	80 mm	80 mm inclusief rookgas dakdoorvoer aluminium dik- wandig 80 mm	Rookgas dakdoorvoer alu- minium dikwandig 80 mm	–	50 m	50 m
C ₃₃	12	60/100 mm	60/100 mm inclusief dak- doorvoerset 60/100	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	7,5 m	8,4 m
		80/80 mm	80/80 mm inclusief dak- doorvoerset 60/100	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	24 m	22 m
			80/80 mm inclusief dak- doorvoerset 80/125	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	24 m	22 m
C ₅₃	13	80/80 mm	80/80 mm inclusief muur- doorvoer gesplitst toevoers- et 80 mm + Rookgas dakdoorvoer aluminium dik- wandig 80 mm	Muurdoorvoer gesplitst toe- voerset 80 + Rookgas dak- doorvoer aluminium dikwandig 80 mm		25 m	25 m
C ₆₃ ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
C ₉₃	14, 15	DN60/100 mm	DN60 mm inclusief 100 x 100 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	4	–
			DN60 mm inclusief 130 x 130 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	6	–
			DN60 mm inclusief 150 x 150 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	6	–
			DN60 flex inclusief 100 x 100 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	–	–
			DN60 flex inclusief 130 x 150 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	–	–
			DN60 flex inclusief 150 x 150 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	2	–
			DN80 inclusief 100 x 100 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	5	–
			DN80 inclusief 130 x 130 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	20	9
			DN80 inclusief 150 x 150 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	20	11
			DN80 flex inclusief 100 x 100 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	4	–
			DN80 flex inclusief 130 x 130 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	20	7
			DN80 flex inclusief 150 x 150 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	20	9
		DN80/80 mm	DN80 inclusief 100 x 100 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	9	5
			DN80 inclusief 130 x 130 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	20	20
			DN80 inclusief 150 x 150 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	20	20
			DN80 flex inclusief 100 x 100 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	7	4
			DN80 flex inclusief 130 x 130 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	20	20
			DN80 flex inclusief 150 x 150 mm	Skyline 3000 hr pp	→ Nefit prijslijst	20	20
Horizontale rookgasafvoer							


Toestelclas- sificatie	Afb.	Diameter van het rookgasafvoerma- teriaal	Type doorvoer	Doorvoermateriaal M & G	Doorvoermate- riaal Nefit	Max. resterende lengte tot de doorvoer	
						HRC25 CW6 II	HRC30 CW6 II
C ₁₃	11	60/100 mm	60/100 mm inclusief muur- doorvoer 60/100	Muurdoorvoer HR PP 60/100 + bocht	→ Nefit prijslijst	8,6 m	9,2 m
		80/80 mm	80/80 mm inclusief muur- doorvoer 60/100	Muurdoorvoer HR PP 60/100 + bocht		30 m	28 m
		80/80 mm inclusief muur- doorvoer 80/125	Muurdoorvoer aluminium concentrisch 80/125	30 m		28 m	
		80/80 mm inclusief muur- doorvoer aluminium dub- belpijps	Muurdoorvoer aluminium dubbelpijps 80/80	30 m		28 m	
CLV en ½CLV-systemen							
B ₃₃	10	60/100 mm	60/100 mm	BRL138	-	8,6 m ²⁾	9,2 m
C ₄₃	16	60/100 mm	60/100 mm	BRL138	-	8,6 m	9,2 m
		80/80 mm	concentrisch 60/100 mm met broekstuk 80/80 mm	BRL138	-	30 m	28 m
		80/80 mm	concentrisch 80/125 mm met broekstuk 80/80 mm	BRL138	-	30 m	28 m
C ₈₃	17	80/80 mm	80 mm	BRL138 + muurdoorvoer gesplitst toevoerset 80 mm		30 m	28 m

- 1) Te berekenen door installateur.
- 2) De opgegeven lengte komt overeen met de maximale lengte van de rookgasafvoer tussen het cv-toestel en het CLV-systeem. De dimensionering van het CLV-systeem kan worden bepaald aan de hand van de gegevens uit tabel 28. In Nederland wordt gebruik gemaakt van tabellen uit Gastec BRL 138 of neem contact op met Nefit voor meer informatie.


Tabel 11 Rookgasafvoerlengtes per rookgasafvoersysteem

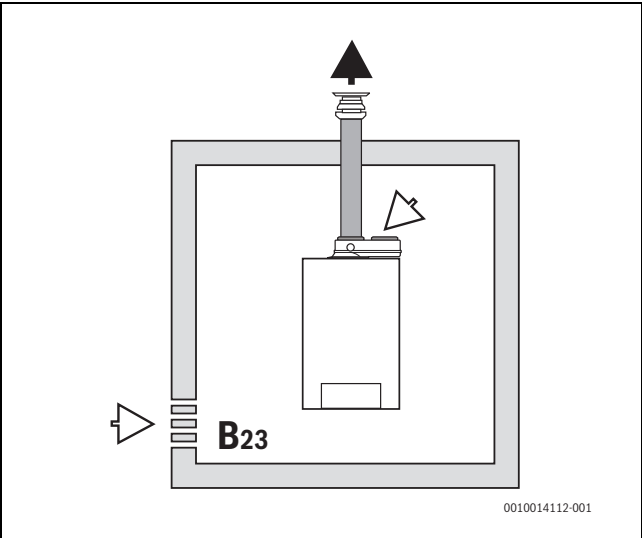


Afb. 9 Situatietekening rookgasafvoer type B₂₃

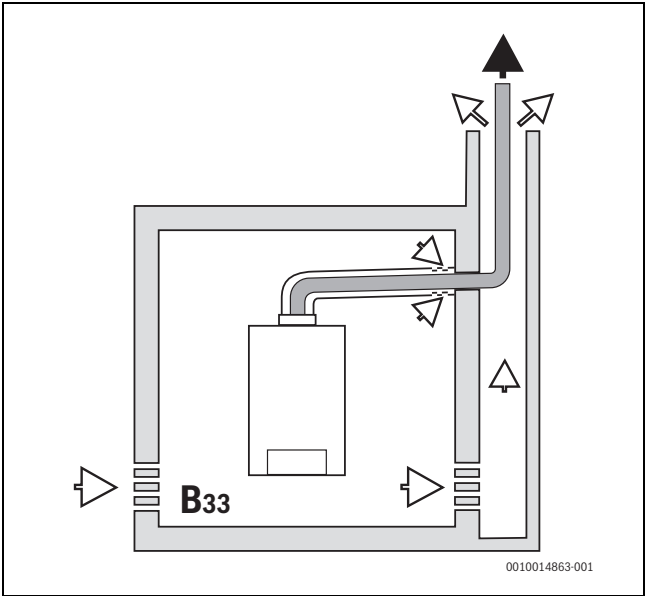


Afb. 10 Situatietekening rookgasafvoer type B₃₃

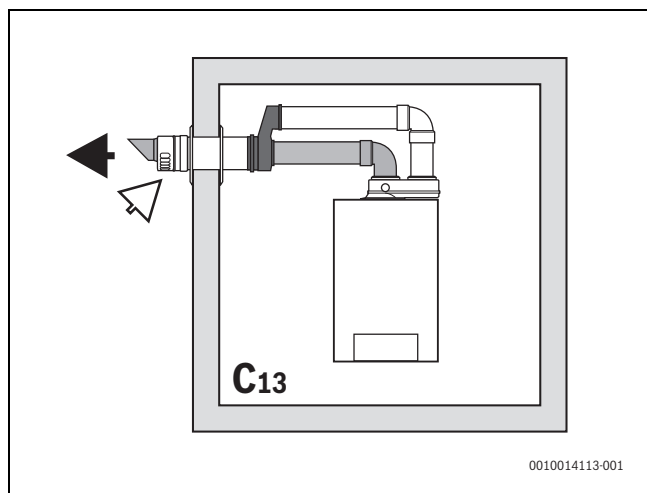


Afb. 11 Situatietekening rookgasafvoer type C_{13}

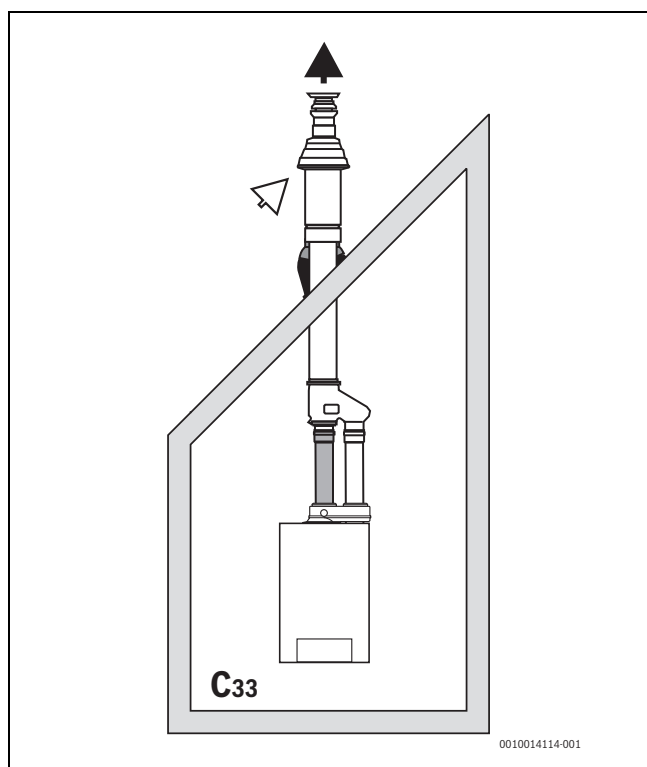


Afb. 12 Situatietekening rookgasafvoer type C_{33}

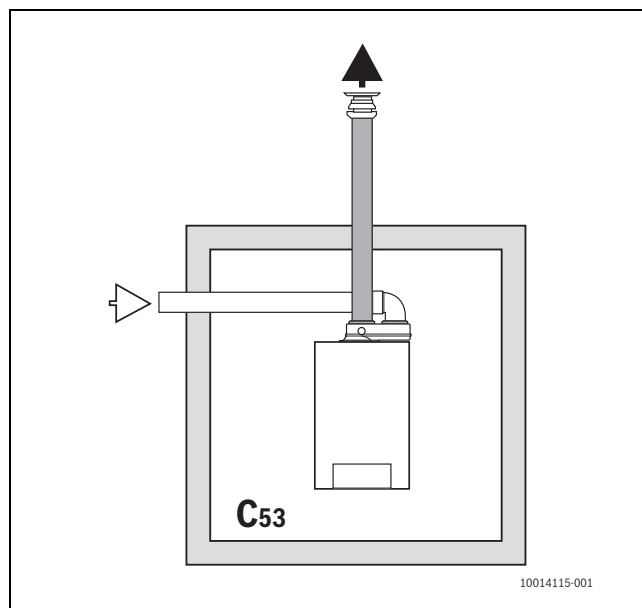

Afb. 13 Situatietekening rookgasafvoer type C_{53}

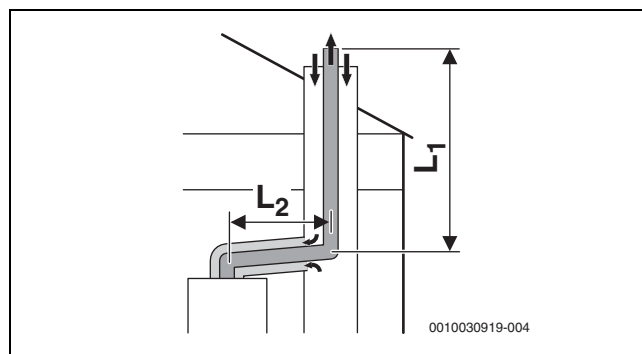

Afb. 14 Star rookgasafvoersysteem conform C_{93x} in een schacht en concentrisch luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem in opstellingsruimte

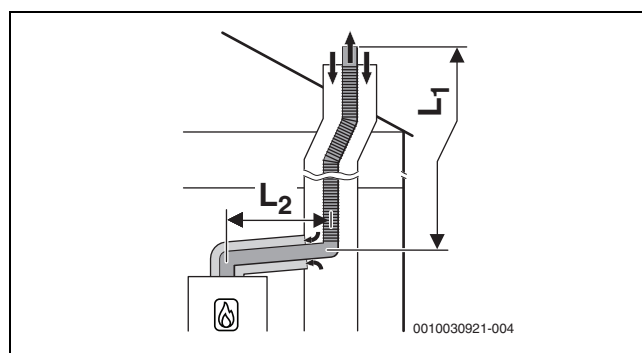

Afb. 15 Flexibel rookgasafvoersysteem conform C_{93x} in een schacht en concentrisch luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem in opstellingsruimte

4.7 Bepalen rookgasafvoerlengte

Gegevens inbouwsituatie

- Bepaal uit de inbouwsituatie de volgende grootheden:
 - type rookgasafvoerleiding;
 - toestelclassificatie;
 - cv-toestel;
 - horizontale leidinglengte;
 - verticale leidinglengte;
 - aantal extra 87° -bochten in rookgasafvoerleiding;
 - aantal van de 15° -, 30° - en 45° -bochten in rookgasafvoerleiding.

Bepalen van de max. resterende lengte tot de doorvoer


- Afhankelijk van het rookgasafvoersysteem, het rookgasafvoertracé, cv-toestel en de diameter van de rookgasafvoerleiding de maximale resterende lengte tot de doorvoer bepalen (→ tabel 4.6, pagina 13).

Leidinglengte berekenen


De leidinglengte is de som van de horizontale en verticale lengte van de rookgasafvoer en de lengten van de bochten.

De totale leidinglengte moet kleiner zijn dan de maximale resterende lengte tot de doorvoer uit tabel 11.

4.7.1 Bepalen rookgasafvoerlengte bij CLV-systemen

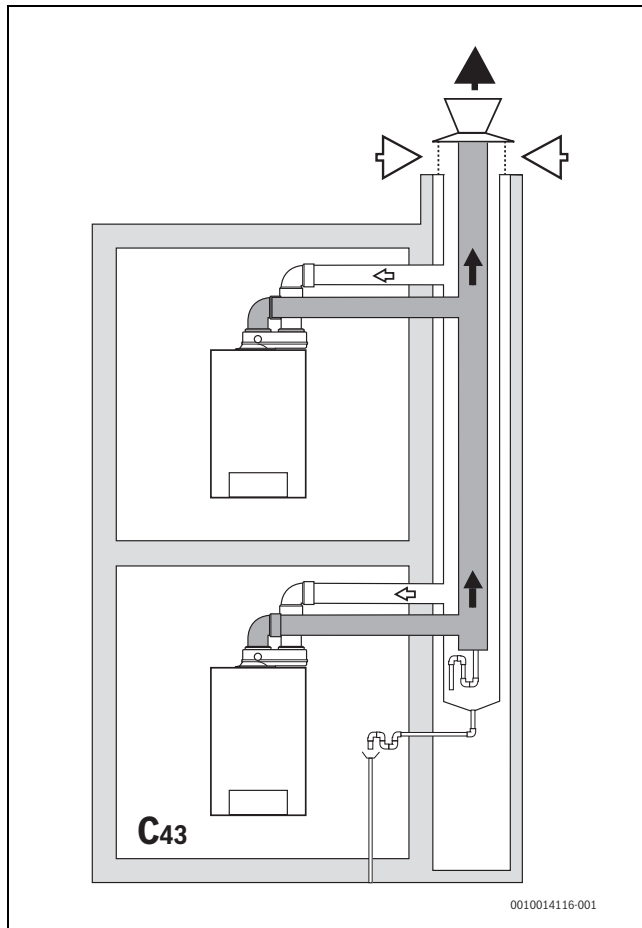

Afb. 16 Situatietekening rookgasafvoer type C₄₃

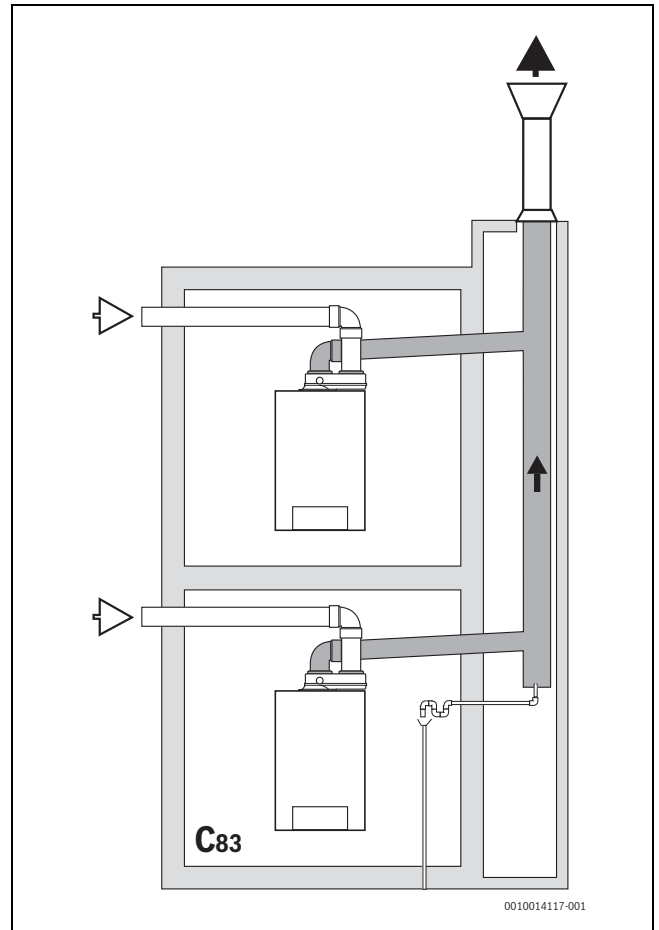

Afb. 17 Situatietekening rookgasafvoer type C₈₃

Bochten in het horizontale gedeelte van het rookgasafvoersysteem	Max. rookgasafvoerlengte tussen cv-toestel en CLV
1 - 2	0,6 m ¹⁾ - 3,0 m
3	0,6 m - 1,4 m

- 1) Max. lengte tussen cv-toestel en CLV < 0,6 m met gebruik van een metalen rgsluitstuk.

Tabel 12 Horizontale rookgasafvoerlengte

5 Voorwaarden voor de installatie

⚠ GEVAAR

Levensgevaar door explosie!

Een verhoogde en permanente ammoniakconcentratie kan leiden tot spanningscorrosiescheurtjes in messing onderdelen (bijv. gaskranen, wartelmoeren). Hierdoor ontstaat de kans op explosiegevaar door gaslekage.

- Gebruik geen gastoestellen in ruimten met een verhoogde en permanente ammoniakconcentratie (bv. stallen of opslagruimten voor meststoffen).
- Indien contact met ammoniak onvermijdelijk is: zorg ervoor dat geen messing onderdelen verwerkt zijn.

5.1 Voorwaarden

Bij een cv-systeem met natuurlijke circulatie

Indien het cv-toestel wordt toegepast in een cv-installatie met natuurlijke watercirculatie of open systeem (het cv-water staat daarbij in verbinding met de buitenlucht):

- ▶ Monteer een scheiding (bijvoorbeeld platenwisselaar) tussen het cv-toestel en de cv-installatie.

Bij een cv-systeem met kunststofleidingen

Indien in de cv-installatie kunststofleidingen worden toegepast, bijvoorbeeld bij vloerverwarming:

- ▶ Pas kunststofleiding toe die zuurstofdiffusiedicht is volgens DIN 4726/4729

-of-

- ▶ Monteer een scheiding (bijvoorbeeld platenwisselaar) tussen het cv-toestel en de cv-installatie.

Bij gebruik van een kamerthermostaat/ruimteregeling

- ▶ Pas in de referentieruimte geen thermostatische radiatorkranen toe.

Oppervlaktetemperatuur

De maximale oppervlaktetemperatuur van het toestel is lager dan 85 °C. Daarom zijn geen speciale veiligheidsmaatregelen voor brandbare materialen en inbouwmeubelen nodig. Houd de nationale bepalingen aan.

5.2 Waterkwaliteit

OPMERKING

Toestelschade door vervuild cv-water

Vervuiling van de cv-installatie, door onder andere slibvorming, corrosie en magnetiet, kan de doorstroming in de cv-installatie beïnvloeden of leiden tot storingen en zelfs schade in het cv-toestel.

- ▶ Controleer de cv-installatie op vervuiling van het cv-water.
- ▶ Spoel de cv-installatie indien nodig.
- ▶ Monteer een vuilfilter met magneetkern in de cv-retourleiding.

Cv-installatie (vul- en bijvulwater)

- ▶ Gebruik geen grondwater.
- ▶ Gebruik uitsluitend onbehandeld leidingwater.
- ▶ Pas geen waterontharding toe.
- ▶ Gebruik geen chemische toevoegmiddelen anders dan in paragraaf "Waterbehandeling" is vermeld (→ § 5.3).
- ▶ Controleer de pH-waarde van het cv-water aan de hand van de technische specificaties (→ § 28, pag. 47).
- ▶ Neem contact op met de fabrikant bij een afwijkende pH-waarde.

Leidingwater (toevoer warmwatervoorziening)

- ▶ Gebruik geen grondwater.
- ▶ Gebruik uitsluitend leidingwater.

5.3 Waterbehandeling

Onder normale condities is waterbehandeling niet noodzakelijk.

Waterbehandeling kan de prestaties van het cv-toestel beïnvloeden.

De volgende waterbehandelingsmiddelen zijn toegestaan:

Waterbehandeling	Middel
Antivries	Fernox Protector Alphi-11
Corrosiebescherming	Fernox HVAC Protector F1

Tabel 13 Waterbehandelingsmiddelen

- ▶ Lees de documentatie van het waterbehandelingsmiddel zorgvuldig door.
- ▶ Controleer of alle componenten (inclusief radiatoren en warmteopwekkers) in de cv-installatie geschikt zijn voor het gebruik van het waterbehandelingsmiddel.

- ▶ Controleer in de bestaande cv-installatie het cv-water op de aanwezigheid van niet toegestane waterbehandelingsmiddelen.
- ▶ Spoel de cv-installatie indien nodig.
- ▶ Bepaal de inhoud van de cv-installatie.
- ▶ Bepaal de gewenste beschermingsgraad.
- ▶ Bepaal de juiste concentratie en daarmee de hoeveelheid toe te voegen waterbehandelingsmiddel op basis van de documentatie van het waterbehandelingsmiddel. Neem voor meer informatie contact op met de leverancier van het waterbehandelingsmiddel.

6 Installatie



WAARSCHUWING

Explosie door gaslekage.

- ▶ Sluit de gaskraan voordat aan gasvoerende delen wordt gewerkt.



WAARSCHUWING

Toestelschade of lichamelijk letsel door onvakkundige montage.

Montage, gas-, rookgasafvoer- en elektrische aansluitingen en inbedrijfneming van de installatie moeten door een erkend installateur worden uitgevoerd.



Voor het in en uit bedrijf nemen van het cv-toestel moet de netstekker en daarmee de contactdoos (230 VAC, 50 Hz) altijd bereikbaar zijn. De contactdoos dient te zijn uitgevoerd met randaarde.



Alle benodigde handelingen voor de montage van het product zijn in dit document beschreven. De onderdelen die vermeld worden in de documentatie van de Quickload voorraadboiler zijn al voorgemonteerd en hoeven niet te worden geplaatst of te worden vervangen.

6.1 Uitpakken cv-toestel

Voorkom beschadiging van de aansluitingen:

- ▶ Verwijder het onderste piepschuimdeel pas nadat het cv-toestel is opgehangen.

Voorkom dat er vuil in het cv-toestel komt:

- ▶ Dek de rookgasafvoer- en luchttoevoeraansluiting aan de bovenzijde van het cv-toestel af.

6.2 Controleren gassoort

- ▶ Controleer of de gassoort waarop het cv-toestel moet worden aangesloten overeenkomt met de gassoort die op de typeplaat (→ afb. 1, [30]) staat.

6.3 Ophangen QuickLoad voorraadboiler

Bij een lichte wand- of vloerconstructie kan mogelijk resonantiegeluid optreden. Installeer de QuickLoad voorraadboiler uitsluitend hangend aan een vlakke wand of aan een montageframe:

- ▶ Controleer of de wand/montageframe sterk genoeg is om het gewicht van het cv-toestel te dragen.
- ▶ Breng indien nodig een verstevigingsconstructie aan.

Op de doos van de QuickLoad voorraadboiler staat een boormal:

- ▶ Knip of snijd de boormal uit.
- ▶ Bepaal met de boormal de plaats van de QuickLoad voorraadboiler aan de wand. Houd hierbij rekening met de minimale vrije ruimte (→ afb. 5).

- Bevestig de ophangbeugel waterpas aan de muur.
- Haak de QuickLoad voorraadboiler in de ophangbeugel.

6.4 Ophangen cv-toestel


OPMERKING

Toestelschade door verkeerd tillen.

De rookgasafvoeradapter is kwetsbaar.

- Til het cv-toestel met één hand aan de onderzijde en met de andere hand aan de bovenzijde van het cv-toestel.
- Vermijd hierbij de rookgasadapter.

- Haak het cv-toestel met 2 personen in de QuickLoad voorraadboiler [1].
- Centreer het cv-toestel zodanig dat de inkeping in de ophangbeugel zichtbaar is in de uitsparing aan de bovenzijde van het cv-toestel [2].

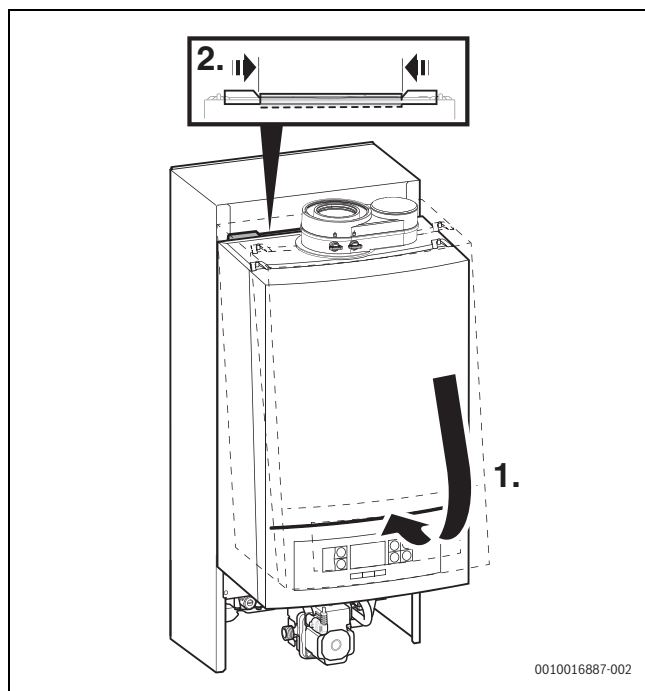

Afb. 18 Ophangen cv-toestel

6.5 Aansluiten verbindingstukken


OPMERKING

Waterschade

Bij het verwijderen van de beschermdoppen kan vervuild water vrijkomen.

- Vang dit water op.
- Verwijder het onderste piepschuimdeel.

- Verwijder de beschermdoppen aan de onderzijde van het cv-toestel.

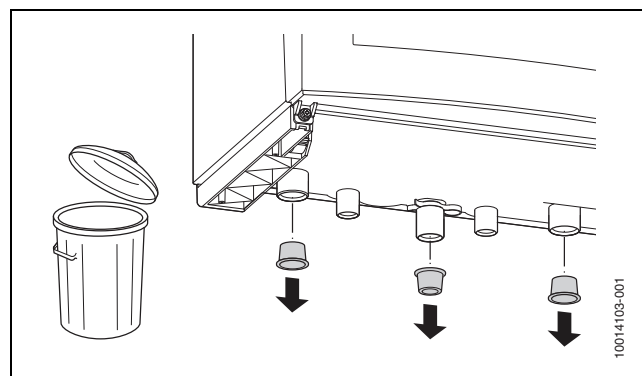


Afb. 19 Verwijderen beschermdoppen


- Plaats de knelkoppelingen.

Achter de serviceopening zit de warmwatertemperatuursensor:

- Zorg dat deze toegankelijk blijft voor onderhoudswerkzaamheden.

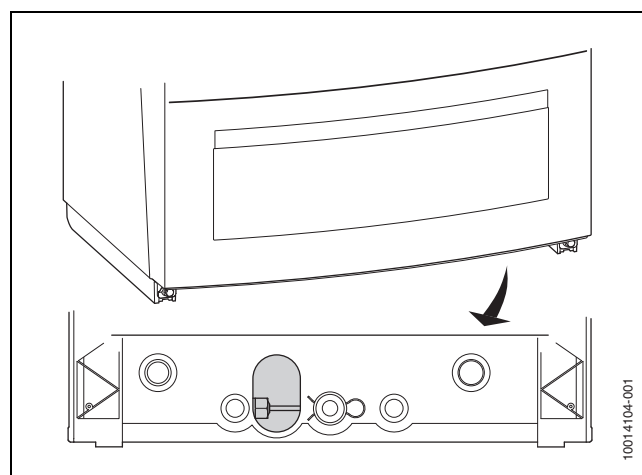

Afb. 20 Serviceopening warmwatertemperatuursensor

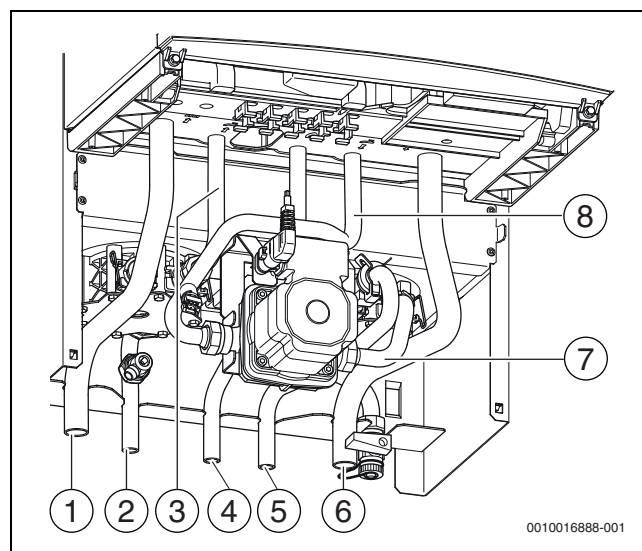

Afb. 21 Verbindingstukken

- [1] Verbindingsstuk aanvoer
- [2] Warmwaterleiding (voorgemonteerd)
- [3] Verbindingsstuk warmwater
- [4] Verbindingsstuk gasleiding
- [5] Koudwaterleiding (voorgemonteerd)
- [6] Verbindingsstuk retour
- [7] Circulatieleiding (voorgemonteerd)
- [8] Circulatieleiding

- ▶ Verwijder de beide stukken karton aan de onderkant van de Quick-Load voorraadboiler.
- ▶ Sluit het verbindingstuk gasleiding [4] aan.
- ▶ Sluit het verbindingstuk warmwater [3] spanningsvrij aan tussen de warmwateruitgang van het cv-toestel en de QuickLoad voorraadboiler. Plaats hierbij een vlakke afdichtring aan de zijde van de Quick-Load voorraadboiler.
- ▶ Sluit de circulatieleiding [8] spanningsvrij aan tussen de koudwaterinlaat van het cv-toestel en de linkerkant van de tapwaterpomp. Plaats hierbij een vlakke afdichtring aan de zijde van de tapwaterpomp.
- ▶ Sluit het verbindingstuk aanvoer [1] en verbindingstuk retour [6] spanningsvrij aan.


6.6 Aansluiten gas en water

6.6.1 Aansluiten gasleiding

- ▶ Monteer direct onder het verbindingstuk gasleiding een toestelgaskraan met een doorlaat van minimaal ½" [3].
- ▶ Monteer de gasleiding [2] en sluit deze spanningsvrij aan op de toestelgaskraan.

6.6.2 Aansluiten waterleidingen

- ▶ Monteer in de koudwaterleiding direct onder het cv-toestel een inlaatcombinatie [4].
- ▶ Monteer de koudwaterleiding [5] en sluit deze spanningsvrij aan op de inlaatcombinatie.
- ▶ Monteer in de koudwaterleiding vlakbij het cv-toestel een waterkraan [6] voor het bijvullen van de cv-installatie.
- ▶ Monteer de warmwaterleiding [1] en sluit deze spanningsvrij aan op het cv-toestel.

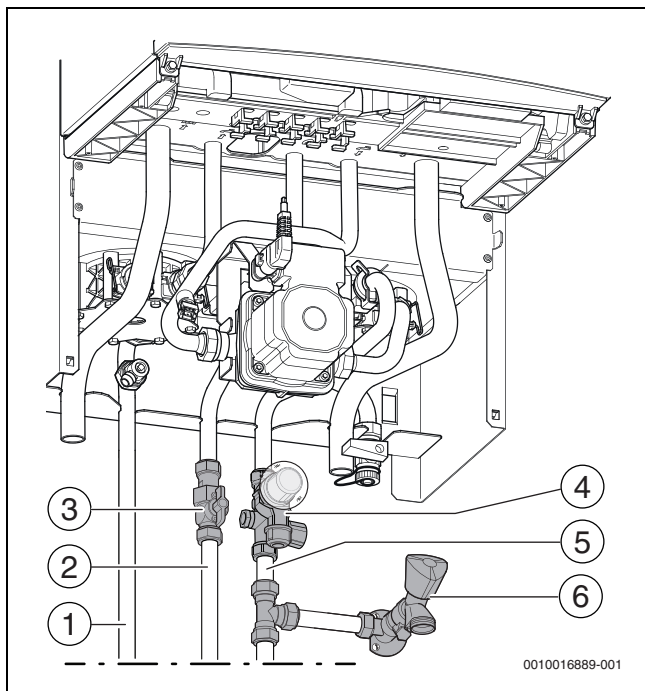

Afb. 22 Aansluiten gasleiding en waterleidingen

- [1] Warmwaterleiding
- [2] Gasleiding
- [3] Toestelgaskraan
- [4] Inlaatcombinatie
- [5] Koudwaterleiding
- [6] Waterkraan

6.7 Monteren serviceafsluiters

OPMERKING

Toestelschade door onjuiste aansluiting veiligheidsvoorzieningen.

Veiligheidsvoorzieningen moeten altijd in verbinding staan met het cv-toestel en mogen niet worden geblokkeerd door het sluiten van serviceafsluiters.

- ▶ Monteer zowel de aansluiting voor het expansievat als het overstortventiel direct onder het cv-toestel en boven de serviceafsluiters (→ afb. 23, pag. 19).

Vergemakkelijk servicewerkzaamheden:

- ▶ Monteer in de aanvoerleiding en in de retourleiding een serviceafsluiter.

6.8 Monteren drukverschilregelaar

OPMERKING

Toestelstoring door onvoldoende circulatie over het cv-toestel.

Het geheel of gedeeltelijk dichtlopen van een cv-installatie door thermostatische radiatorcransen of een zoneregeling, kan leiden tot onvoldoende cv-watercirculatie over het cv-toestel. Hierdoor kan het cv-toestel in storing vallen.

- ▶ Monteer een drukverschilregelaar om de cv-watercirculatie over het cv-toestel te waarborgen.
- ▶ Monteer de drukverschilregelaar bij voorkeur onder het cv-toestel en boven de serviceafsluiters (→ afb. 23, pag. 19).

- ▶ Monteer een ¾" drukverschilregelaar (bij voorkeur van het merk Danfoss, rechte uitvoering DN20) tussen de aanvoer- en retourleiding.
- ▶ Stel de openingsdruk van de drukverschilregelaar in tussen de 200 en 300 mbar.

-of-

- ▶ Bij gebruik van een ander type drukverschilregelaar: zorg voor een permanente cv-watercirculatie over de cv-installatie en voorkom het volledig dichtgelopen van de cv-installatie door thermostatische radiatorcransen of zoneregelingen.
- ▶ Stel de openingsdruk van de drukverschilregelaar in tussen de 200 en 300 mbar.

6.9 Aansluiten cv-leidingen

Monteren retourleiding

OPMERKING

Toestelschade door vervuild cv-water.


- ▶ Monteer een vuilfilter met magneetkern.
- ▶ Monteer een vuilfilter met magneetkern [11] in de cv-retourleiding.
- ▶ Monteer de retourleiding [13] en sluit deze spanningsvrij aan op het cv-toestel.
- ▶ Sluit het expansievat [9] direct onder het cv-toestel aan in de retourleiding.

Monteren aanvoerleiding

OPMERKING

Toestelschade door te hoge installatiedruk.

- ▶ Monteer een overdrukbeveiliging tussen het cv-toestel en de serviceafsluiter.
- ▶ Monteer de aanvoerleiding [1] en sluit deze spanningsvrij aan op het cv-toestel.
- ▶ Monteer in de aanvoerleiding direct onder het cv-toestel een ½"-overstort met een openingsdruk van 3 bar [7].

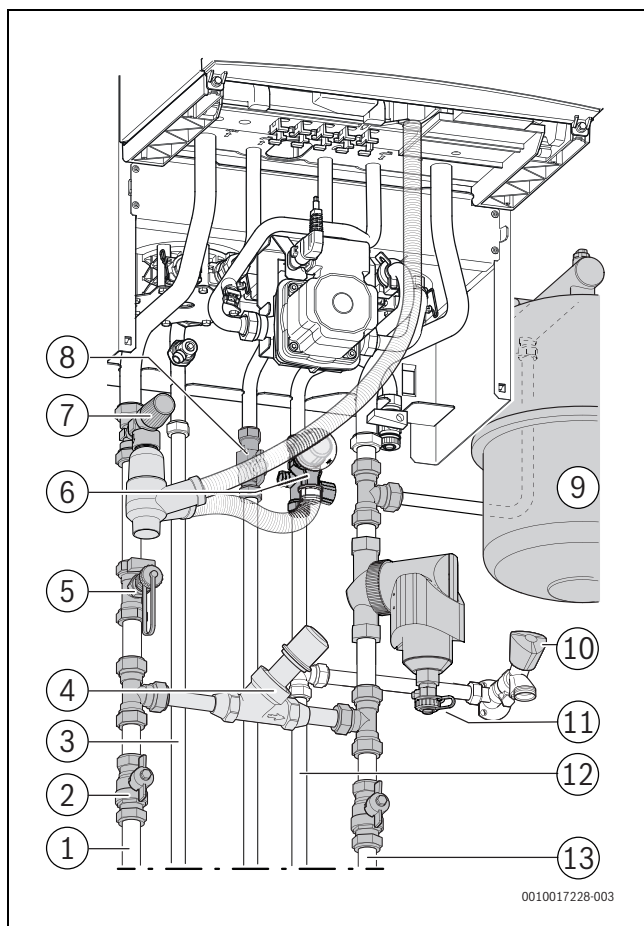


Afb. 23 Overzicht aansluitingen

- [1] Cv-aanvoerleiding
- [2] Serviceafsluiter
- [3] Warmwaterleiding
- [4] Drukverschilregelaar
- [5] Vul- en aftapkraan
- [6] Inlaatcombinatie
- [7] Overstortventiel
- [8] Gaskraan
- [9] Expansievat
- [10] Vulkraan
- [11] Vuilfilter
- [12] Koudwaterleiding
- [13] Cv-retourleiding

6.10 Monteren flowsensorkabel

De flowsensorkabel ligt achter de platenwisselaar in het cv-toestel.

- Haal de flowsensorkabel naar beneden via de serviceopening [1] uit het cv-toestel.
- Verbind de flowsensorkabel van het cv-toestel met de flowsensorkabel van de boiler tank [2].

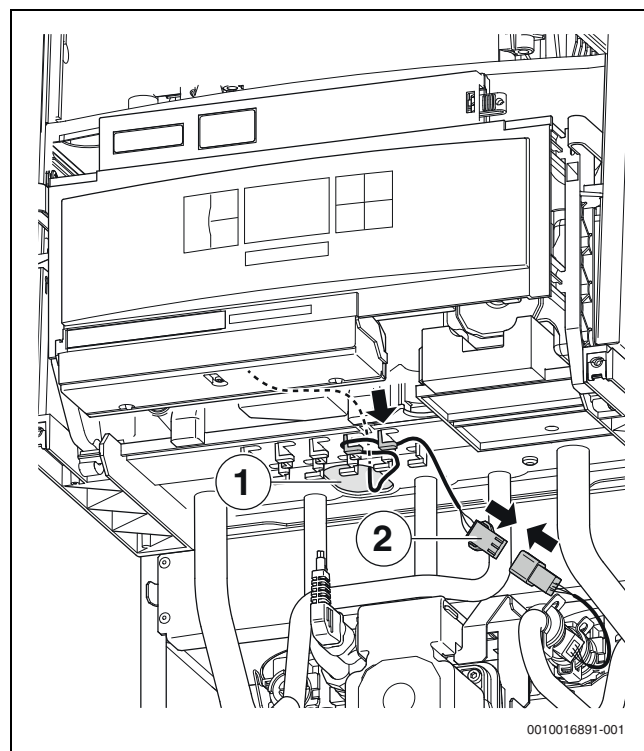


Afb. 24 Aansluiten flowsensor

6.11 Vullen toestelsifon

- Open het voorpaneel (→ § 2.15, pag. 8).
- Klap het bedieningspaneel naar voren.
- Draai de sifon linksom tot aan de aanslag [1].
- Trek de sifon rechtstandig naar beneden [2].
- Verwijder de sifon.
- Verwijder de afdekdop [3].
- Vul de sifon volledig met water.
- Druk de condensafvoerslang op de sifon [4].
- Plaats de sifon terug.
- Draai de sifon rechtsom tot aan de aanslag.
- Klik de condensafvoerslang in de klem [5].
- Controleer of de beide afdichtmanchetten goed aansluiten.

- Klap het bedieningspaneel terug.

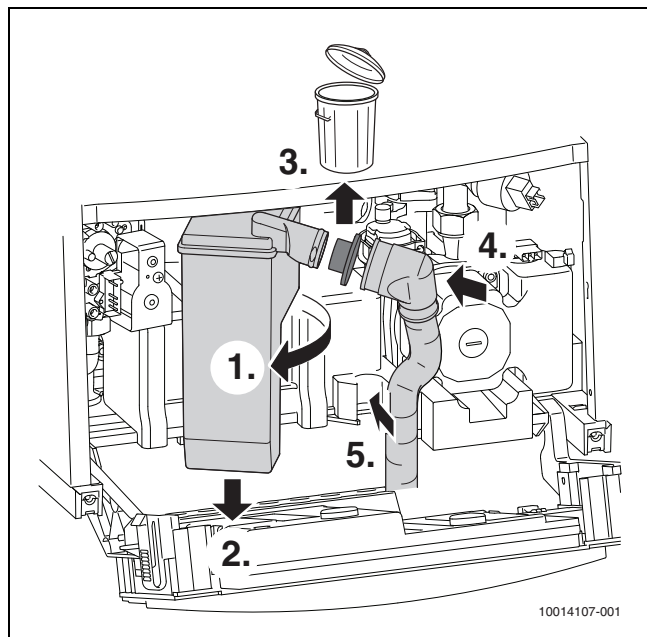

Afb. 25 Vullen toestelsifon


6.12 Aansluiten condensafvoer

OPMERKING

Toestelschade.

- Zorg voor een open verbinding tussen het cv-toestel en de condensafvoerleiding.
- Gebruik voor het afvoeren van het condenswater kunststof rioolleidingmateriaal met een minimale diameter van Ø 32 mm.
- Monteer een waterafvoer [2] onder de overstort [3] waarop het condenswater, het ontlastwater van de inlaatcombinatie en de overstort kan worden geloosd.
- Monteer een sifon [4] in de rioolleiding.
- Monteer horizontale leidingdelen onder afschot naar de standleiding. Hierbij is de maximale lengte van het horizontale leidingdeel 5 m.

- Vul de sifon in de rioolleiding.

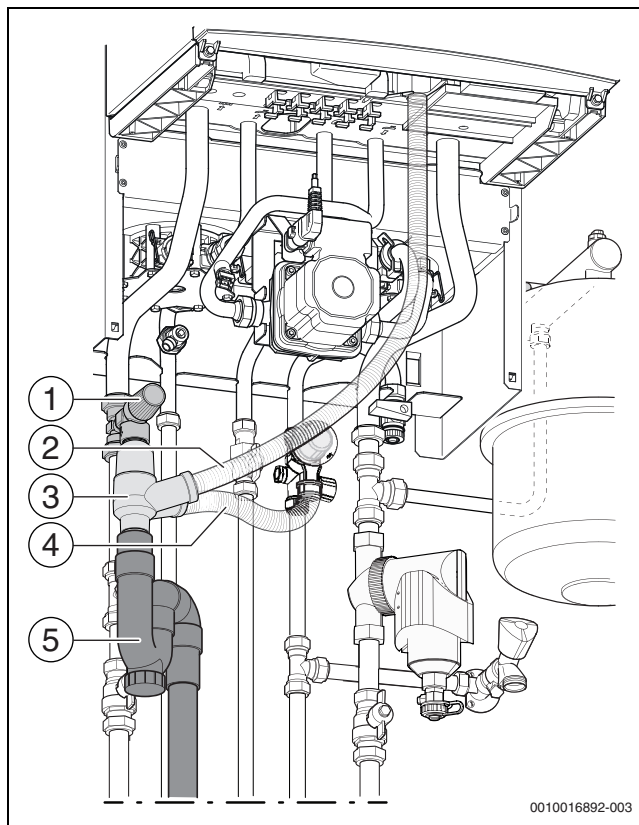

Afb. 26 Aansluiten condensafvoer

- [1] Overstortventiel
- [2] Condensafvoerslang
- [3] Waterafvoer
- [4] Afvoer ontlastwater inlaatcombinatie
- [5] Sifon

6.13 Monteren rookgasafvoersysteem



VOORZICHTIG

Rookgasafvoerlekkage.

Beschadigingen aan lipringen in de rookgasafvoeradapter en rookgasafvoerdelen kunnen rookgaslekkage tot gevolg hebben.

- Kort rookgasafvoerdelen haaks in.
- Ontbraam rookgasafvoerdelen na het inkorten.
- Gebruik uitsluitend water of het voorgeschreven smeermiddel van de rookgasafvoerfabrikant om de lipringen in te smeren.
- Houd de normen aan die van toepassing zijn.
- Gebruik alleen rookgasafvoermateriaal van een en dezelfde fabrikant.
- Leg horizontale rookgasafvoerbuizen onder afschot naar het cv-toestel ($3^\circ = 5,2 \text{ cm per meter}$).
- Indien van toepassing: isoleer de luchttoevoerbuis in vochtige ruimten.
- Zorg bij gebruik van inspectie-openingen dat deze makkelijk toegankelijk zijn.
- Schuif bij de montage van metalen rookgasafvoerdelen, de delen altijd tot aan de aanslag in de mof.
- Houd bij enkelpijps kunststof rookgasafvoerdelen rekening met de uitzetting van het materiaal: laat ongeveer 10 mm vrij tussen de aanslag in de mof en het rookgasafvoerdeel.
- Monteer alle rookgasafvoerdelen spanningsvrij.

Een correcte montage van het rookgasafvoersysteem is noodzakelijk om de deugdelijkheid en daarmee de veiligheid van het gehele systeem te waarborgen.

- ▶ Neem bij de montage van het rookgasafvoersysteem de volgende informatie goed door:
 - NPR 3378-46 (Praktijkrichtlijn gasinstallaties, Sectie afvoersystemen);
 - Installatie-instructies van het aan te sluiten rookgasafvoermateriaal.

6.13.1 Controleren rookgasafvoerdiameter

De universele rookgasafvoeradapter is geschikt voor diverse rookgasafvoerdiameters. Welke rookgasafvoerdiameters toepasbaar zijn verschilt per producttype.

- ▶ Controleer of de geselecteerde rookgasafvoerdiameter toepasbaar is op het cv-toestel (→ § 4.2, pag. 10).

6.13.2 Monteren 60/100 concentrisch

- ▶ Controleer of de 60/100 adapterring juist is geplaatst op de basisadapter.
- ▶ Controleer of de 80 afdekdop juist is geplaatst op de basisadapter.
- ▶ Controleer of het lengteverschil (A) van het rookgasafvoermateriaal overeenkomt met de insteekdiepten van de adapter (→ § 4.3, pag. 11).
- ▶ Pas indien nodig de buislengten aan.
- ▶ Markeer de insteekdiepte (LTV) op luchttoevoerbuis.
- ▶ Smeer de lipringen van de adapter in met water.
- ▶ Steek de buis 60/100 mm tot aan de markering in de adapter.

6.13.3 Monteren 80/125 concentrisch (alleen als C₆₃)

- ▶ Verwijder de 60/100 adapterring van de basisadapter.
- ▶ Controleer of de 80 afdekdop juist is geplaatst op de basisadapter.
- ▶ Controleer of het lengteverschil (A) van het rookgasafvoermateriaal overeenkomt met de insteekdiepten van de adapter (→ § 4.3, pag. 11).
- ▶ Pas indien nodig de buislengten aan.
- ▶ Markeer de insteekdiepte (LTV) op de luchttoevoerbuis.
- ▶ Smeer de lipringen van de adapter licht in met water.
- ▶ Steek de buis 80/125 mm tot aan de markering in de adapter.

6.13.4 Monteren 80-80 parallel

- ▶ Verwijder de 60/100 adapterring van de basisadapter.
- ▶ Plaats de 80-80 adapterring op de basisadapter.
- ▶ Verwijder de 80 afdekdop.
- ▶ Markeer de insteekdiepten op de luchttoevoer- en rookgasafvoerbuizen (→ § 4.3, pag. 11).
- ▶ Smeer de lipringen van de adapter in met water.
- ▶ Houd rekening met de dubbele lipringafdichting in de adapter bij het insteken van de rookgasafvoerbuizen.
- ▶ Steek de rookgasafvoerbuizen tot aan de markering in de adapter.
- ▶ Steek de luchttoevoerbuis tot aan de markering in de adapter.

6.13.5 Monteren 80 enkelpijps

- ▶ Verwijder de 60/100 adapterring van de basisadapter.
- ▶ Plaats de 80-80 adapterring op de basisadapter.
- ▶ Verwijder de 80 afdekdop.
- ▶ Markeer de insteekdiepte (RGA) op de rookgasafvoerbuizen (→ § 4.3, pag. 11).
- ▶ Smeer de lipringen van de adapter licht in met water.
- ▶ Houd rekening met de dubbele lipringafdichting in de adapter bij het insteken van de rookgasafvoerbuizen.
- ▶ Steek de rookgasafvoerbuizen tot aan de markering in de adapter.

7 Elektrische aansluiting



VOORZICHTIG

Elektrische schok.

- ▶ Maak het cv-toestel spanningsloos voordat aan elektrische delen wordt gewerkt.



VOORZICHTIG

Elektrische schok.

- ▶ Waarborg dat de netstekker van het cv-toestel altijd snel uit de contactdoos kan worden getrokken.



Het is niet mogelijk om gelijktijdig meer dan 1 regelaar (kamerthermostaat) aan te sluiten. Uitzondering hierop is de combinatie van een regelaar met een externe vorstbeveiligingsthermostaat.

- ▶ Neem bij het elektrisch aansluiten ook de documentatie van de aan te sluiten accessoires in acht.


Aan de onderzijde van het cv-toestel zit een aansluitstrook. Hierop kunnen de volgende componenten worden aangesloten:

- aan-uitkamerthermostaat (potentiaalvrij),
- Nefit modulerende kamerthermostaat,
- Nefit buitentemperatuursensor,
- Nefit Solarsensor (alleen CW4, CW5),
- Nefit EMS-OT-converter (OpenTherm).

7.1 Regelprincipe


Het cv-toestel is geschikt voor aansturing volgens de regelprincipes ruimteregeling (→ afb. 27) en weersafhankelijke regeling (→ afb. 28).

- ▶ Hang de kamerthermostaat op in een ruimte waarvan de temperatuur representatief is voor de overige ruimtes.

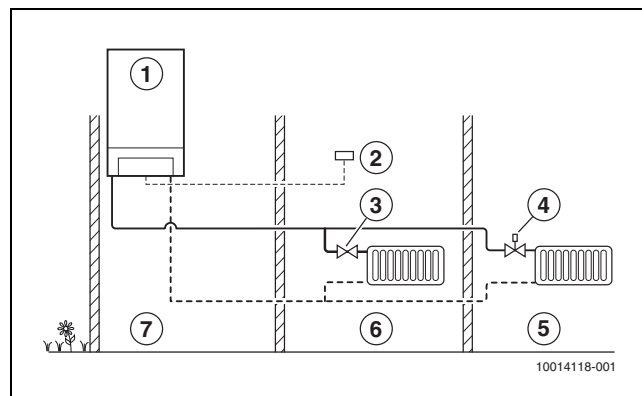

Afb. 27 Regelprincipe ruimteregeling

- [1] Cv-toestel
- [2] Kamerthermostaat
- [3] Handbediende radiatorkraan
- [4] Thermostatische radiatorkraan
- [5] Overige ruimtes
- [6] Woonruimte
- [7] Opstellingsruimte

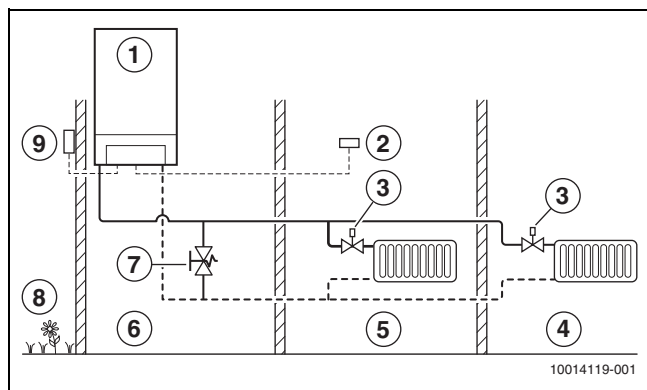


Afb. 28 Regelprincipe weersafhankelijke regeling

- [1] Cv-toestel
- [2] Weersafhankelijke regeling
- [3] Thermostatische radiatorkraan
- [4] Overige ruimtes
- [5] Woonruimte
- [6] Opstellingsruimte
- [7] Drukverschilregelaar
- [8] Buiten
- [9] Buitentemperatuursensor


7.2 Voorbereiding

- Demonteer het voorpaneel (→ § 2.15, pag. 8).
- Draai de 3 schroeven van de beschermkap los. Laat hierbij de schroeven in de beschermkap zitten [1].
- Neem de beschermkap naar beneden toe weg [2].

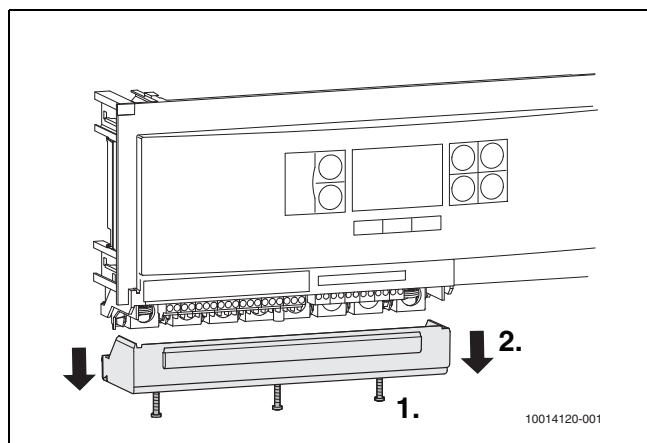

Afb. 29 Verwijderen beschermkap


- Snijd de uiteinden van de betreffende kabeldoorvoeren op de juiste diameter af zodat de ruimte voor de aansluitstrook spatwaterdicht blijft.

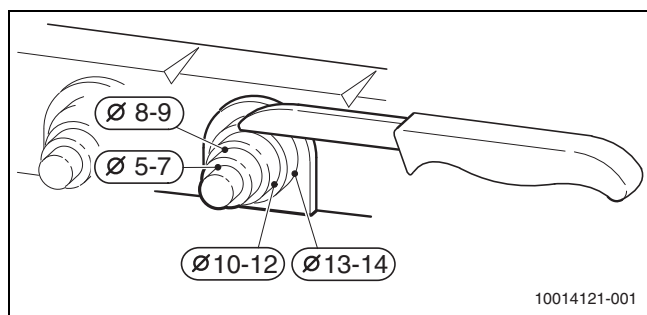

Afb. 30 Diameters kabeldoorvoeren

- Voer de kabels door de trekontlastingen [1].
- Strip de draaduiteinden [2].
- Schroef de draaduiteinden vast in de betreffende aansluitklemmen van de aansluitstrook [3].

- Zorg dat de kabels voldoende speling hebben om het bedieningspaneel te kunnen sluiten.
- Draai de schroeven van de trekontlastingen vast om de kabels vast te klemmen [4].

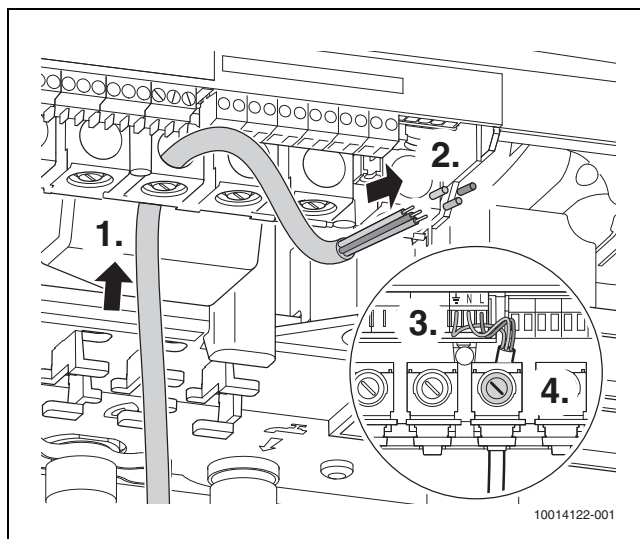

Afb. 31 Trekontlasting

7.3 Netspanningsaansluitingen

7.3.1 Zekeringen

De toestelzekering (5 AF) zit onder [1]. De reservezekering zit aan de binnkant van de beschermkap.


7.3.2 Aansluiten tapwaterpomp



VOORZICHTIG

Elektrische schok.

- Maak het cv-toestel spanningsloos voordat aan elektrische delen wordt gewerkt.
- Verwijder de beschermkap op aansluitklem (grijs) van de aansluitstrook.
- Sluit de voedingskabel tapwaterpomp aan op aansluitklem (grijs) van de aansluitstrook.

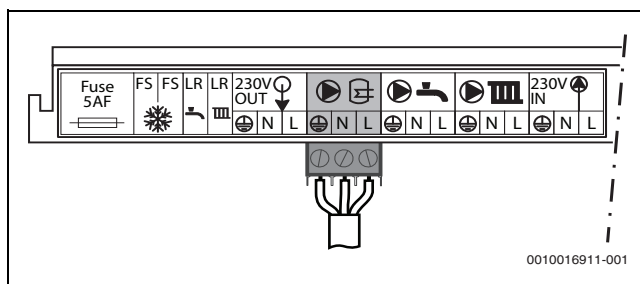


Afb. 32 Tapwaterpompaansluiting

- Steek de netstekker in de tapwaterpomp (→ afb. 2 [8]).

7.3.3 Aansluiten netkabel

Indien de meegeleverde netkabel moet worden vervangen:

- ▶ Sluit de nieuwe netkabel aan op aansluitklem  [2].

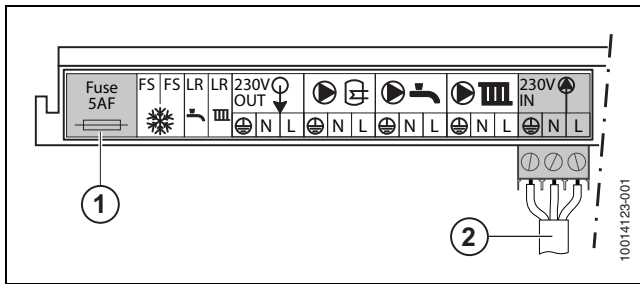

Afb. 33 Netspanningsaansluitingen

- [1] Toestelzekering
- [2] Netkabel

7.3.4 Overige aansluitingen

De overige netspanningsaansluitingen hebben geen functie.

7.4 24 V-aansluitingen




Voer alle 24 V-aansluitingen op de aansluitstrook uit met een 2-aderige elektriciteitskabel van 0,4 – 0,75 mm².

7.4.1 Aansluiten aan-uitkamerthermostaat

Elke gangbare potentiaalvrije aan-uitkamerthermostaat zonder warmteversnellingselement (anticipatieweerstand) kan worden aangesloten.


- ▶ Sluit de aan-uitkamerthermostaat aan op aansluitklem . De maximaal toelaatbare elektrische weerstand van de kabel bedraagt 100 Ω.

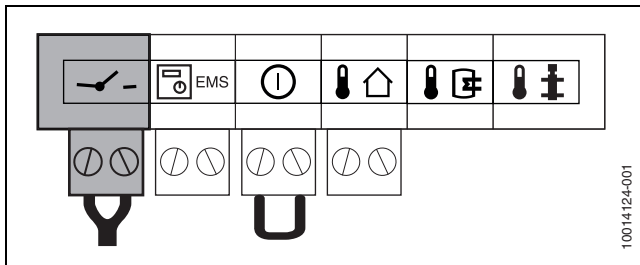

Afb. 34 Aansluiten aan-uitkamerthermostaat (groen)

7.4.2 Aansluiten modulerende kamerthermostaat

- ▶ Zie voor beschikbare modulerende kamerthermostaten de prijslijst van Nefit-Bosch.
Door middel van de Nefit EMS-OT-converter (accessoire) kan ook een OpenTherm kamerthermostaat worden aangesloten.
- ▶ Sluit de modulerende kamerthermostaat aan op aansluitklem .

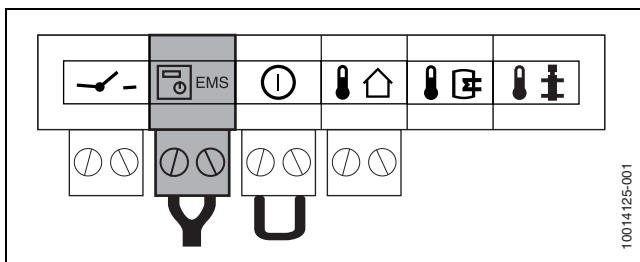

Afb. 35 Aansluiten modulerende kamerthermostaat (oranje)


7.4.3 Aansluiten extern schakelcontact



Het is niet mogelijk om gelijktijdig meer dan 1 extern schakelcontact parallel aan te sluiten.

Als het externe schakelcontact wordt geopend, dan wordt het cv-toestel uitgeschakeld. In het infomenu verschijnt de displaycode 8Y. Elk gangbaar, potentiaalvrij schakelcontact kan als extern schakelcontact worden aangesloten.


- ▶ Verwijder de draadbrug van aansluitklem .
- ▶ Sluit het externe schakelcontact aan op aansluitklem .

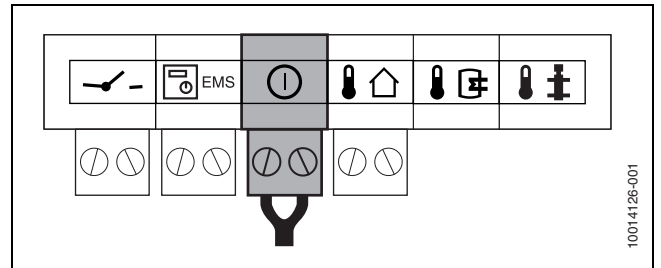

Afb. 36 Aansluiten extern schakelcontact (rood)

7.4.4 Aansluiten buitentemperatuursensor


- ▶ Sluit de buitentemperatuursensor aan op aansluitklem .

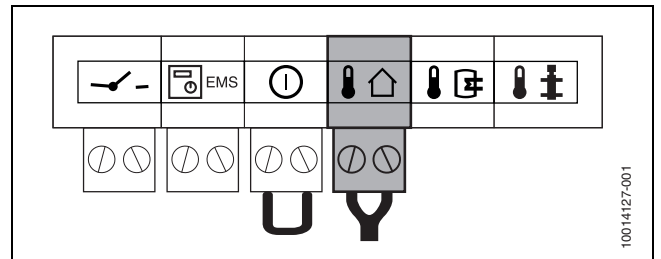

Afb. 37 Aansluiten buitentemperatuursensor (blauw)

7.4.5 Aansluiten temperatuursensor boilervat


- ▶ Sluit de temperatuursensor van het boilervat aan op aansluitklem  (grijs) van de aansluitstrook.

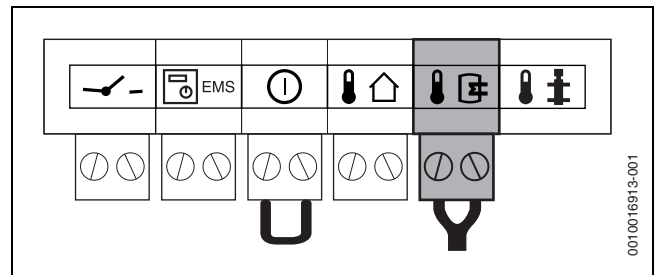

Afb. 38 Aansluiten temperatuursensor boilervat (grijs)


7.4.6 Aansluiten inlaattemperatuursensor

- ▶ Sluit de inlaattemperatuursensor aan op aansluitklem  van de aansluitstrook.

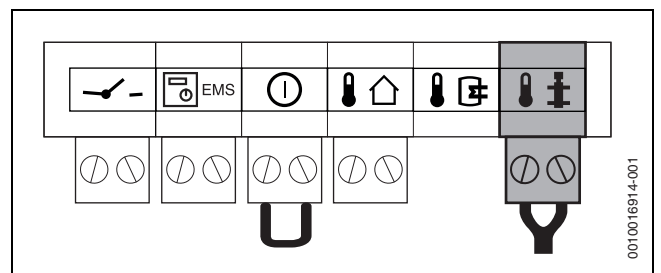

Afb. 39 Aansluiten inlaattemperatuursensor (bruin)


- Sluit het andere uiteinde aan op de inlaattemperatuursensor, links naast de tapwaterpomp [1].

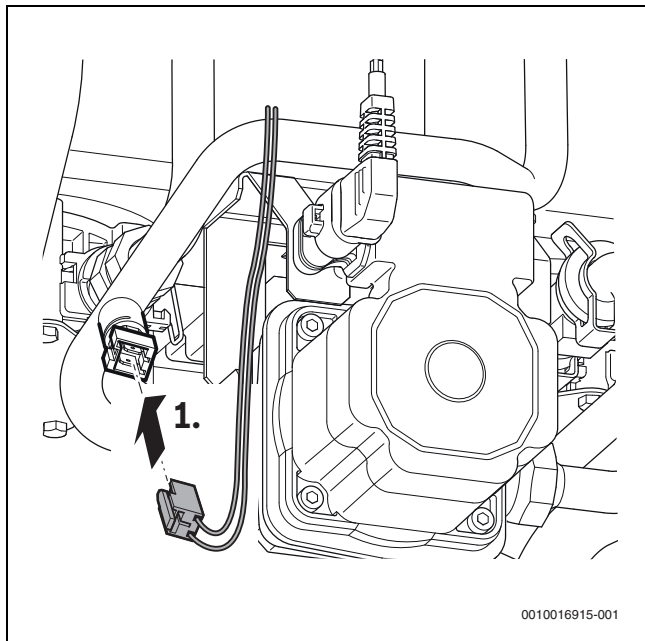

Afb. 40 Aansluiten inlaattemperatuursensor


7.5 Afrondende werkzaamheden

- Schroef de beschermkap vast.
- Bind loshangende bekabeling op in de kabelbinder.

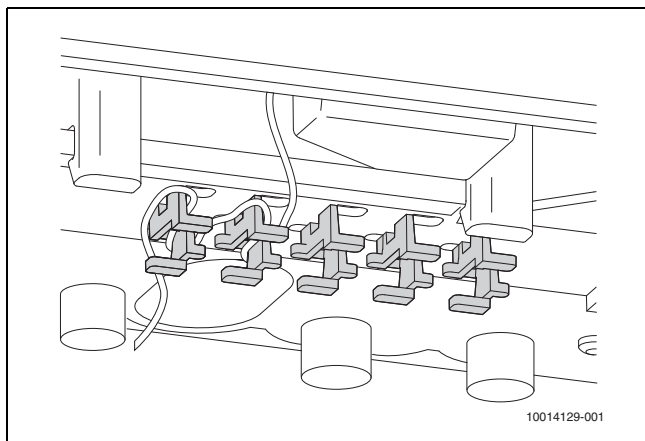

Afb. 41 Kabelbinder

- Plaats het voorpaneel.
- Plaats de beschermkap over het leidingwerk.

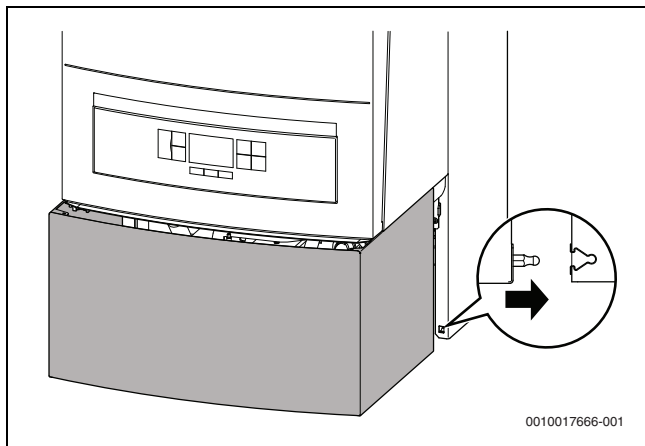

Afb. 42 Plaatsen beschermkap leidingwerk

8 Inbedrijfname



WAARSCHUWING

gaslekage.

- Controleer na werkzaamheden alle gasvoerende delen op dichtheid.

- Vul tijdens de inbedrijfname het inbedrijfnameprotocol in (→ § 15.7, pag. 48).

8.1 Ontluchten gasleiding

- Ontlucht de gasleiding.

8.2 Vullen drinkwaterinstallatie

- Open de stopkraan van de inlaatcombinatie.
- Open een warmwaterkraan.
- Sluit de warmwaterkraan zodra er water uittreedt.

8.3 Vullen cv-installatie



Het cv-toestel heeft een automatisch ontluichtingsprogramma. Deze start wanneer tijdens het vullen de druk boven de 1 bar stijgt.

- Open alle radiatorkranen.
- Open de serviceafsluiters.
- Draai de dop van de automatische ontluichter een paar slagen open.

De dop van de automatische pompontluichter zit links naast de pomp, in het piepschuim gedrukt. Sluit hiermee de automatische pompontluichter als deze lekt.

- Steek de netstekker in de contactdoos.
- Vul de cv-installatie.
- Vul de cv-installatie tot een druk van 2 bar.
- Sluit de vulkraan.
- Ontlucht alle radiatoren.
- Vul de cv-installatie bij tot een druk van 2 bar.

8.4 Inregelen cv-installatie

Voor een optimale werking van het cv-toestel en energiezuinig gebruik is inregelen van de cv-installatie noodzakelijk.

- Activeer het servicebedrijf (→ § 9.6, pag. 29).
- Regel de cv-installatie in.
- Deactiveer het servicebedrijf.

8.5 Instellen cv-toestel

- Stel het cv-toestel af op de cv-installatie en de wensen van de gebruiker (→ § 9.4, pag. 26).
- Stel de kamerthermostaat in volgens de bijbehorende gebruikersinstructie.

8.6 Controleren werking cv-toestel

- Zet de kamerthermostaat maximaal.
- Controleer of het cv-toestel binnen enkele minuten begint te branden voor cv-bedrijf.
- Draai een warmwaterkraan open.
- Controleer de warmwatertemperatuur en de taphoeveelheid (→ § 9.3, pag. 26).

8.7 Controle (rook)gasdichtheid

- Controleer alle gasvoerende delen op dichtheid.
- Controleer het rookgasafvoersysteem op dichtheid en correcte montage/beugeling.

8.8 Instellen regelsysteem

- Stel de kamerthermostaat in volgens de bijbehorende instructie.

8.9 Administratie


- ▶ Stel de onderhoudsperiode in (→ tabel 19, pag. 28).
- ▶ Vul het inbedrijfnameprotocol in (→ § 15.7, pag. 48).
- ▶ Registreer het cv-toestel (→ § 2.9, pag. 7).

8.10 Overdracht aan de gebruikers

- ▶ Maak de gebruiker vertrouwd met de cv-installatie, het cv-toestel en de kamerthermostaat
- ▶ Wijs erop, dat ombouw of reparatie alleen door een erkend installateur mag worden uitgevoerd.
- ▶ Wijs op de noodzaak tot inspectie en onderhoud voor een veilige en milieuvriendelijke werking.
- ▶ Overhandig de technische documentatie en vraag deze zorgvuldig te bewaren.

9 Bediening

9.1 Bedieningspaneel

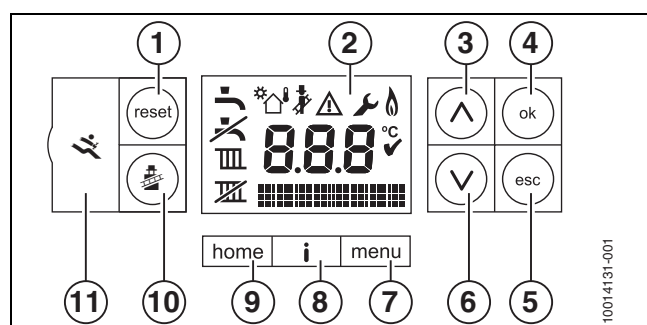

Afb. 43 Bedieningspaneel

- [1] Resettoets
- [2] Display
- [3] Pijltoets omhoog
- [4] Ok-toets
- [5] Esc-toets
- [6] Pijltoets omlaag
- [7] Menu-toets
- [8] I-toets
- [9] Home-toets
- [10] Servicetoets
- [11] Serviceconnector

Het cv-toestel is aan de voorzijde voorzien van een bedieningspaneel met de volgende elementen:

Resettoets

Bij een knipperend display moet het cv-toestel worden herstart.

- ▶ Kijk welke storingscode wordt weergegeven (→ § 11, pag. 43).
- ▶ Druk op de toets (Reset) om een herstart uit te voeren.

Pijltoetsen

- ▶ Druk op een pijltoets om een instelling of een waarde te veranderen.

Ok-toets

- Druk op de toets (Ok) om:
 - een menu in te gaan;
 - een ingestelde waarde te wijzigen;
 - een ingestelde waarde te bevestigen

Esc-toets

- Druk op de toets (Esc) om:
 - één stap in een menu terug te gaan;
 - een wijziging te annuleren.

Menu-toets

- ▶ Druk op de menu-toets om naar het instelmenu te gaan (→ § 9.4, pag. 26).

I-toets

- ▶ Druk op de i-toets om naar het informatiemenu te gaan (→ § 9.3, pag. 26).

Home-toets

- ▶ Druk op de home-toets om terug te keren naar het beginscherm.



Het cv-toestel keert automatisch terug naar het beginscherm als het instelmenu of het informatiemenu langer dan 2 minuten niet wordt gebruikt.

Servicetoets


- ▶ Druk op de toets (Service) om het cv-toestel in servicebedrijf te zetten (→ § 9.6, pag. 29).

Serviceconnector

Aansluitmogelijkheid voor een externe diagnosetool.

9.2 Display

Nadat de netstekker in de contactdoos is gestoken, licht de display op en worden alle symbolen kort in de display weergegeven.

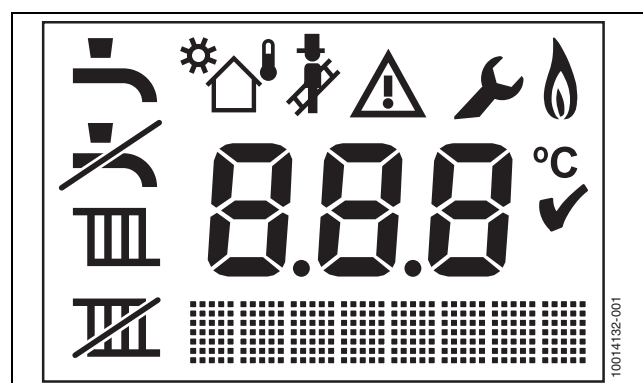

Afb. 44 Overzicht symbolen

Tabel 14 geeft een uitleg bij alle symbolen die in de display kunnen verschijnen.

Symbool	Functie
	Het cv-bedrijf is uitgeschakeld.
	Het cv-bedrijf is ingeschakeld.
	Het warmwaterbedrijf is uitgeschakeld.
	Het warmwaterbedrijf is ingeschakeld.
	Zonneboiler- of inlaattemperatuursensor aangesloten.
	Buitentemperatuursensor aangesloten.
	Het servicebedrijf is actief.
	De onderhoudstermijn is verstreken.
	Het instelmenu is geselecteerd.
	De brander is actief.
	De gemeten cv-watertemperatuur [°C].
	De temperatuur wordt in °C weergegeven.
	De instelling wordt opgeslagen.
	Scrolltekst met toelichting.
	De gemeten cv-waterdruk [bar].
	Het ontluichtingsprogramma is actief.
	Het testbedrijf is actief.

Tabel 14 Uitleg symbolen

9.3 Informatiemenu


Tabel 15 geeft een overzicht van het informatiemenu. In het informatie-menu kunnen gegevens worden uitgelezen over de status van het cv-toestel.


Ga als volgt te werk:

- Druk op de i-toets om het informatiemenu te openen.
- Loop met de toetsen  en  door het menu om de gewenste gegevens uit te lezen.
- Druk op de home-toets om het informatiemenu te verlaten en terug te gaan naar het beginscherm.



Het cv-toestel keert automatisch terug naar het beginscherm als langer dan 10 minuten geen toets op het bedieningspaneel wordt ingedrukt.

Display	Betekenis
	Beginscherm.
In bedrijf voor verwarming	
	Weergave van een bedrijfscode. Voor een compleet overzicht van de bedrijfscodes en hun betekenis (→ hoofdstuk 11, pag. 43).
Aanvoertemperatuur	
	Gemeten aanvoertemperatuur [°C].
Retourtemperatuur	
	Gemeten retourtemperatuur [°C].
Temperatuurverschil aanvoer en retour	
	Gemeten temperatuurverschil tussen aanvoer en retour [°C].
Safetytemperatuur	
	Gemeten temperatuur van de warmtewisselaar [°C].
Ingestelde cv-watertemperatuur	
	Ingestelde cv-watertemperatuur [°C].
Ingestelde temperatuur ww	
	Ingestelde warmwatertemperatuur [°C].
Ionisatiestroom (µA)	
	Gemeten ionisatiestroom [µA].
Brandermodulatie (%)	

Display	Betekenis
	Actueel brandervermogen [%] tijdens cv-bedrijf  of warmwaterbedrijf  .
Pompmodulatie (%)	
	Actueel pomptoeental [%].
Installatiedruk (bar)	
	Gemeten cv-waterdruk [bar].
Taphoeveelheid (l/m)	
	Gemeten taphoeveelheid [l/min].
Buitentemperatuur	
	Gemeten buitentemperatuur [°C]. Dit scherm is alleen zichtbaar indien een buitentemperatuursensor wordt gedetecteerd.
Softwareversie besturingsunit	
	Softwareversie besturingsunit.
Softwareversie bedieningspaneel	
	Softwareversie bedieningspaneel.
KIM softwareversie	
	Softwareversie HCM (KIM) en HCM-nummer.

Tabel 15 Informatiemenu

9.4 Instellen cv-toestel

Via het instelmenu kunnen instellingen van het cv-toestel worden aangepast op de warmte- en warmwaterbehoefte.

9.4.1 Openen instelmenu

- Druk op de menu-toets om het instelmenu te openen.
Het symbool  verschijnt.
- Selecteer met de toetsen  en  het gewenste submenu.
- Druk op de toets  om het geselecteerde submenu in te gaan.

9.4.2 Wijzigen instelling

- Loop met de toetsen  en  door de instellingen.
- Druk op de toets  om de instelling te selecteren.
De instelling begint te knipperen.
- Wijzig de instelling met de toetsen  en .
- Druk op de toets  om de wijziging te bevestigen.
Het symbool  verschijnt kort.
- Gebruik de toets  om terug te keren naar het submenu.

9.4.3 Submenu's

Het instelmenu bestaat uit de submenu's:

- verwarmingsinstellingen,
- warmwaterinstellingen,
- pompinstellingen,
- service-instellingen,
- test componenten.



Om energie te besparen kunnen de instellingen voor maximale cv-watertemperatuur, warmwater, warmwaterbedrijf en warmwater-standbytijd (submenu warmwaterinstellingen) en de energiebesparing (submenu pompinstellingen) worden aangepast.

In deze tabellen staan de fabrieksinstellingen in de display-weergaven.

Display	Betekenis
Maximale cv-watertemperatuur	
	► Stel de maximale cv-watertemperatuur in aan de hand van het type cv-installatie. Instelbereik: 30 - 90 °C (een lagere temperatuur bespaart meer energie).
Centrale verwarming	
	► Zet het cv-bedrijf aan of uit. Instelling: • On aan, • OFF uit.
Maximaal cv-vermogen	
	► Pas het maximale cv-vermogen op de cv-installatie aan. HRC25 CW6 II: instelbereik: 7,0 - 25,0 kW, fabrieksinstelling: 18,8 kW. HRC30 CW6 II: instelbereik: 7,0 - 30,0 kW, fabrieksinstelling: 22,5 kW.

Tabel 16 Submenu verwarmingsinstellingen

Display	Betekenis
Maximale warmwatertemperatuur	
	► Stel de maximale warmwatertemperatuur in. Instelbereik: 30 - 60 °C. Let op: Stel de warmwatertemperatuur in op 60 °C indien het cv-toestel als naverwarmer van een zonneboiler functioneert.
Warmwater	
	► Zet het warmwaterbedrijf aan of uit. Instelling: • On aan, • OFF uit.
Warmwaterbedrijf	



Display	Betekenis
	► Stel het gewenste warmwatercomfort in. Instelling: • Eco (economisch) Verminderd comfort, langere wachttijd maar laag gasverbruik. • Hot (heet) Hoog comfort, korte wachttijd, minder voordeliger gasverbruik. • Int (intelligent) De software schakelt automatisch tussen "Hot" en "Eco". Hierdoor ontstaat een goede balans tussen een hoog warmwatercomfort en een laag gasverbruik. Let op: De software heeft bij de instelling "Int" enige weken nodig om het tappatroon van de gebruiker te leren kennen. Dit scherm is alleen zichtbaar als de instelling warmwaterbedrijf in de stand "On" staat.
Warmwater-standbytijd	
	► Stel de gewenste warmwater-standbytijd in. Instelbereik: 0 - 5 min. (0 minuten bespaart de meeste energie)

Tabel 17 Submenu warmwaterinstellingen

Display	Betekenis
Nadraaitijd (min)	
	► Stel de pompnadraaitijd in. Instelbereik: 1 t/m 60 minuten óf 24 uur.
Maximaal toerental (%)	
	Bij hinderlijke stromingsgeluiden in de cv-installatie kan het maximale pomptoeental worden verlaagd. ► Wijzig het maximale pomptoeental indien nodig en/of regel de cv-installatie opnieuw in. Instelbereik: 30 - 100%.
Minimaal toerental (%)	
	Als delen van de cv-installatie onvoldoende warm worden, dan kan het minimale pomptoeental worden verhoogd. ► Wijzig het minimale pomptoeental indien nodig. Instelbereik: 30 - 100%.
Verhoogd toerental pomp	
	► Als delen van de cv-installatie onvoldoende warm worden doordat ze een hoge weerstand hebben, dan kan de minimaal ingestelde modulatiegraad met 20% worden verhoogd. Instelling: • On aan, • OFF uit.




Display	Betekenis
Energiebesparing	
	► Zodra de energiebesparing op "On" wordt bevestigd detecteert het cv-toestel wanneer het cv-systeem geen warmte afneemt, en stopt de pomp tijdelijk. Instelling: • On aan, • OFF uit.

Tabel 18 Submenu pompinstellingen

Display	Betekenis
Ontluchttingsprogramma	
	► Zet het ontluchttingsprogramma op "automatisch" of "uit". Instelling: • Aut automatisch, • OFF uit. Aut: indien tijdens het vullen van een drukloze of lege cv-installatie de druk tot boven de 1 bar stijgt, wordt het ontluchttingsprogramma gestart.
Periode (maand)	
	Ingestelde periode. Na het verlopen van deze periode verschijnt er een melding in het menu Serviceverzoeken (→ § 9.5.3). Instelbereik (in maanden): • 0: geen periode ingesteld, • 1 - 24: 1 t/m 24 maanden.

Tabel 19 Submenu service-instellingen

► Voer onderstaande testen alleen uit indien hier aanleiding toe is.

Display	Betekenis
Test ontsteking	
	► Zodra de instelling op "On" wordt bevestigd, wordt de ontsteking aangestuurd. Instelling: • On aan, • OFF uit.
Test pomp	
	► Zodra de instelling op "On" wordt bevestigd, wordt de pomp aangestuurd. Instelling: • On aan, • OFF uit.
Test ventilator	
	► Zodra de instelling op "On" wordt bevestigd, wordt de ventilator aangestuurd. Instelling: • On aan, • OFF uit.
Test 3-wegklep	
	► Zodra de instelling op "On" wordt bevestigd, wordt de 3-wegklep aangestuurd. Instelling: • On aan, • OFF uit.

Display	Betekenis
Test ionisatie oscillator	
	► Zodra de instelling op "On" wordt bevestigd, wordt een elektrische spanning over de ionisatiepen gezet. Instelling: • On aan, • OFF uit.

Tabel 20 Submenu test componenten

9.4.4 Sluiten instelmenu

Het cv-toestel keert automatisch terug naar het begainscherm als het instelmenu langer dan 2 minuten niet wordt gebruikt.

- Druk op de home-toets om het instelmenu te verlaten. Het symbool  verdwijnt.

9.5 Historiemenu

In het historiemenu kan service- en onderhoudsinformatie worden inge-keken. Het historiemenu bestaat uit de volgende submenu's:

- vergrendelende storingen uitlezen,
- blokkerende storingen uitlezen,
- serviceverzoeken,
- branderuren,
- branderstarts.

Deze worden in de onderstaande paragrafen toegelicht.



Ga als volgt te werk:

- Houd de i-toets ingedrukt tot de scrolltekst "Vergrendelende storin- gen uitlezen" verschijnt.
- Selecteer met de toetsen  en  het gewenste submenu.
- Druk op de toets  om het geselecteerde submenu in te gaan.
- Loop met de toetsen  en  door de gegevens.
- Gebruik de toets  om terug te gaan naar het historiemenu.





Het cv-toestel keert automatisch terug naar het begainscherm als langer dan 2 minuten geen toets op het bedieningspaneel wordt ingedrukt.

9.5.1 Uitlezen vergrendelende storingen

Display	Betekenis
Vergrendelende storingscodes	
	De code van de laatst opgetreden vergrendelende storing.
	De code van de op 1 na laatst opgetreden vergrendelende storing.
	De code van de op 7 na laatst opgetreden vergrendelende storing.

Tabel 21 Historiemenu vergrendelende storing

9.5.2 Uitlezen blokkerende storings

Display	Betekenis
Blokkerende storingscodes	
	De code van de laatst opgetreden blokkerende storing.
	De code van de op 4 na laatst opgetreden blokkerende storing.

Tabel 22 Historiemenu blokkerende storing

9.5.3 Serviceverzoeken

Display	Betekenis
Serviceverzoeken	
	Periode staat uit.
	Branderuren voor volgende onderhoud bereikt. ▶ Voer het onderhoud aan het cv-toestel uit. ▶ Druk vanuit dit scherm op de resettoets om een nieuwe onderhoudsperiode te starten.
	Gemeten cv-watervedruk is te laag. Het vermogen voor zowel cv-bedrijf als voor warmwaterbedrijf wordt beperkt. ▶ Ontlucht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Vul de cv-installatie zo nodig bij.
	Ingestelde periode verstreken. ▶ Voer het onderhoud aan het cv-toestel uit. ▶ Druk vanuit dit scherm op de resettoets om een nieuwe periode te starten.

Tabel 23 Historiemenu serviceverzoeken

9.5.4 Branderuren

Display	Betekenis
Branderuren	
	Aantal branderuren op cv-bedrijf.
	Aantal branderuren op ww-bedrijf.

Tabel 24 Historiemenu branderuren

9.5.5 Branderstarts

Display	Betekenis
Branderstarts	
	Aantal branderstarts voor cv-bedrijf.
	Aantal branderstarts voor ww-bedrijf.

Tabel 25 Historiemenu branderstarts

9.6 Servicebedrijf

Met het servicebedrijf kan het cv-toestel in ww-bedrijf worden genomen voor het uitvoeren van metingen.

Tijdens het servicebedrijf wordt het ww-vermogen¹⁾ in de display weergegeven in %. Afhankelijk van het soort meting, kan tijdens het servicebedrijf het ww-vermogen met de toetsen  en  worden gewijzigd.



Een eventuele wijziging van het cv-vermogen tijdens servicebedrijf wordt automatisch ongedaan gemaakt zodra het servicebedrijf wordt gedeactiveerd.

Tijdens het servicebedrijf geldt de maximale cv-watertemperatuur zoals ingesteld in het instelmenu (→ § 9.4, pag. 26).

- ▶ Stel de cv-watertemperatuur in op maximaal, zodat het cv-toestel niet te snel uitgaat.


Tijdens het servicebedrijf is geen warmwaterbedrijf mogelijk.

Ga voor het activeren van het servicebedrijf als volgt te werk:

- ▶ Open alle radiatorkranen.
- ▶ Houd de toets  ingedrukt totdat het symbool  in de display verschijnt.
Het servicebedrijf is nu gedurende 30 minuten actief.
- ▶ Wacht tot de brander ontsteekt.
Het vlamsymbool  verschijnt in de display.
- ▶ Voer de gewenste meting uit.
- ▶ Druk de toets  in om het servicebedrijf te deactiveren.
Het symbool  verdwijnt.
- ▶ Stel de cv-watertemperatuur in op de gewenste waarde.

9.7 Toetsblokkering

Om het ongewenst wijzigen van de instellingen door onbevoegden te voorkomen, kan de toets  en de menu-toets van het bedieningspaneel worden geblokkeerd. Ga hierbij als volgt te werk:

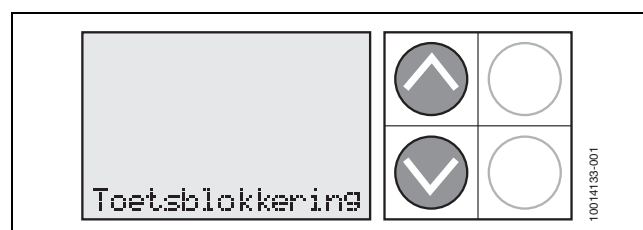

Afb. 45 Toetsblokkering

Toetsblokkering activeren:

- ▶ Druk de toetsen  en  gelijktijdig in tot de scrolltekst "Toetsblokkering actief" verschijnt.

Toetsblokkering deactiveren:

- ▶ Druk de toetsen  en  gelijktijdig in tot de scrolltekst "Toetsblokkering inactief" verdwijnt.

9.8 Herstellen fabrieksinstellingen

- ▶ Druk gelijktijdig de home-toets en de menu-toets in tot de scrolltekst "Fabrieksinstellingen" verschijnt.
- ▶ Druk op de resettoets.
De scrolltekst "Reset" verschijnt.

Alle fabrieksinstellingen zijn nu teruggezet. De instelling van de aardgasgroep wordt niet ingesteld.

1) Tijdens servicebedrijf komt 100% overeen met de maximale belasting op warm waterbedrijf.

10 Inspectie en onderhoud



WAARSCHUWING

Gaslekage.

- ▶ Sluit de gaskraan voordat aan gasvoerende delen wordt gewerkt.
- ▶ Controleer na werkzaamheden alle gasvoerende delen op dichtheid.



VOORZICHTIG

Rookgasvergiftiging.

- ▶ Controleer na werkzaamheden alle rookgasvoerende delen op dichtheid.



VOORZICHTIG

Elektrische schok.

- ▶ Maak het cv-toestel spanningsloos voordat aan elektrische delen wordt gewerkt.
- ▶ Voorkom bij het meten en afstellen van het cv-toestel aanraking met: de besturingsunit, de ventilator, de pomp, het gasregelblok en de ontstekingstransformator. Dit zijn 230 V-onderdelen.

OPMERKING

Elektrische kortsluiting.

- ▶ Dek de besturingsunit af voordat werkzaamheden aan watervoerende onderdelen worden uitgevoerd.

OPMERKING

Productschade.

De ontstekingsunit, de brander en het gasregelblok zijn kwetsbaar.

- ▶ Behandel deze componenten voorzichtig.



Lees het historiemenu uit en neem eventueel opgetreden storingen mee als aandachtspunt tijdens het onderhoud (→ § 9.5, pag. 28).

10.1 Belangrijke opmerkingen

- ▶ Gebruik een drukmeter met een meetnauwkeurigheid van minimaal 0,01 mbar.
- ▶ Monteer alleen originele onderdelen.
- ▶ Vervang tijdens de werkzaamheden alle losgenomen afdichtingen en pakkingen.
- ▶ Noteer alle inspectiewerkzaamheden in het Inspectie- en onderhoudsprotocol (→ § 15.8, pag. 49).

10.2 Noteren branderuren

Een historisch overzicht van het aantal branderuren kan informatie verschaffen over het functioneren van het cv-toestel gedurende de levensduur. Daarom is het van belang om bij elk onderhoud het aantal branduren te noteren.


- ▶ Bepaal het aantal branderuren van cv-bedrijf en ww-bedrijf. (→ tabel 24, pag. 29)
- ▶ Noteer de som van deze waarden in het inspectie- en onderhoudsprotocol (→ § 15.8, pag. 49).

10.3 Algehele visuele inspectie

- ▶ Controleer het rookgasafvoersysteem en alle gas- en watervoerende leidingen, koppelingen en componenten op eventuele lekkage en corrosieverschijnselen en vervang deze indien nodig.


10.4 Demonteren branderdekseel

- ▶ Verwijder de gasslang van de venturi [1].

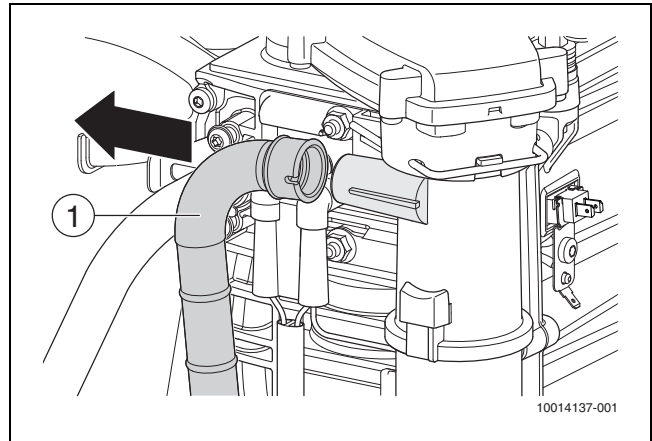

Afb. 46 Verwijderen gasslang

- ▶ Verwijder de stekker van de ventilator [2].
- ▶ Verwijder de aardkabel van de ventilator [3].
- ▶ Verwijder de 2 borgpennen linksvoor en rechtsachter [4].

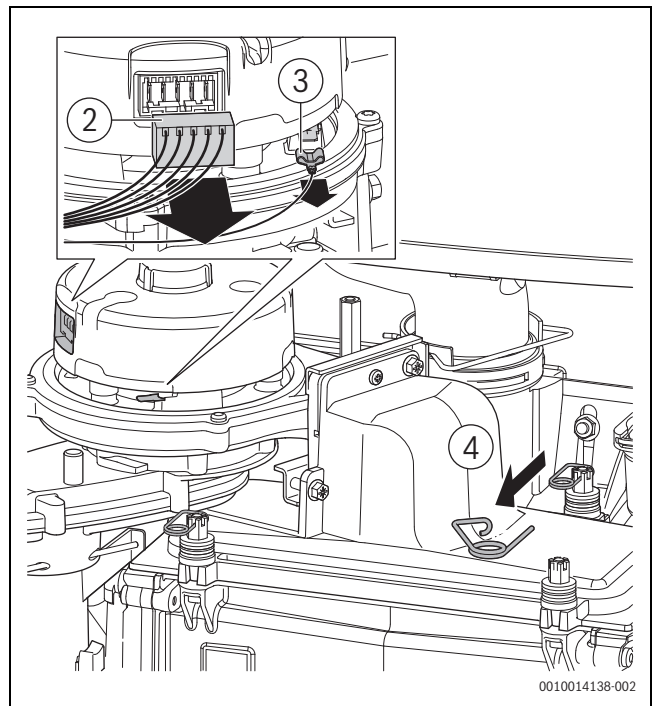


Afb. 47 Demonteren branderdekseel

- ▶ Verwijder de voorste 2 bouten en moeren [5].



Voor het verwijderen van de branderdekseel is het niet noodzakelijk om de achterste 2 moeren van de bouten te verwijderen. Dit vereenvoudigt het terugplaatsen van de branderdekseel en het opnieuw aandraaien van de moeren.


- ▶ Draai de achterste 2 moeren los zonder ze van de bouten los te nemen [6].
- ▶ Verwijder de branderdekseel met ventilator en venturi [7].

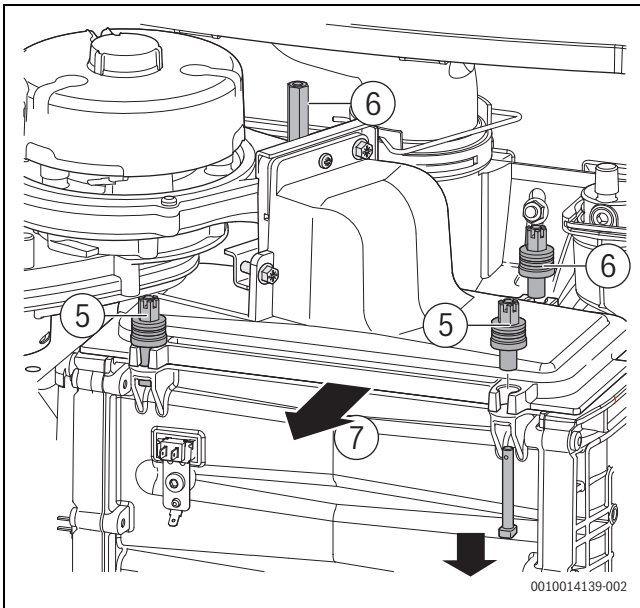

Afb. 48 Demonteren branderdeksel

10.5 Verwijderen ontstekingsunit

- ▶ Verwijder de ontstekingskabel van de ontstekingselektrode [1].
- ▶ Verwijder de ionisatiekabel van de ionisatiepen [2].
- ▶ Verwijder de aardkabel van de aardlip [3].
- ▶ Verwijder beide moeren [4].
- ▶ Verwijder de ontstekingsunit.

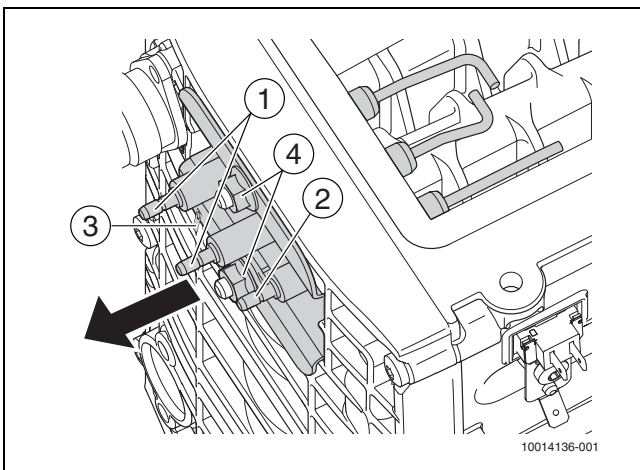

Afb. 49 Verwijderen ontstekingsunit

- [1] Ontstekingselektrode
- [2] Ionisatiepen
- [3] Aardlip
- [4] Moer

10.6 Reinigen brander en warmtewisselaar

Voor het verwijderen van vervuiling in de warmtewisselaar dient gebruik gemaakt te worden van het Nefit-reinigingsmes.



VOORZICHTIG

Lichamelijk letsel door scherpe delen.

Het reinigsmes en de warmtewisselaar kunnen scherpe delen bevatten.

- ▶ Draag beschermende handschoenen tijdens het gebruik van het reinigsmes.

OPMERKING

Schade aan de brander.

De brander is kwetsbaar.

- ▶ Leg de brander buiten het toestel weg met de bolle kant omhoog.

De brander en warmtewisselaar moeten tijdens elk onderhoud worden gereinigd.

- ▶ Demonteer de branderdeksel met ventilator (→ § 10.4, pag. 49).
- ▶ Neem de brander uit de warmtewisselaar.
- ▶ Controleer de brander op vervuiling en reinig indien nodig met perslucht.
- ▶ Controleer de brander op beschadiging en vervang indien nodig.
- ▶ Noteer een vervangen brander in het Inspectie- en onderhoudsprotocol (→ § 15.8, pag. 49).
- ▶ Verwijder de vervuiling bovenop de warmtewisselaar met een borstel en een stofzuiger.




Het blad van het reinigingsmes is dun om tussen de afzonderlijke kanalen gestoken te kunnen worden.

- ▶ Oefen uitsluitend lichte tot matige druk uit op het handvat en in lijn met het blad om beschadiging aan het blad of de warmtewisselaar te voorkomen.

De warmtewisselaar bestaat uit een 3-tal kanalen. Om de kanalen goed te kunnen reinigen moet:

- het reinigingsmes in de juiste positie worden gebruikt,
- het blad zo diep mogelijk in de warmtewisselaar worden gestoken (tot de aanslag).
- ▶ Beweeg het reinigingsmes op en neer door elk afzonderlijk kanaal van de warmtewisselaar.
- ▶ Reinig de achterste kanalen [1 en 2] met het reinigingsmes in positie A.
- ▶ Reinig het voorste kanaal [3] met het reinigingsmes in positie B.

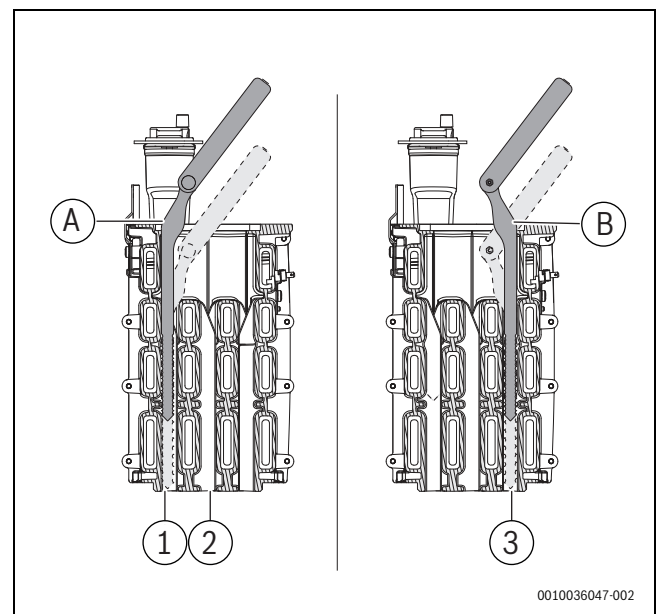


Afb. 50 Gebruik reinigingsmes

- ▶ Verwijder de losgekomen vervuiling met perslucht of spoel de warmtewisselaar uit met water.

10.7 Reinigen condensbak

- ▶ Verwijder de servicedeksel.
- ▶ Verwijder de aanwezige vervuiling.
- ▶ Plaats de servicedeksel.

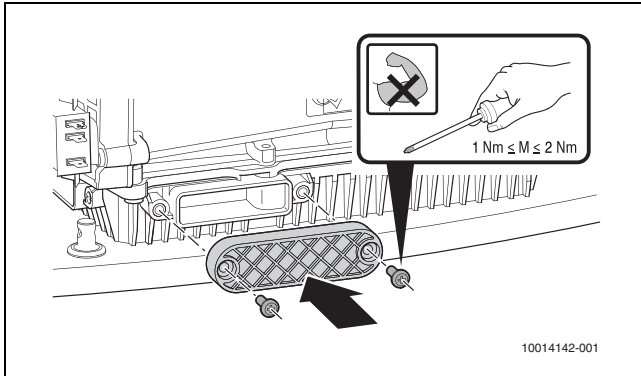

Afb. 51 Plaatsen servicedeksel

- ▶ Spoel de condensbak met water uit via de interne rga of de warmtewisselaar.


10.8 Reinigen toestelsifon



VOORZICHTIG

Rookgasvergiftiging.

- ▶ Vul de sifon volledig voordat het cv-toestel in bedrijf wordt genomen.
- ▶ Klap het bedieningspaneel naar voren.
- ▶ Trek de condensafvoerslang van de sifon [1].
- ▶ Draai de sifon linksom tot aan de aanslag [2].
- ▶ Trek de sifon rechtstandig naar beneden [3].

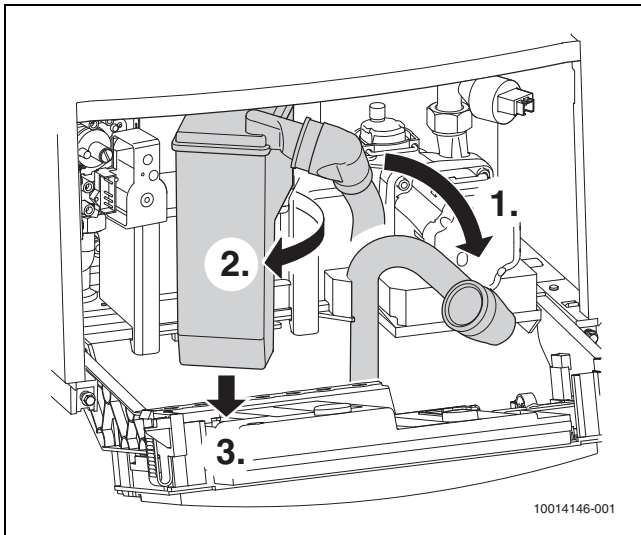


Afb. 52 Verwijderen toestelsifon

- ▶ Spoel de sifon uit met water.
- ▶ Vul de sifon volledig met water.
- ▶ Plaats de sifon terug.
- ▶ Draai de sifon rechtsom tot aan de aanslag.
- ▶ Controleer of de condensafvoerslang in de slangklem zit.
- ▶ Controleer of de beide afdichtmanchetten goed aansluiten.

10.9 Controleren en inbouwen ontstekingsunit

- ▶ Controleer de ionisatiepien en de ontstekingselektroden van de ontstekingsunit op vervuiling, vervorming en slijtage.
- ▶ Controleer of de onderlinge afstand tussen beide ontstekingselektroden (→ afb. 53, loep) tussen de 4 en 5 mm ligt.
- ▶ Vervang de ontstekingsunit indien nodig.
- ▶ Noteer het vervangen onderdeel in het Inspectie- en onderhoudsprotocol (→ § 15.8, pag. 49).

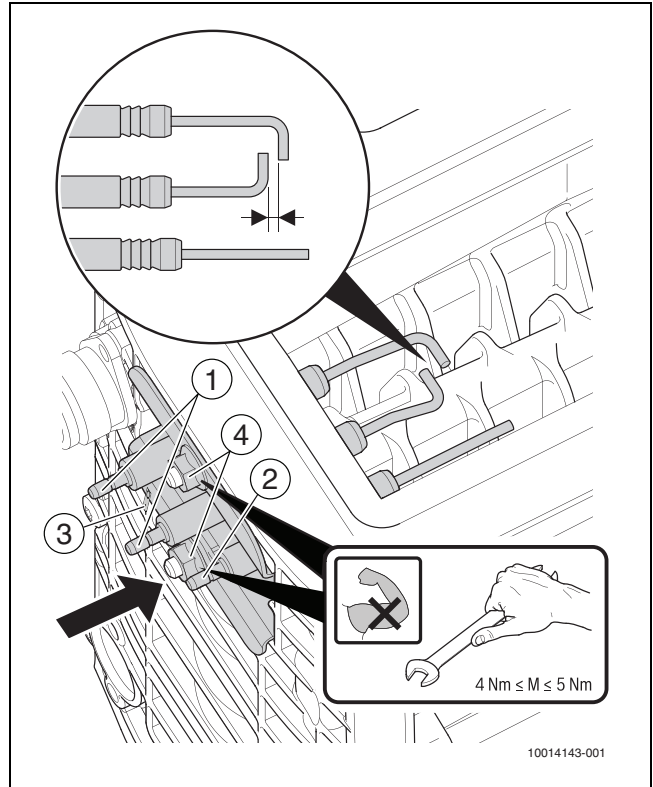

Afb. 53 Controleren en inbouwen ontstekingsunit

- [1] Ontstekingselektrode
- [2] Ionisatiepien
- [3] Aardlip
- [4] Moer


- ▶ Plaats de ontstekingsunit terug.
- ▶ Draai beide moeren [4] vast.
- ▶ Sluit de ontstekingskabel aan op de ontstekingselektrode [1].
- ▶ Sluit de ionisatiekabel aan op de ionisatiepien [2].
- ▶ Sluit de aardkabel aan op de aardlip [3].

10.10 Vervangen keerklep

De keerklep moet elke 4 jaar worden vervangen:

- ▶ Scheid de ventilator van de branderdekseel door beide bevestigingsbouten [1] los te draaien.
- ▶ Demonteer het keerklepdekseel door de keerklepdekselschroef [2] los te draaien.
- ▶ Plaats de nieuwe keerklep [3].
- ▶ Monteer in omgekeerde volgorde.
- ▶ Controleer of de keerklep gemakkelijk opent en sluit.

- Noteer het vervangen onderdeel in het Inspectie- en onderhoudsprotocol (→ § 15.8, pag. 49).

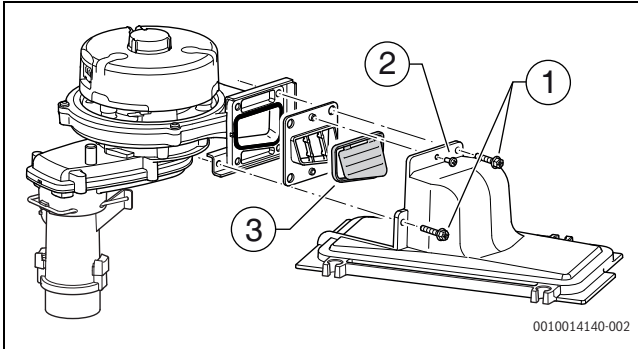


Afb. 54 Vervangen keerklep

- [1] Bevestigingsbout
- [2] Keerklepdekselschroef
- [3] Keerklep

10.11 Vervangen branderpakking

De branderpakking dient bij elk onderhoud vervangen te worden:

- Verwijder de branderpakking.
- Druk de nieuwe branderpakking met de afgeschuinde kant in de branderdeksel.

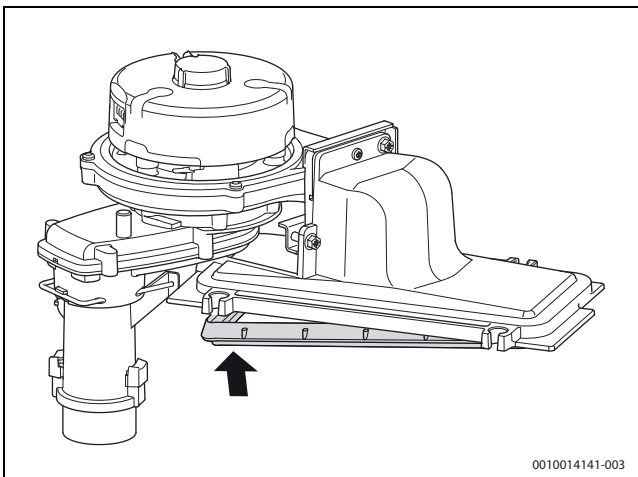


Afb. 55 Plaatsen branderpakking

- Noteer het vervangen onderdeel in het Inspectie- en onderhoudsprotocol (→ § 15.8, pag. 49).


10.12 Monteren verwijderde delen

- Reinig de contactvlakken van de wisselaar, brander en de branderdeksel met een zachte doek of zachte borstel.
- Plaats de brander met de bolle kant naar beneden in de warmtewisselaar.
- Plaats de branderdeksel samen met de branderpakking als 1 geheel terug op de warmtewisselaar.
- Draai de 4 moeren kruiselings en tot de aanslag aan [1.].
- Plaats de borgpennen [2.] op de kroonmoeren linksvoor en rechts-achter.

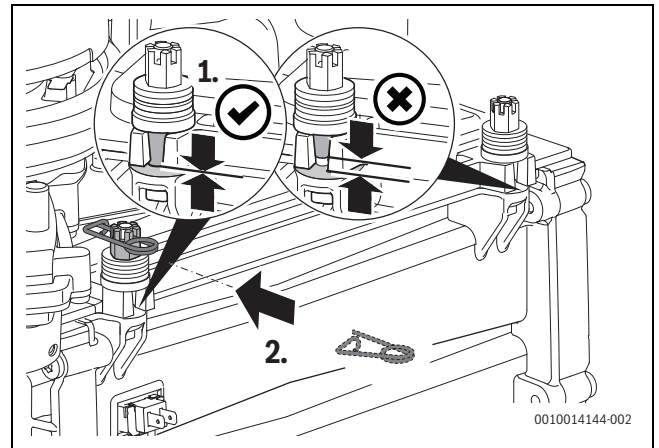

Afb. 56 Aandraaien moeren

- Druk de gasslang op de venturi.

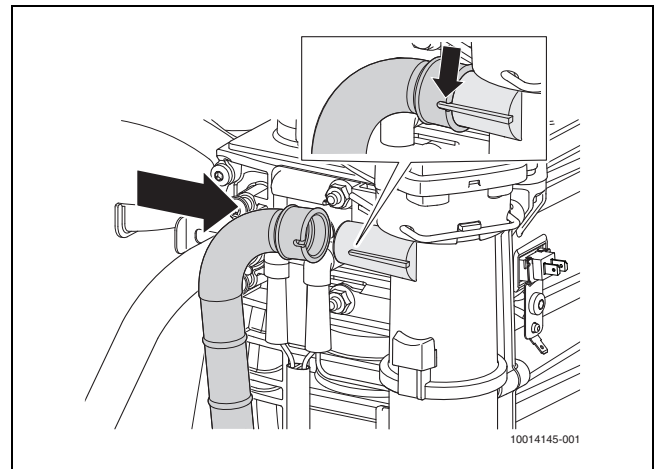


Afb. 57 Plaatsen gasslang

- Monteer de stekker van de ventilatorkabel.
- Monteer de aardkabel van de ventilator.

10.13 Controleren gasdichtheid

- Open de gaskraan.
- Steek de netstekker in de contactdoos.
- Zorg voor een warmtevraag, bijvoorbeeld door het openen van een warmwaterkraan.


- Controleer alle gasvoerende delen (→ afb. 58) op gasdichtheid.

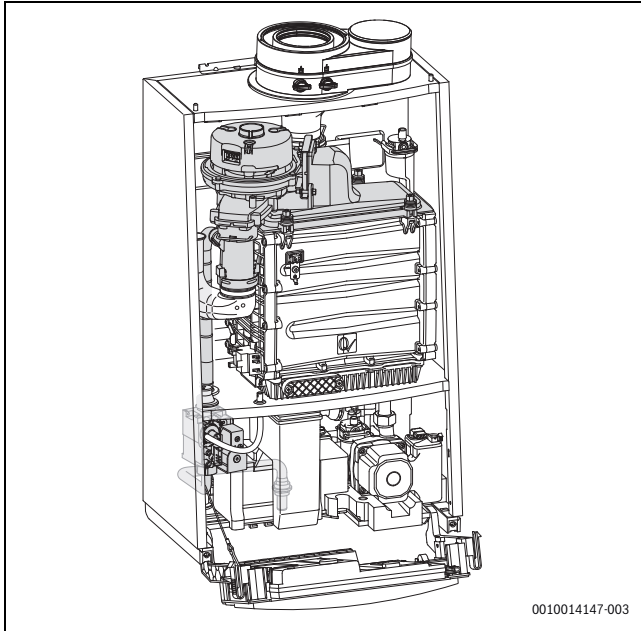

Afb. 58 Gasstraat

10.14 Controle reiniging warmtewisselaar

Om te bepalen of de reiniging van de warmtewisselaar voldoende is uitgevoerd, moet de weerstand over de warmtewisselaar worden gemeten door middel van een drukmeting. De grootte van de weerstand is een maat voor de vervuiling van de warmtewisselaar.

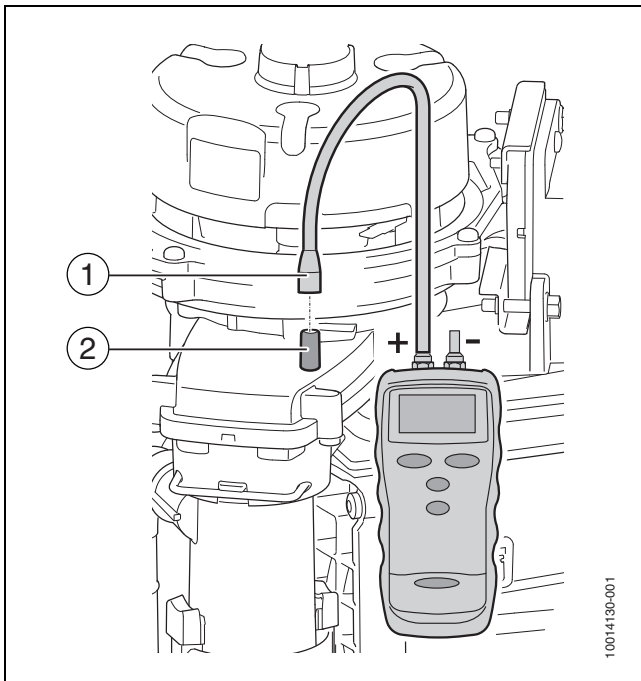

Afb. 59 Drukmeting

- Verwijder de afdichtdop van de meetnippel [2].
- Zet de drukmeter op 0,00 mbar.
- Sluit de slang [1] van de drukmeter aan op de meetnippel.
- Activeer het servicebedrijf (→ § 9.6, pag. 29).
- Stel de belasting in op 100%.
- Lees de druk af. Deze wordt als een negatieve waarde weergegeven.
- Deactiveer het servicebedrijf.
- Verwijder de slang van de drukmeter.
- Plaats de afdichtdop op de meetnippel.

Indien voldoende gereinigd (waarden tussen -5,1 mbar en -7 mbar):


- Noteer de waarde van de drukmeting in het onderhoudsprotocol (→ § 15.8, pag. 49).

Indien onvoldoende gereinigd (waarden tussen 0 mbar en -5,1 mbar):

- Reinig de warmtewisselaar opnieuw.
- Voer een nieuwe drukmeting uit.
- Noteer de nieuwe waarde van de drukmeting in het onderhoudsprotocol (→ § 15.8, pag. 49).

10.15 Meten dynamische gasvoordruk

- Neem de netstekker uit de contactdoos.
- Sluit de gaskraan.
- Draai de gasvoordrukmeetnippel [2] 2 slagen open.
- Zet de drukmeter op 0,00 mbar.
- Sluit de meetslang [1] aan op de gasvoordrukmeetnippel.

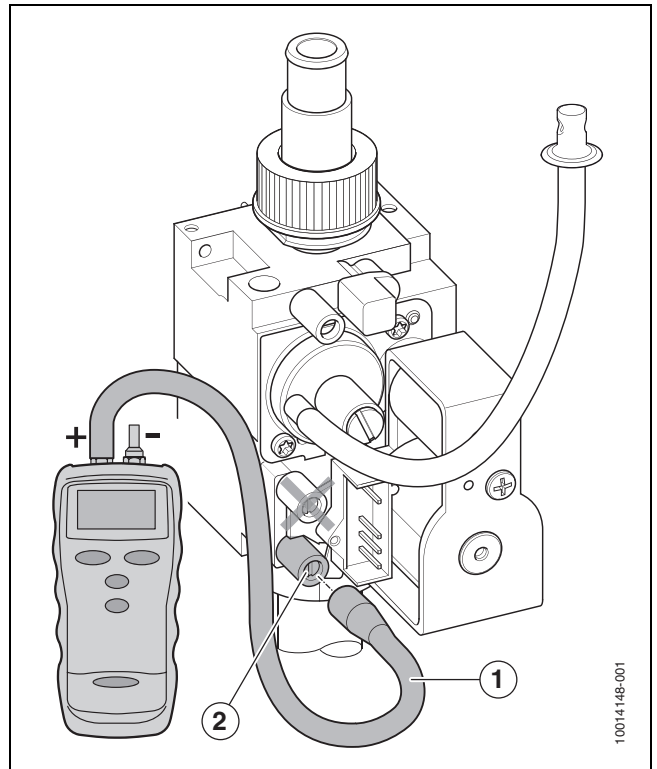

Afb. 60 Meten dynamische gasvoordruk

- [1] Meetslang
- [2] Gasvoordrukmeetnippel

- Open de gaskraan.
- Steek de netstekker in de contactdoos.
- Houd de toets  ingedrukt, totdat het symbool  in de display verschijnt.
- Stel het brandvermogen in op 100%.
- Controleer de vereiste gasvoordruk (→ § 15.4, pag. 47).

Indien de gemeten dynamische gasvoordruk niet overeenkomt met de vereiste dynamische gasvoordruk:

- Stel de oorzaak vast en verhelp de storing.

Indien de storing niet kan worden verholpen:

- Blokkeer het cv-toestel gaszijdig.
- Neem contact op met het gasbedrijf.
- Druk de toets  in. Het symbool  verdwijnt uit de display.
- Sluit de gasvoordrukmeetnippel.


10.16 Controleren en instellen gasregelblok

OPMERKING

Toestelschade door een onjuiste gasinstelling.

Voor de juiste instelling van het gasregelblok dient de meting bij een geopend cv-toestel te worden uitgevoerd.

- ▶ Verwijder het voorpaneel voordat met de meting wordt gestart (→ § 2.15, pag. 8).
- ▶ Neem de netstekker uit de contactdoos.
- ▶ Verwijder de afdekdop [1] van het meetpunt voor rookgasanalyse op de rookgasafvoeradapter.

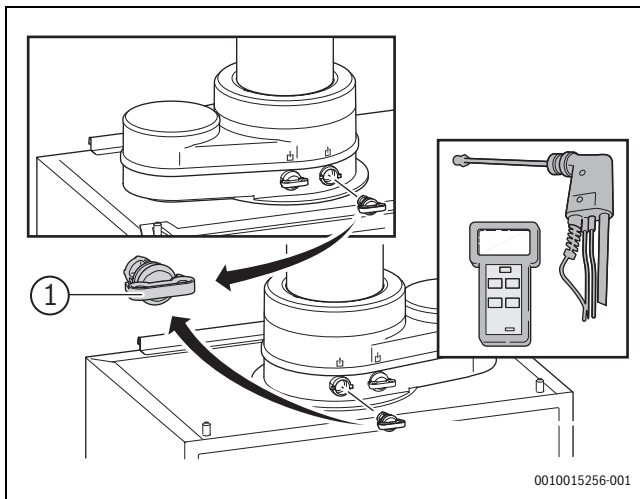

Afb. 61 Verwijderen afdekdop

- ▶ Sluit het rookgasanalyseapparaat aan op het meetpunt voor rookgasanalyse.
- ▶ Hang het rookgasanalyseapparaat op aan het cv-toestel.
- ▶ Stel de drukmeter op "nul".
- ▶ Draai de meetnippel voor het instellen van de gas-luchtverhouding 2 slagen open (→ afb. 64, [1]).

Gassoort	Producttype	
	HRC25 CW6 II	HRC30 CW6 II
Aardgas: 2L	4,1 ± 0,3	
Aardgas: 2E, 2K	3,9 ± 0,3	

Tabel 26 Zuurstofgehalte [%] (op vollast)




Het CO-gehalte in de rookgassen moet minder zijn dan 250 ppm (0,025 volume-%) tijdens de verbranding zonder luchtoverschot. Wanneer het CO-gehalte hoger wordt dan 250 ppm, komt dit door vervuiling van de brander, storing van de brander of circulatie van de rookgassen.

- ▶ Sluit de drukmeter (pluszijde) aan op de meetnippel.
- ▶ Houd tijdens de meting de drukmeter in dezelfde positie.
- ▶ Steek de netstekker in de contactdoos.



Voor een juiste meting op vollast dient de brander continu aan te blijven. Indien dit niet kan worden gewaarborgd, bijvoorbeeld omdat het cv-toestel zijn warmte niet kwijt kan:


- ▶ Stop het servicebedrijf.
- ▶ Voer de meting uit in warmwaterbedrijf.
- ▶ Open hiervoor meerdere warmwaterkranen volledig.
- ▶ Voer de O₂-meting uit.
- ▶ Sluit de warmwaterkranen.
- ▶ Voer de laaglastmeting uit in service-bedrijf.
- ▶ Houd de toets ingedrukt, totdat het symbool in de display verschijnt.
- ▶ Houd de toets ingedrukt tot de maximale waarde van het cv-vermogen is bereikt (vollast).

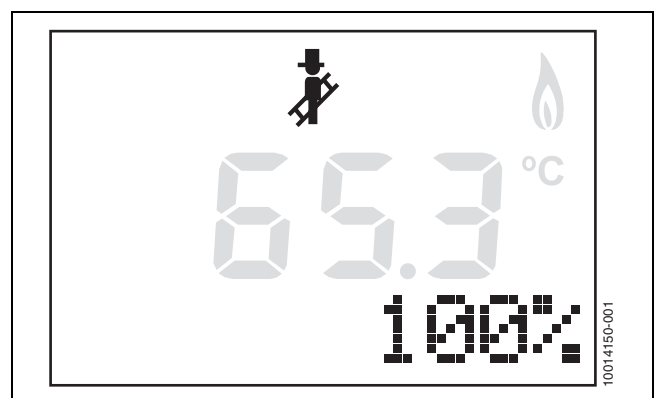

Afb. 62 Servicebedrijf op vollast

- ▶ Lees het zuurstofgehalte O₂ op het rookgasanalyseapparaat af zodra de meetwaarde stabiel is.

- Stel indien nodig het zuurstofgehalte O_2 in op de juiste waarde [2].

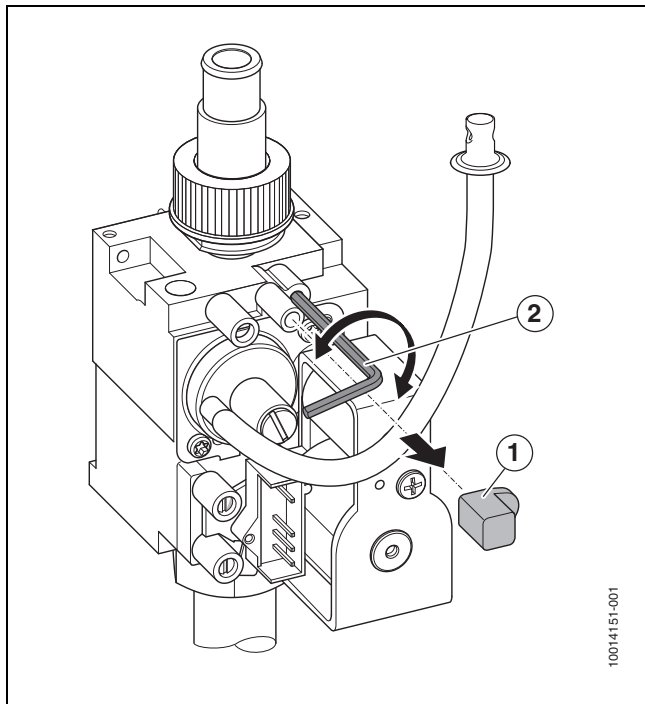


Afb. 63 Instellen zuurstofgehalte

- [1] Beschermkap
- [2] Instellen zuurstofgehalte

- Stel het cv-vermogen met de pijltoets $\checkmark$ in op de minimale waarde (laaglast) (→ tabel 31, pag. 48).
- Lees het drukverschil op de drukmeter af.


Het drukverschil dient tussen de -10 en 0 Pa te liggen. Indien het drukverschil buiten deze grens valt:

- Verwijder de afdekschroef [2].
- Stel de gas-luchtverhouding in [3].

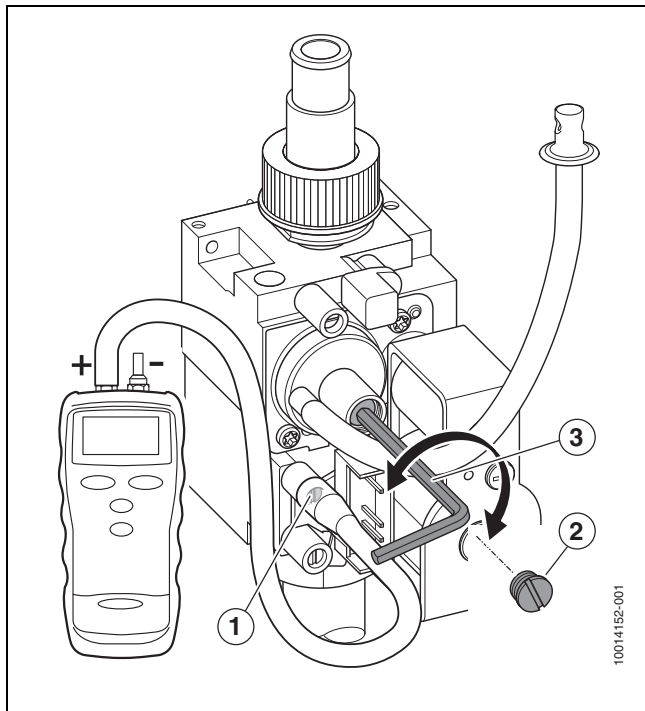

Afb. 64 Instellen gas-luchtverhouding


- [1] Meetnippel gas-luchtverhouding
- [2] Afdekschroef
- [3] Instellen gas-luchtverhouding

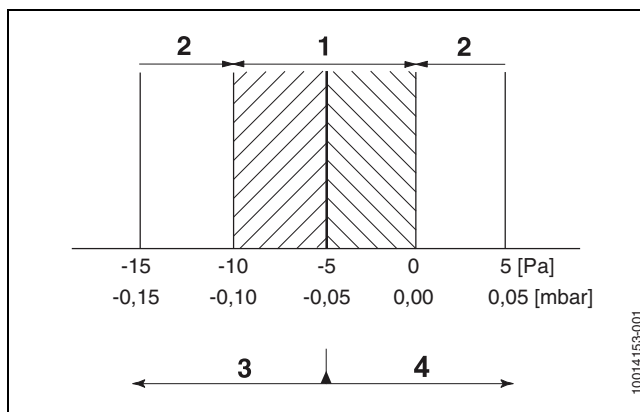

Afb. 65 Instellen drukverschil (op laaglast)

- [1] Drukverschil is goed.
- [2] Drukverschil is te groot.
- [3] Draai de stelschroef linksom.
- [4] Draai de stelschroef rechtsom.

- Noteer de meetwaarde in het inspectie- en onderhoudsprotocol (→ § 15.8, pag. 49).
- Druk de toets $\otimes$ in.
Het symbool $\otimes$ verdwijnt uit de display.
- Neem de netstekker uit de contactdoos.
- Plaats de afdekschroef (→ afb. 64, [2]).
- Plaats de beschermkap terug (→ afb. 63, [1]).
- Sluit de gas-luchtverhoudingsmeetnippel (→ afb. 64, [1]).
- Controleer of de drukvereffeningsslang goed is aangesloten.

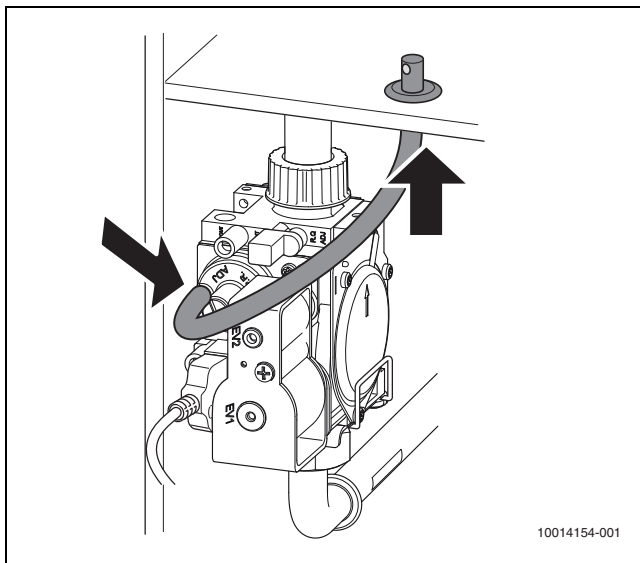

Afb. 66 Positie drukvereffeningsslang

- Steek de netstekker in de contactdoos.

10.17 Aflezen ionisatiestroom

- Houd de toets $\otimes$ ingedrukt, totdat het symbool $\otimes$ in de display verschijnt.
- Stel het cv-vermogen met de toets $\checkmark$ in op de minimale waarde (laaglast).
- Open het informatiemenu (→ § 9.3, pag. 26).
- Ga met de toets $\checkmark$ naar "ionisatiestroom (μA)".
- Lees de ionisatiestroom af op de display.
- Druk de toets $\otimes$ in.
Het symbool $\otimes$ verdwijnt uit de display.

Indien de ionisatiestroom lager is dan 10 μA dient de ontstekingsunit vervangen te worden.

- ▶ Meet na het vervangen van de ontstekingsunit opnieuw de ionisatiestroom.
- ▶ Noteer de meetwaarde in het inspectie- en onderhoudsprotocol (→ § 15.8, pag. 49).
- ▶ Noteer een vervangen ontstekingsunit in het inspectie- en onderhoudsprotocol (→ § 15.8, pag. 49).

10.18 Reinigen vuilfilter

- ▶ Reinig het vuilfilter in de cv-retourleiding volgens de instructies van de fabrikant.
- ▶ Vul de cv-installatie bij tot een druk van 2 bar.

10.19 Na de inspectie en het onderhoud

- ▶ Neem het cv-toestel in bedrijf (→ § 8.2, pag. 24).
- ▶ Controleer alle koppelingen op dichtheid.
- ▶ Controleer de cv-waterdruk en vul zo nodig bij.
- ▶ Controleer de goede werking van het cv-toestel (→ § 8.6, pag. 24).
- ▶ Controleer alle gasvoerende delen (→ afb. 58) op gasdichtheid.
- ▶ Controleer het rookgasafvoersysteem op dichtheid en correcte montage/beugeling.
- ▶ Sluit het voorpaneel.
- ▶ Start de nieuwe onderhoudsperiode (→ § 9.5.3, pag. 29).
- ▶ Informeer de gebruiker over de ingestelde onderhoudsperiode.

10.20 Reinigen mantel

- ▶ Reinig, indien nodig, de mantel van het cv-toestel uitsluitend met een vochtige doek en eventueel met zeep.

11 Bedrijfs- en storingsmeldingen

Een bedrijfs- of storingsmelding zegt iets over de status van het cv-toestel. De meldingen worden direct in de display weergegeven of zijn via het informatiemenu op te roepen. Ga hierbij als volgt te werk:

- ▶ Druk op de i-toets om het informatiemenu te openen.
- ▶ Lees de melding op het display en zoek de betekenis hiervan op (→ tabel 27).

Er zijn 3 soorten meldingen:

- – normale bedrijfscode;
-  blokkerende storingscode;
-  vergrendelende storingscode.

Zodra een ernstige storing is opgetreden, wordt het cv-toestel om veiligheidsredenen uitgeschakeld en vergrendeld. Om het cv-toestel te ontgrendelen moet het cv-toestel worden gereset. Ga hierbij als volgt te werk:

- ▶ Houd de resettoets ingedrukt, totdat “Reset” in de display wordt weergegeven.
In veel gevallen zal het cv-toestel na het resetten weer normaal functioneren, maar in sommige gevallen is de storing hardnekkig en zal deze eerst moeten worden verholpen.
- ▶ Voer de acties die in tabel 27 staan uit om de storing te verhelpen.

Code		Soort	Betekenis	Oplossing
—R	208	—	Het cv-toestel bevindt zich in servicebedrijf.	Geen actie.
—H	200	—	Het cv-toestel bevindt zich in cv-bedrijf.	Geen actie.
=H	201	—	Het cv-toestel bevindt zich in warmwaterbedrijf.	Geen actie.
0R	202	—	Het cv-toestel wacht. Er is vaker dan 1x per 10 minuten een warmtevraag van een aan-uit- of een modulerende regeling geweest.	Geen actie.
0R	305	—	Het cv-toestel wacht na einde warmwaterbedrijf.	Geen actie.
0R	353	—	Het cv-toestel wacht. Het cv-toestel is binnen 24 uur nooit langer dan 20 minuten uit geweest.	Geen actie.
0C	283	—	Het cv-toestel bereidt zich voor op een branderstart. De ventilator en de pomp worden aangestuurd.	Geen actie.
0E	265	—	Het cv-toestel wacht. Het cv-toestel schakelt geregeld in op laaglast om aan de warmtevraag te voldoen.	Geen actie.
0H	203	—	Het cv-toestel staat stand-by.	Geen actie.
0L	284	—	Het gasregelblok wordt aangestuurd.	Geen actie.
0U	270	—	Het cv-toestel wordt opgestart.	Geen actie.
0Y	204	—	Het cv-toestel wacht. De gemeten aanvoertemperatuur is hoger dan de berekende of ingestelde cv-watertemperatuur.	▶ Controleer de ingestelde cv-watertemperatuur op het cv-toestel. Verhoog deze indien nodig. ▶ Controleer de ingestelde stooklijn bij een ingestelde weersafhankelijke regeling. Verhoog deze indien nodig. ▶ Controleer de bekabeling en de werking van de boiler temperatuursensor. Vervang het onderdeel indien nodig.
0Y	276		De aanvoertemperatuursensor heeft een temperatuur gemeten die hoger is dan 95 °C.	▶ Controleer de cv-waterdruk en ontlucht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is. ▶ Controleer de bekabeling en de werking van de pomp en de aanvoertemperatuursensor. Vervang het onderdeel indien nodig.
0Y	277		De safetytemperatuursensor heeft een temperatuur gemeten die hoger is dan 95 °C.	▶ Controleer de cv-waterdruk en ontlucht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is.
0Y	285		De retourtemperatuursensor heeft een temperatuur gemeten die hoger is dan 95 °C.	▶ Controleer de bekabeling en de werking van de pomp en de safetytemperatuursensor.
0Y	359	—	De warmwatertemperatuursensor heeft een te hoge temperatuur gemeten.	▶ Controleer of de sensor op een juiste wijze is gemonteerd. ▶ Controleer de bekabeling en de connector van de betreffende sensor. ▶ Controleer de werking van de betreffende sensor. Vervang het onderdeel indien nodig. ▶ Controleer of de HCM op een juiste wijze is gemonteerd en vervang indien nodig.
1R	316	—	De rookgastemperatuursensor heeft een te hoge temperatuur gemeten.	▶ Controleer de cv-waterdruk en ontlucht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is. ▶ Controleer de bekabeling en de werking van de pomp en de rookgastemperatuursensor. Vervang het onderdeel indien nodig. ▶ Controleer het cv-toestel op vervuiling. Voer zo nodig onderhoud uit.
1C	210	 	De rookgasthermostaat heeft een te hoge temperatuur gemeten en staat geopend.	▶ Controleer de werking van de rookgasthermostaat, Vervang deze indien nodig. ▶ Controleer het cv-toestel op vervuiling. Voer zo nodig onderhoud uit.
1P	346	—	De temperatuur van de rookgastemperatuursensor stijgt te snel.	▶ Controleer de cv-waterdruk en ontlucht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is. ▶ Controleer de werking en de bekabeling van de pomp en de rookgastemperatuursensor. Vervang het onderdeel indien nodig. ▶ Controleer het cv-toestel op vervuiling. Voer zo nodig onderhoud uit.
1U	317	—	De contacten van de rookgastemperatuursensor zijn kortgesloten.	▶ Controleer de werking van de rookgasthermostaat. Vervang deze indien nodig.
2R	343	—	Tijdens cv-bedrijf: de rookgastemperatuursensor meet een temperatuurstijging, maar de aanvoertemperatuursensor niet.	▶ Controleer de cv-waterdruk en ontlucht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is. ▶ Controleer de werking en de bekabeling van de pomp en de aanvoertemperatuursensor. Vervang het onderdeel indien nodig.

Code	Soort	Betekenis	Oplossing
2R 344	—	Tijdens warmwaterbedrijf: de rookgastemperatuursensor meet een temperatuurstijging, maar de aanvoertemperatuursensor niet.	▶ Controleer de cv-waterdruk en ontluicht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Controleer de werking en de bekabeling van de pomp en de aanvoertemperatuursensor. Vervang het onderdeel indien nodig.
2C 348		Tijdens warmwaterbedrijf: de aanvoertemperatuur is hoger dan 85 °C.	▶ Controleer de cv-waterdruk en ontluicht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Controleer de werking en de bekabeling van de pomp en de aanvoertemperatuursensor. Vervang het onderdeel indien nodig.
2E 207		De cv-waterdruk is te laag.	▶ Vul de cv-installatie bij tot 2 bar. ▶ Controleer het expansievat. ▶ Controleer de cv-installatie op lekkage. ▶ Controleer de bekabeling en de werking van de druksensor. Vervang het onderdeel indien nodig.
2E 357	—	Het ontluichtingsprogramma is actief.	Geen actie.
2F 260		De aanvoertemperatuursensor meet geen temperatuurstijging na een branderstart.	▶ Controleer de cv-waterdruk en ontluicht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is. ▶ Controleer de werking en de bekabeling van de pomp en de aanvoertemperatuursensor. Vervang het onderdeel indien nodig.
2F 271		Het gemeten temperatuursverschil tussen de aanvoer- en safetytemperatuursensor is te groot.	▶ Controleer de cv-waterdruk en ontluicht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is. ▶ Controleer de bekabeling en de werking van de pomp en de betreffende sensoren. Vervang het onderdeel indien nodig.
2F 338	—	Branderstart te vaak afgebroken.	▶ Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is. ▶ Controleer of er rookgassen in het cv-toestel kunnen recirculeren. ▶ Controleer of de regeling die op het cv-toestel is aangesloten juist functioneert. ▶ Los de storingen die voor de '2F 338' zijn opgetreden op. Lees hiervoor de historie uit door middel van de diagnose tool of aangesloten regeling (indien mogelijk).
2F 345	 	De aanvoertemperatuursensor meet geen temperatuurstijging na een branderstart.	▶ Controleer de cv-waterdruk en ontluicht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is. ▶ Controleer de bekabeling naar de pomp en de aanvoertemperatuursensor. Vervang het onderdeel indien nodig.
2F 578	—	Tijdens de sensortest is een te groot temperatuurverschil gemeten tussen de aanvoer- en retourtemperatuursensor.	▶ Controleer de connectoren van de aanvoer- en retourtemperatuursensor. ▶ Controleer de werking van het cv-toestel door de aanvoertemperatuursensor te vervangen. ▶ Controleer de werking van het cv-toestel door de retourtemperatuursensor te vervangen.
2H 358	—	De 3-wegklep wordt gedeblokkeerd.	Geen actie.
2L 266	 	De pomptest is mislukt.	▶ Controleer de cv-waterdruk en ontluicht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is. ▶ Controleer de werking van de pomp. ▶ Controleer de werking en de bekabeling van de druksensor. ▶ Controleer de werking van het cv-toestel door het onderdeel te vervangen.
2L 329		De druksensor meet geen waterstroming.	▶ Controleer de cv-waterdruk en ontluicht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is. ▶ Controleer de bekabeling naar de pomp en de druksensor. Vervang het onderdeel indien nodig.
2P 212	—	De gemeten temperatuur door de aanvoertemperatuursensor of de safetytemperatuursensor, stijgt te snel.	▶ Controleer de cv-waterdruk en ontluicht de cv-installatie en het cv-toestel. ▶ Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is. ▶ Controleer de bekabeling en de werking van de pomp en de betreffende sensoren. Vervang het onderdeel indien nodig.
2P 341	—	De gemeten temperatuur door de aanvoertemperatuursensor of de retourtemperatuursensor, stijgt te snel.	
2P 342	—	De gemeten temperatuur door de aanvoertemperatuursensor stijgt te snel.	
2U 213		De gemeten temperatuur tussen de aanvoer- en de retourtemperatuursensor is te groot.	
2U 349		Het op laaglast gemeten temperatuurverschil tussen de aanvoertemperatuursensor en de retourtemperatuursensor is te groot.	

11 | Bedrijfs- en storingsmeldingen

Code	Soort	Betekenis	Oplossing
2Y	281	—	De pomp zit vast of draait in lucht.
2Y	282	🔒	Het stuursignaal van de pomp ontbreekt.
3A	264	🔒	Het stuursignaal of de spanning van de ventilator is tijdens bedrijf weggefallen.
3C	217	🔒	Het ventilatortoerental is onregelmatig tijdens het opstarten.
3F	213	🔒	Het cv-toestel is maximaal 2 minuten uitgeschakeld geweest, omdat het cv-toestel gedurende 24 uur continu in bedrijf is geweest. Dit is een veiligheidscontrole.
3L	214	🔒	De ventilator draait niet tijdens de opstartfase (283).
3P	216	🔒	Het ventilatortoerental is te laag.
3Y	215	🔒	Het ventilatortoerental is te hoog
4A	218	🔒	De aanvoertemperatuursensor heeft een temperatuur gemeten die hoger is dan 105 °C.
4A	332	🔒	De sensortest is mislukt.
4E	218	🔒	De retourtemperatuursensor heeft een hoge cv-watertemperatuur gemeten dan de aanvoertemperatuursensor. Na 10 minuten volgt een herstart.
4F	219	🔒	De safetytemperatuursensor heeft een temperatuur gemeten die hoger is dan 105 °C.
4L	220	🔒	De contacten van de safetytemperatuursensor zijn kortgesloten of de safetytemperatuursensor heeft een temperatuur gemeten die hoger is dan 130 °C.
4P	221	🔒	De contacten van de safetytemperatuursensor zijn onderbroken.
4U	222	🔒	De contacten van de aanvoertemperatuursensor zijn kortgesloten.
4U	350	—	De contacten de aanvoertemperatuursensor zijn kortgesloten.
4U	522	—	Er wordt een sensortest uitgevoerd. Het cv-toestel wacht totdat de test is geslaagd.
4Y	223	🔒	De contacten van de aanvoertemperatuursensor zijn onderbroken.
4Y	351	—	De contacten van de aanvoertemperatuursensor zijn onderbroken.
5A	606	—	Door Diagnosetool gegenereerde storingscode.
5C	226	—	Diagnosetool is aangesloten geweest.
5F	601	—	Diagnosetool: servicetest duurt te lang.
5H	268	—	Componententest.
5H	323	—	De communicatie is tijdelijk onderbroken en weer hersteld.

Code	Soort	Betekenis	Oplossing
5P 552	—	Er is, vaker dan is toegestaan, een reset uitgevoerd door een op het cv-toestel aangesloten regeling of kamerthermostaat.	▶ Reset het cv-toestel via het bedieningspaneel van het cv-toestel. ▶ Lees het historiemenu uit en los de opgetreden storingen op.
5Y 602	—	Diagnosetool: servicetest duurt te lang of een cv-toestelparameter is gewijzigd.	▶ Reset het cv-toestel.
6A 227		Er is onvoldoende ionisatiestroom gemeten na het ontsteken van de brander.	▶ Controleer het cv-toestel op vervuiling. ▶ Controleer de dynamische gasvoordruk. ▶ Controleer de gas-luchtverhouding. ▶ Controleer de connectors van de ontstekingsunit. ▶ Controleer de ontsteking en de ionisatiestroom. ▶ Controleer de ontstekingsunit op beschadiging. Vervang het onderdeel indien nodig.
6C 228		Er is een ionisatiestroom gemeten, voordat de brander is gestart.	▶ Controleer de connector van de ionisatiepijpen. ▶ Controleer de ontstekingsunit op beschadiging en slijtage. Vervang het onderdeel indien nodig.
6C 306		Er is een ionisatiestroom gemeten, nadat de brander is gedoofd.	▶ Inspecteer het ionisatiegedeelte van de ontstekingsunit. Vervang het onderdeel indien nodig. ▶ Controleer of na einde branderfase de gas-luchtverhouding gehandhaafd blijft. ▶ Controleer of er na einde branderfase spanning op het gasregelblok blijft staan. ▶ Controleer de werking van het cv-toestel door de besturingsunit te vervangen.
6C 509	—	De besturingsunit is defect.	▶ Controleer de connectors en de bekabeling van de besturingsunit. ▶ Controleer de werking van het cv-toestel door de besturingsunit te vervangen.
6H 607	—	Ionisatie valt weg kort na het ontsteken van de brander.	▶ Controleer de luchtrestrictie en/of gasinspuiter op juiste montage. ▶ Controleer de stuurleiding tussen het gasblok en meetpunt P1 op juiste montage en lekkage. ▶ Controleer de gas-luchtverhouding en stel deze indien nodig opnieuw in. ▶ Controleer het cv-toestel op vervuiling, voer zo nodig onderhoud uit.
6L 229		Er is onvoldoende ionisatiestroom gemeten tijdens het branden.	▶ Controleer de dynamische gasvoordruk. ▶ Controleer de bekabeling en de connector van de ionisatiepijpen. ▶ Controleer de ontstekingsunit op beschadiging en slijtage. Vervang het onderdeel indien nodig.
6P 269	—	De ontstekingsunit is te lang aangestuurd.	▶ Controleer de connectors en de bekabeling van de besturingsunit. ▶ Controleer de werking van het cv-toestel door de besturingsunit te vervangen.
7A 550	—	De netspanning is te laag.	▶ Controleer de netspanning van de contactdoos waarop het cv-toestel is aangesloten.
7A 608	—	De netspanning of ModuLine thermostaat wordt extern beïnvloed.	▶ Controleer op aanwezige aggregaten, windmolens of machines. ▶ Controleer de werking van het cv-toestel door de besturingsunit te vervangen. ▶ Controleer de werking van het cv-toestel door de ModuLine te vervangen.
7C 231		De netspanning is tijdens een vergrendelen-de storing onderbroken geweest.	▶ Reset het cv-toestel.
7C 609	—	Zekering F3 is defect.	▶ Controleer de zekering F3 op de achterzijde van de besturingsunit. ▶ Controleer de werking van het cv-toestel door de besturingsunit te vervangen.
7H 328		Er is een kortstondige onderbreking van de netspanning geweest.	▶ Controleer of de storing het gevolg kan zijn geweest door de aanwezigheid van een aggregaat, windmolen of andere apparatuur die een onderbreking kan veroorzaken. ▶ Controleer de elektrische installatie.
7H 356		De netspanning is lager dan is toegestaan.	
7L 261		De besturingsunit is defect.	▶ Controleer de bekabeling en de connectors van de besturingsunit.
7L 280			▶ Controleer de werking van het cv-toestel door de besturingsunit te vervangen.
8Y 232	—	Het externe schakelcontact is geopend.	▶ Controleer de draadbrug op de aansluiting van het externe schakelcontact. ▶ Controleer het externe schakelcontact.

Code	Soort	Betekenis	Oplossing
9A	235	De HCM is te nieuw voor de besturingsunit.	► Vervang de besturingsunit door één met de meest recente software. Op de barcode van de besturingsunit staat de softwareversie vermeld.
9A	360	De geplaatste HCM correspondeert niet met de besturingsunit.	► Controleer het HCM-nummer. ► Plaats de HCM met het juiste HCM-nummer.
9A	361	De geplaatste besturingsunit correspondeert niet met de HCM.	► Controleer het nummer op de besturingsunit. ► Plaats de HCM met het juiste HCM-nummer.
9C	322	De besturingsunit ziet geen HCM.	► Controleer de connector en de bekabeling van de HCM.
9C	610	—	—
9F	611	De besturingsunit is defect.	► Controleer de connectors en de bekabeling van de besturingsunit. ► Controleer de werking van het cv-toestel door de besturingsunit te vervangen.
9L	234	De contacten van het gasregelblok zijn onderbroken.	► Controleer de bekabeling op slechte contacten, breuken en beknellingen. Indien aanwezig: controleer de werking van het cv-toestel door de toestelthermostaten (bv. maximaal-, rookgas of branderthermostaat) 1 voor 1 door te verbinden. ► Verwijder direct na controle de doorverbinding en vervang indien nodig de betreffende toestelthermostaat. ► Controleer de bekabeling en de connector van het gasregelblok. ► Controleer de werking van het cv-toestel door het gasregelblok te vervangen. ► Controleer de connectors en de bekabeling van de besturingsunit. ► Controleer de werking van het cv-toestel door de besturingsunit te vervangen.
9H	237	De besturingsunit of de HCM is defect.	► Controleer de connectors en de bekabeling van de besturingsunit.
9H	267		► Controleer de werking van het cv-toestel door de besturingsunit te vervangen.
9H	272		—
9L	238	De besturingsunit of het gasregelblok is defect.	► Controleer de connectors en de bekabeling van de besturingsunit. ► Controleer de werking van het cv-toestel door de besturingsunit te vervangen. ► Controleer de connectors en de bekabeling van het gasregelblok. ► Controleer de werking van het cv-toestel door het gasregelblok te vervangen.
9P	239	De besturingsunit of de HCM is defect.	► Controleer de connectors en de bekabeling van de besturingsunit. ► Controleer de werking van het cv-toestel door de besturingsunit te vervangen.
9U	233	De besturingsunit of de HCM is defect.	► Controleer of de HCM juist is geplaatst in de besturingsunit. ► Controleer de connectors en de bekabeling van de besturingsunit. ► Controleer de werking van het cv-toestel door de besturingsunit te vervangen.
C0	288	De waterdruk is te hoog of de contacten van de druksensor zijn onderbroken.	► Controleer de cv-waterdruk (< 3 bar). ► Controleer de connector van de druksensor.
C0	289	De contacten van de druksensor zijn kortgesloten.	► Controleer de werking van het cv-toestel door de druksensor te vervangen.
CR	286	De retourtemperatuursensor heeft een cv-retourtemperatuur gemeten die hoger is dan 105 °C.	► Controleer de cv-waterdruk en ontluicht de cv-installatie en het cv-toestel. ► Controleer of er voldoende stroming over de cv-installatie mogelijk is. ► Controleer de bekabeling en de connector van de retourtemperatuursensor.
CU	240	De contacten van de retourtemperatuursensor zijn kortgesloten.	► Controleer de werking van het cv-toestel door de retourtemperatuursensor te vervangen.
CY	241	De contacten van de retourtemperatuursensor zijn onderbroken.	—

12 Uitbedrijfname

12.1 Standaard uitbedrijfname

- ▶ Neem de netstekker uit de contactdoos.
- ▶ Sluit de gaskraan.

12.2 Uitbedrijfname bij vorstgevaar

Indien het cv-toestel ingeschakeld blijft:

- ▶ Wijzig de volgende instellingen op het cv-toestel (→ § 8.5, pag. 24).
 - Stel de pompadraaitijd in op 24 uur.
 - Stel het warmwaterbedrijf in op een zo laag mogelijk warmwatercomfort.
- ▶ Wijzig de volgende instelling op de kamerthermostaat (zie instructie van de kamerthermostaat):
 - Stel de kamerthermostaat indien mogelijk in op handbediening.
 - Stel de temperatuur in op 16 °C.
- ▶ Open alle radiatorkranen en groepen om de installatie te beschermen.

Indien het cv-toestel wordt uitgeschakeld:

- ▶ Neem de netstekker uit de contactdoos.
- ▶ Sluit de gaskraan.
- ▶ Tap de gehele cv-installatie af.
- ▶ Tap de gehele drinkwaterinstallatie af.

13 Milieubescherming en afvalverwerking

Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch Groep. Productkwaliteit, economische rendabiliteit en milieubescherming zijn gelijkwaardige doelen voor ons. Milieuwet- en regelgeving worden strikt nageleefd. Ter bescherming van het milieu passen wij, met inachtneming van bedrijfseconomische aspecten, de best mogelijke technieken en materialen toe.

Verpakking

Bij het verpakken zijn we betrokken bij de landspecifieke recyclingsystemen, die een optimale recycling waarborgen. Alle gebruikte verpakingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.

Recyclen

Oude producten bevatten materialen die gerecycled kunnen worden. De componenten kunnen gemakkelijk worden gescheiden en kunststoffen zijn gemarkeerd. Daardoor kunnen ze worden gesorteerd en voor recycling of afvalverwerking worden afgegeven.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten



Dit symbool betekent dat het product niet samen met ander afval mag worden afgevoerd, maar voor behandeling, inzameling, recycling en afvalverwerking naar de daarvoor bedoelde verzamelplaatsen moet worden gebracht.

Dit symbool geldt voor landen met voorschriften op het gebied van verschrompen van elektronica, bijv. de "Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende oude elektrische en elektronische apparaten". In deze regelgeving is het kader vastgelegd voor de inlevering en recycling van oude elektronische apparaten in de afzonderlijke landen.

Aangezien elektronische apparatuur gevaarlijke stoffen kan bevatten, moet deze op verantwoorde wijze worden gerecycled om mogelijke milieuschade en risico's voor de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken. Bovendien draagt het recyclen van elektronisch schroot bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Voor meer informatie over de milieuvriendelijke verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, uw afvalverwerkingsbedrijf of de verkoper bij wie u het product hebt gekocht.

Meer informatie vindt u hier:

www.weee.bosch-thermotechnology.com/

14 Informatie inzake gegevensbescherming




Wij, **Bosch Thermotechniek B.V., Zweedsestraat 1, 7418 BG Deventer, Nederland** verwerken product- en installatie-informatie, technische - en aansluitgegevens, communicatiegegevens, productregistraties en historische klantgegevens om productfunctionaliteit te realiseren (art. 6 (1) subpar. 1 (b) AVG) om aan onze plicht tot producttoezicht te voldoen en om redenen van productveiligheid en beveiliging (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), vanwege onze rechten met betrekking tot garantie- en productregistratievragen (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), voor het analyseren van de distributie van onze producten en om te voorzien in geïndividualiseerde informatie en aanbiedingen gerelateerd aan het product (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG). Om diensten te verlenen zoals verkoop- en marketing, contractmanagement, betalingsverwerking, ontwikkeling, data hosting en telefonische diensten kunnen wij gegevens ter beschikking stellen en overdragen aan externe dienstverleners en/of bedrijven gelieerd aan Bosch. In bepaalde gevallen, maar alleen indien een passende gegevensbeveiliging is gewaarborgd, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Meer informatie is op aanvraag beschikbaar. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer onder: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DUITSLAND.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie of voor direct marketingdoeleinden. Neem voor het uitoefenen van uw recht contact met ons op via privacy.ttnl@bosch.com. Voor meer informatie, scan de QR-code.


15 Technische Informatie en protocollen

15.1 Elektrisch schema

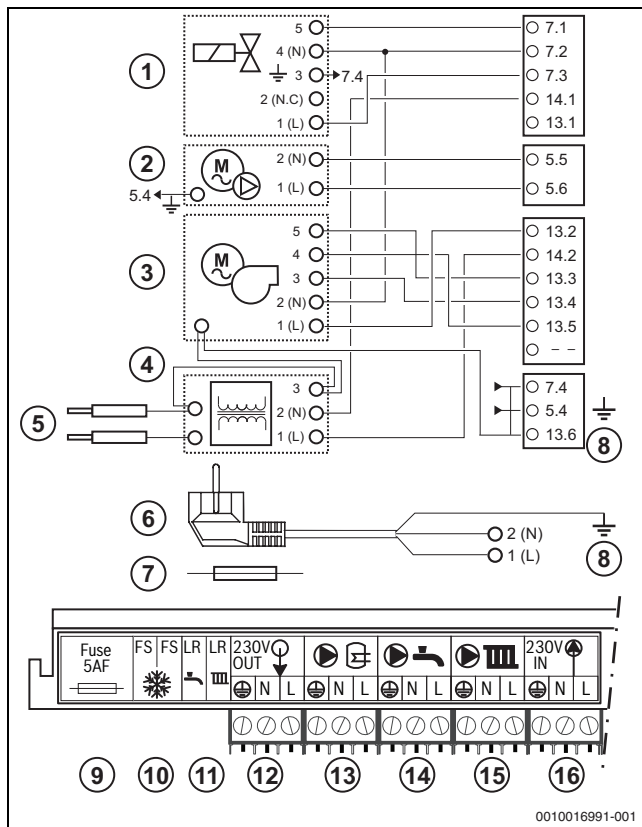

Afb. 67 Elektrisch schema 230 V-deel

- [1] Gasregelblok
- [2] Pomp
- [3] Ventilator
- [4] Ontstekingstransformator
- [5] Ontstekings elektroden
- [6] Netstekker
- [7] Zekering
- [8] Aarde
- [9] Toestelzekering
- [10] Geen functie
- [11] Geen functie
- [12] Geen functie
- [13] Tapwaterpompaansluiting
- [14] Geen functie
- [15] Geen functie
- [16] Netaansluiting

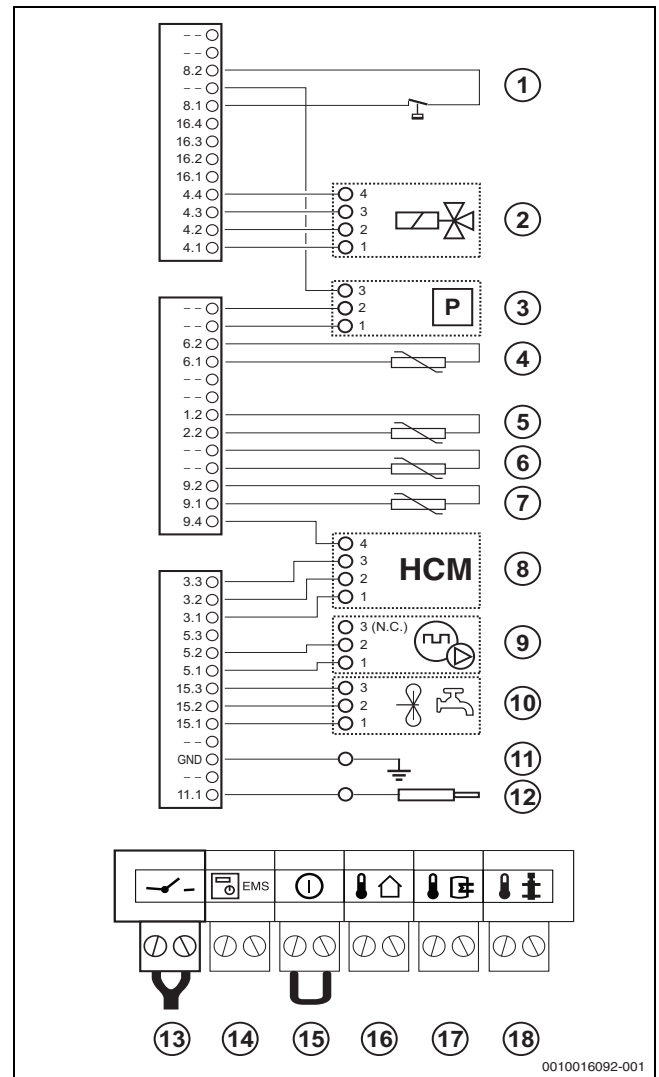

Afb. 68 Elektrisch schema 24 V-deel

- [1] Rookgasthermostaat
- [2] 3-wegklep
- [3] Druksensor
- [4] Warmwatertemperatuursensor
- [5] Retourtemperatuursensor
- [6] Safetytemperatuursensor
- [7] Aanvoertemperatuursensor
- [8] Identificatie module (HCM)
- [9] Modulatiesignaal pomp
- [10] Flowsensor
- [11] Aarde
- [12] Ionisatiepen
- [13] Aan-uitkamerthermostaat
- [14] Modulerende kamerthermostaat
- [15] Extern schakelcontact
- [16] Buitentemperatuursensor
- [17] Geen functie
- [18] Inlaattemperatuursensor

15.2 Technische gegevens

	Eenheid	producttype	
		HRC25 CW6 II	HRC30 CW6 II
Algemeen			
Nominale belasting (o.w.) cv, aardgas G20/G25.3: laaglast - vollast [Q _n (Hi)]	kW	7,0 - 25,0	7,0 - 30,0
Nominale belasting (b.w.) cv, aardgas G20/G25.3: laaglast - vollast	kW	7,8 - 27,7	7,8 - 33,3
Nominale belasting (o.w.) cv, propaan G31: laaglast - vollast	kW	6,6 - 23,8	6,6 - 28,5
Rendement HR (37/30 °C) (b.w.), normmeting volgens Gaskeur HR	%	98,8	99,0
Rendement (50/30 °C) (b.w.) laaglast	%	97,9	97,9
Toegestane pH-waarde cv-water		7,0 - 8,5	
Toestelclassificatie volgens EN 15502		B ₂₃ , B ₃₃ , C ₁₃ , C ₃₃ , C ₄₃ , C ₅₃ , C ₆₃ , C ₈₃ , C ₉₃	
Temperatuurclassificatie		T120	
Toegestane omgevingstemperatuur: min. - max.	°C	0 - 40	
Ventilator restopvoerhoogte (p _{w max.})	Pa	96	114
[IP-klasse]		IP X4D	
Opgenomen elektrisch vermogen: stand-by - laaglast - vollast	W	1,5 - 26 - 135	1,5 - 26 - 135
Toestelzekering		230 V, 5AF	
Netspanning, frequentie [U]		230 V, 50 Hz	
Nadraaitijd pomp	min.	1-60 min/24 uur	
Verwarming			
Nominaal vermogen (80/60 °C) cv: laaglast - vollast [P _n]	kW	6,9 - 24,5	6,9 - 29,5
Nominaal vermogen (50/30 °C) cv: laaglast - vollast [P _{n cond}]	kW	7,5 - 26,5	7,4 - 31,5
Aanvoertemperatuur: max. [T _{max}]	°C	30 - 90	
Toegestane cv-waterdruk: min. - max. [PMS]	bar	0,5 - 3,0	
Warm water			
Belasting warm water (o.w.): min. - max. [Q _{nw} (Hi)]	kW	7,0 - 29,0	7,0 - 36,0
Belasting warm water (b.w.): min. - max. [Q _{nw} (Hs)]	kW	7,8 - 32,2	7,8 - 39,9
Uitstroomtemperatuur: max.	°C	65	
Specifieke taphoeveelheid bij ΔT = 30 K [D]. Normmeting volgens Gaskeur HR	l/min	23,0	
Taphoeveelheid bij ΔT = 50 K	l/min	8,2	10,0
CW-tapdebiet	l/min	12,1	
Drinkwaterzijdige weerstand (bij CW-tapdebiet)	kPa	23,8	23,5
Voordruk drinkwater: min. - max. [PMW]	bar	0,1 - 10	
Tapwaterzijdige inhoud incl. Quickload voorraadboiler	l	40,5	
Aansluitingen			
Rookgasafvoer open systeem	mm	Ø 80	
Rookgasafvoer gesloten systeem parallel	mm	Ø 80-80	
Rookgasafvoer gesloten systeem concentrisch	mm	Ø 60-100	
Aanvoer en retour	mm	knelkoppeling Ø 22	
Koud en warm water	mm	knelkoppeling Ø 15	
Gas	mm	Ø 15	
Condensafvoer	mm	Ø 24	
Gasgegevens			
Toestelcategorie		II _{2EK3P}	
Gasverbruik aardgas (cv-bedrijf): max.	m³/h	3,04	3,62
Gasverbruik aardgas (warmwater- bedrijf): max.	m³/h	3,44	4,3
Gasverbruik propaan (cv-bedrijf): max.	kg/h	1,85	2,21
Gasverbruik propaan (warmwater- bedrijf): max.	kg/h	2,11	2,63
Toestelaansluitdruk aardgas (G25.3) P _n = 25 mbar: min. - max.	mbar	20 - 30	
Toestelaansluitdruk propaan (G31) P _n = 30-50 mbar: min. - max.	mbar	25 - 57,7	
Inspuitdiameter aardgas	mm	5,80	
Inspuitdiameter propaan	mm	4,05	
Instelgegevens			
Nominaal drukverschil gas/lucht	Pa	-5	
O ₂ -emissie, in cv-bedrijf aardgas G20/G25.3: vollast	%	3,9	
O ₂ -emissie, in cv-bedrijf aardgas G25: vollast	%	4,1	

	Eenheid	producttype	
		HRC25 CW6 II	HRC30 CW6 II
O ₂ -emissie, in cv-bedrijf propaan G31: vollast	%	4,9	
Normmetingen volgens EN 13384/EN 15502			
CO-emissie aardgas G25.3: vollast	ppm	<150	
NO _x -emissie aardgas G25.3: vollast volgens EN15502 (gemiddeld)	mg/kWh	<56	
NO _x -klasse		6	
Rookgasdebiet bij nominaal cv-vermogen: min. - max.	g/s	3,4 - 10,9	3,4 - 13,1
Rookgastemperatuur bij 80/60 °C, laaglast - vollast	°C	57 - 62	57 - 69
Rookgastemperatuur bij 50/30 °C, laaglast - vollast	°C	35 - 45	35 - 50
Afmetingen en gewicht			
Hoogte - breedte - diepte	mm	695 x 440 x 304	
Installatiegewicht	kg	34	

Tabel 28 Technische gegevens



De informatie die is aangegeven tussen blokhaken komt overeen met de informatie op de typeplaat.

15.3 Toleranties rookgasafvoermateriaal (B₂₃, C₆₃)

Bij B₂₃- en C₆₃-toepassingen moet het gebruikte rookgasafvoermateriaal voldoen aan de gestelde toleranties om een correcte afdichting te waarborgen op de rookgasafvoeradapter.

- Controleer aan de hand van de specificaties van de fabrikant of het toe te passen rookgasafvoermateriaal binnen de maximale tolerantie ligt.

Rookgasafvoertype		Tolerantie [mm]
Parallele buis Ø 80	Rookgasafvoer	-0,7 tot +0,3
	Luchttoevoer	-0,7 tot +0,3
Concentrische buis Ø 60/100	Rookgasafvoer	-0,7 tot +0,3
	Luchttoevoer	-1,3 tot +0,5
Concentrische buis Ø 80/125	Rookgasafvoer	-0,7 tot +0,3
	Luchttoevoer	-1,0 tot +0,5

Tabel 29 Toleranties buismateriaal

15.4 Gasvoordrukken (dynamisch)


Gassoort	Gasvoordruk bij maximaal cv-vermogen [mbar]		
	Min.	Nom.	Max.
Aardgas 2K, 2L	20	25	30
Aardgas 2E ¹⁾	17	20	25
Propaan 3P	25	30 – 50	57,5

1) Hoogcalorisch gas: zeer beperkt beschikbaar in Nederland.

Tabel 30 Vereiste dynamische gasvoordruk

15.5 Restopvoerhoogte

De grafiek in afb. 69 geeft het verband aan tussen de cv-zijdige volumestroom en de restopvoerhoogte van het cv-water.

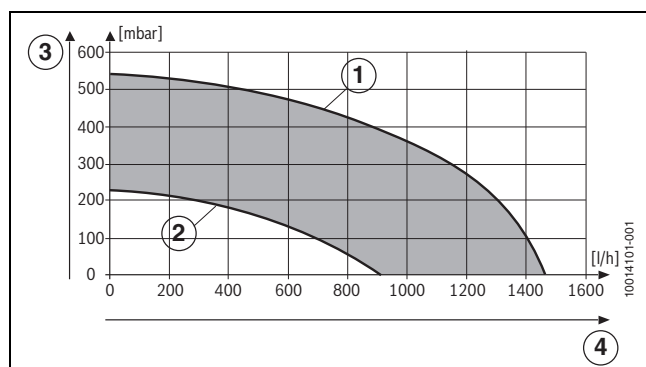


Afb. 69 Restopvoerhoogte cv-water

- [1] Maximaal pomptoerental (100%)
- [2] Minimaal pomptoerental (30%)
- [3] Restopvoerhoogte
- [4] Volumestroom

15.6 Weerstandsgrafiek temperatuursensoren

De grafiek in afb. 70 geeft het verband aan tussen de temperatuur en de elektrische weerstand van de temperatuursensoren in het cv-toestel. Aan de hand van deze grafiek kan de werking van de temperatuursensoren worden gecontroleerd.

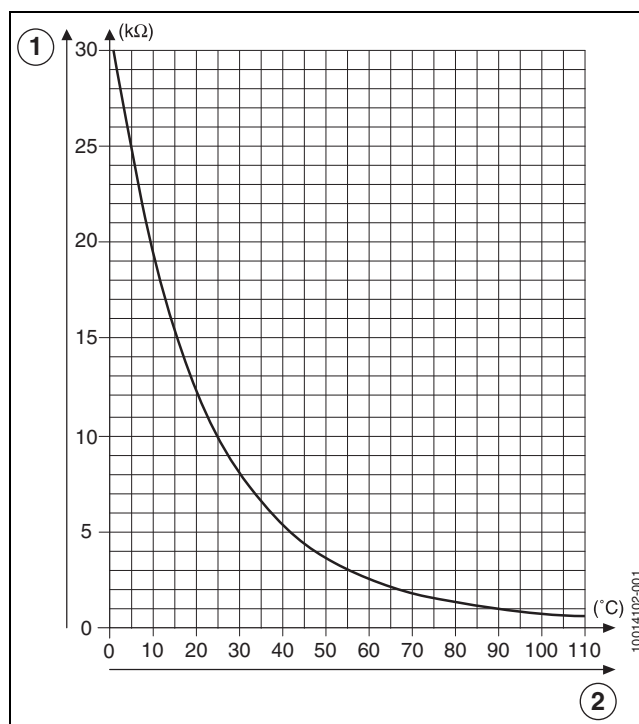

Afb. 70 Weerstandsgrafiek temperatuursensoren

- [1] (kΩ) Elektrische weerstand
- [2] (°C) Watertemperatuur

15.7 Inbedrijfnameprotocol

Werkzaamheden ter inbedrijfname	Pag.	Waarde
Gasleiding ontlucht.	24	☐
Drinkwaterinstallatie gevuld.	24	☐
Cv-installatie gevuld en ontlucht.	24	☐
• cv-waterdruk.		_____ bar
Instelparameters:		
• maximale aanvoertemperatuur,	27	_____ °C
• cv-bedrijf,	27	☐ On ☐ Off
• maximaal cv-vermogen,	27	_____ %
• warmwatertemperatuur,	27	_____ °C
• warmwater,	26	☐ On ☐ Off
• warmwaterbedrijf,	27	☐ Eco ☐ Hot ☐ Int
• pompnadraaitijd,	28	☐ 24 uur _____ min
• minimaal pomptoerental,	28	_____ %
• maximaal pomptoerental,	28	_____ %
• energiebesparing,	28	☐ On ☐ Off
• onderhoudsperiode (aantal maanden).	28	_____ mnd.
Gas- en rookgaszijdige dichtheidscontrole uitgevoerd.		☐
Cv-toestel op werking gecontroleerd.	24	☐
Regelingen ingesteld.	24	☐
Cv-installatie ingeregeld.	24	☐
Voorpaneel gemonteerd.	8	☐
Cv-toestel geregistreerd.	25	☐

Werkzaamheden ter inbedrijfname	Pag.	Waarde
Gebruiker geïnformeerd, documentatie overhandigd.	25	☐
Opmerkingen:		
Vakkundige inbedrijfname bevestigen:		Firmastempel, handtekening, datum

Tabel 31 Inbedrijfnameprotocol

15.8 Inspectie- en onderhoudsprotocol

Inspectiewerkzaamheden	pag.	datum:	datum:	datum:	datum:	datum:	datum:	datum:	datum:	datum:	datum:
Algemene toestand van de cv-instal- latie gecontroleerd.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Aantal branderuren (in uren). (cv-bedrijf + ww-bedrijf)	29	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Vuilfilter gereinigd.	32	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Visuele controle uitgevoerd.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Warmtewisselaar gereinigd.	31	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Condensbak gereinigd.	32	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Toestelsifon gereinigd.	32	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ionisatie-/ontstekings-elektrode ge- controleerd.	32	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole in bedrijfsto- estand uitgevoerd.	33	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dynamische gasvoordruk gemeten.	34	___mbar	___mbar	___mbar	___mbar	___mbar	___mbar	___mbar	___mbar	___mbar	___mbar
O ₂ -percentage gemeten en gecon- troleerd.	34	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Gas-luchtverhouding gecontro- leerd en ingesteld.	33	___Pa	___Pa	___Pa	___Pa	___Pa	___Pa	___Pa	___Pa	___Pa	___Pa
Installatiedruk (cv-waterdruk) ge- controleerd.	26	___bar	___bar	___bar	___bar	___bar	___bar	___bar	___bar	___bar	___bar
Rookgasafvoersysteem op dicht- heid gecontroleerd.	37	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Werking van het cv-toestel gecon- troleerd.		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Onderhoudsperiode ingesteld (in maanden).		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Gassoort omgesteld naar aardgas I _{2EK} .		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vervangen onderdelen:		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
		_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Firmastempel, handtekening											

Tabel 32 Inspectie- en onderhoudsprotocol







BOSCH

Bosch Thermotechniek B.V.
Postbus 3, 7400 AA Deventer

Professioneel:
T. 0570 602 206
E. verkoopnederland@nefit.nl
professioneel.nefit-bosch.nl

Consument:
T. 0570 602 500
E. consument@nefit.nl
nefit-bosch.nl