
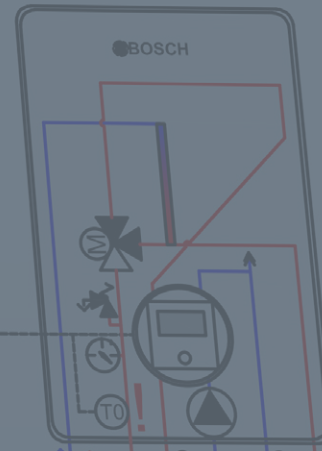


Hybride Binnenunit

NEFIT 

 **BOSCH**

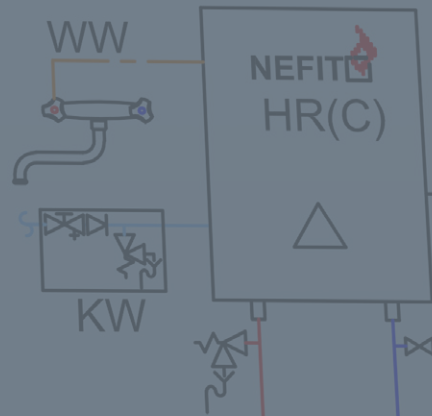

! T0 uit binnenunit verwijderen
en verplaatsen na KSL

Spoelvul
aan-
sluiting













water
voerende
leidingen
(isoleren!)

Bosch Compress 7400i
aansluitschema's


400/230V AC




Symbolenlijst systeemwijzer

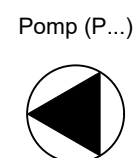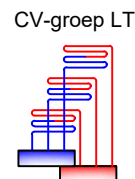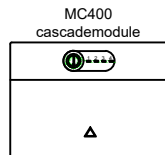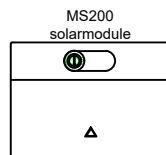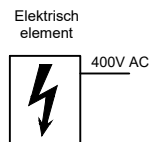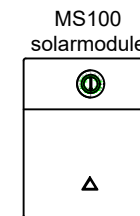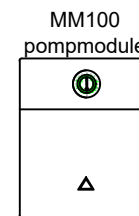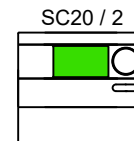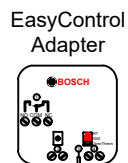

Overstortventiel



Expansievat




Filter




Luchtafscheider



Buitenvoeler

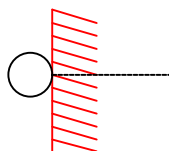


Voeler / Sensor




Afsluiter / vulkraan



Afsluiter / filter



Inregelventiel



Keerklap




Zoneklep (ZK)




Mengventiel




Filter



Vorstbeveiligingsklep




3-wegklep (DWK)



Mengklep (MK)




Open verdeler / TwinFit

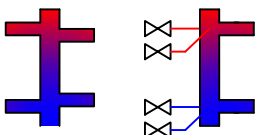


Platenwisselaar (TSA)




Pomp groep



Pompmeng groep



Scheidingsunit 70kW

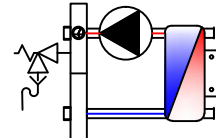


Kortsluit-leiding



Storingssignaal op afstand



Inlaatcombinatie

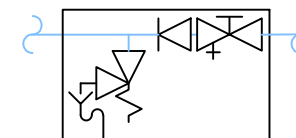




Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower-Solar
Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower
Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower met losse zonneboiler
Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower, zonder buffervat
Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower, met kortsluitleiding
Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower, met naregelingen
Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler
Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler, 2 cv-groepen
Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler en zonneboiler
Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler, zonder buffervat
Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler, met kortsluitleiding
Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler, met naregelingen
Bosch Compress 7400i Monoblock hybride
Bosch Compress 7400i Monoblock hybride, HT - LT cv-groep
Bosch Compress 7400i Monoblock hybride, zonder buffervat
Bosch Compress 7400i Monoblock hybride, met kortsluitleiding
Bosch Compress 7400i Monoblock hybride, met naregelingen
Bosch Compress 7400i Monoblock hybride met HR boiler
Bosch Compress 7400i Monoblock hybride met HR boiler, met kortsluitleiding
Bosch Compress 7400i Monoblock AE, zonder boiler
Bosch Compress 7400i Monoblock AE, zonder boiler en buffervat



Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower-Solar

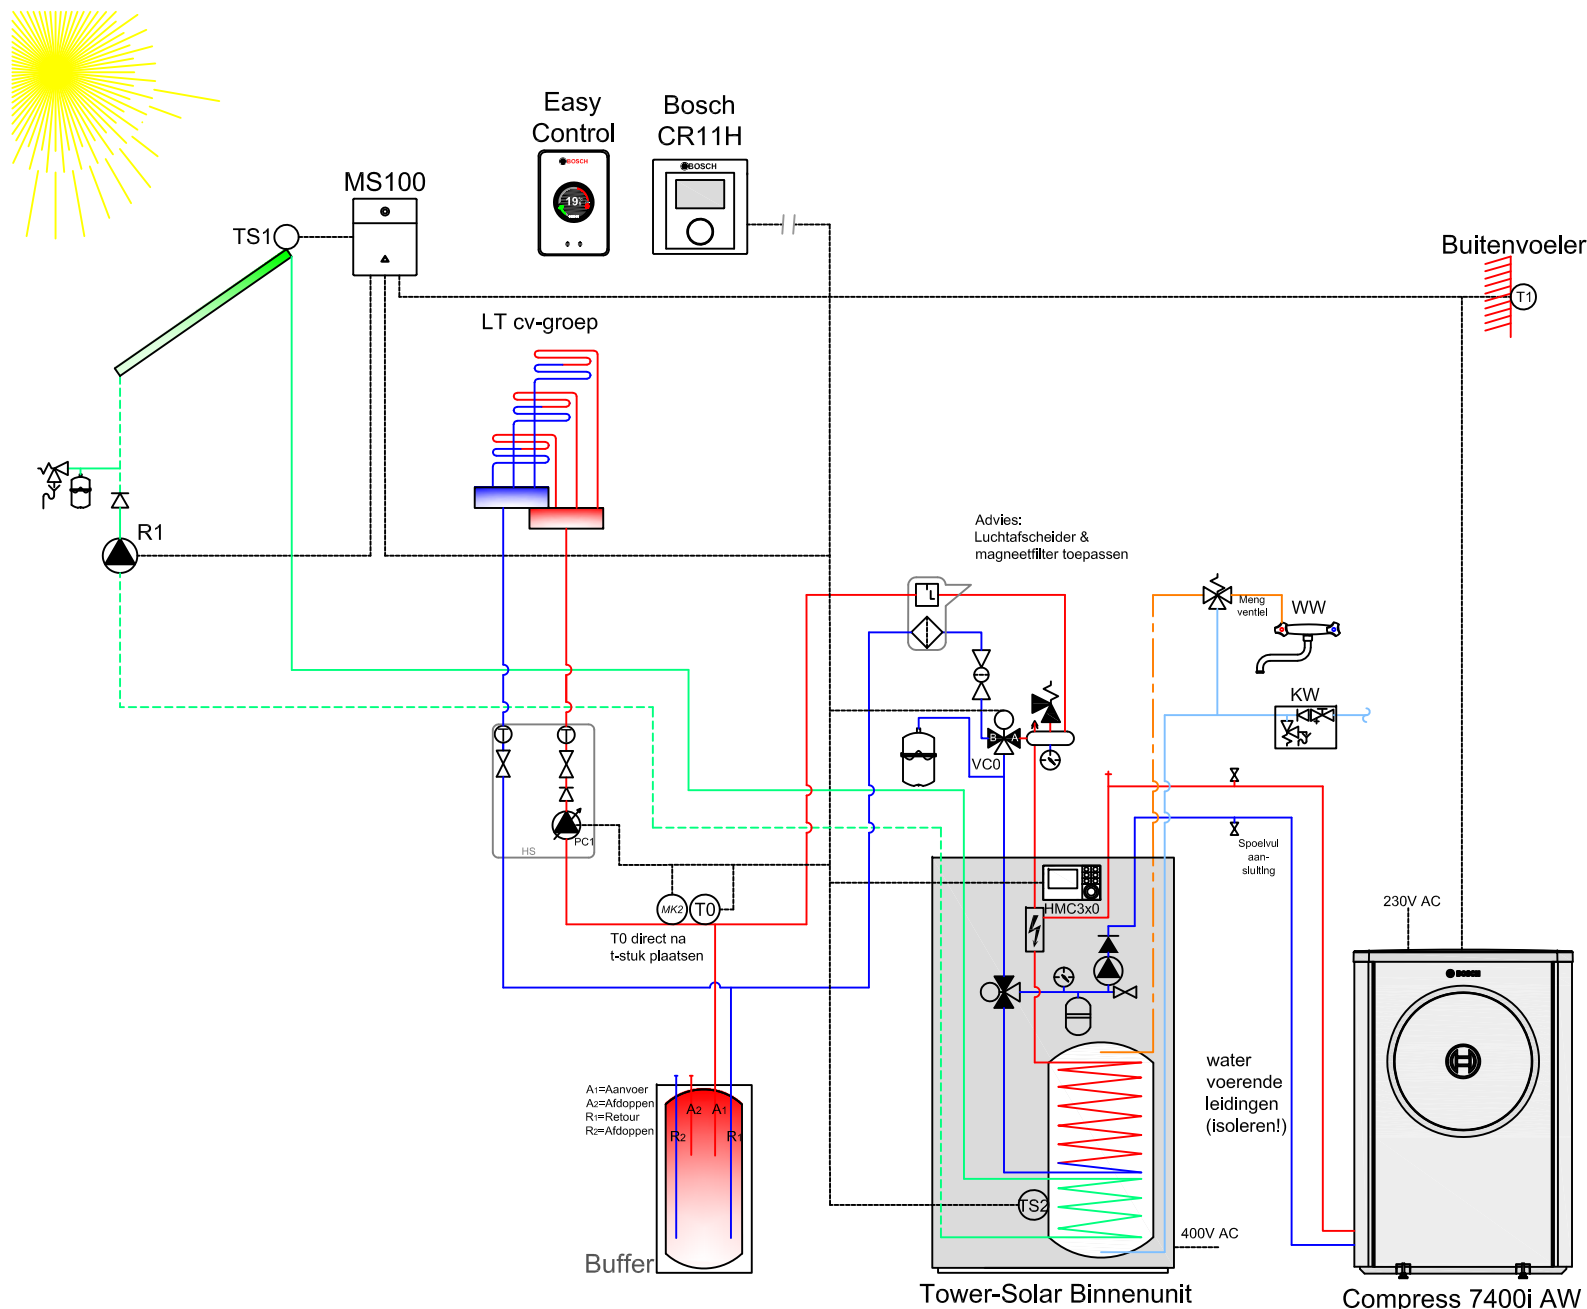

Omschrijving


De Nefit-Bosch AE Monoblock Tower-Solar heeft een geïntegreerde 184l boiler welke ondersteuning krijgt van zonne-energie (maximaal 2 collectoren) op tapwater. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het traject tussen binnen en buitendeel een hogere temperatuur heeft dan de boiler temperatuur. Als dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opgewarmd. De MS100 is de regeling voor het zonne-energie systeem. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten


- Expansievat toestel heeft beperkte Inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de instellingen
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Bij toepassing Easycontrol:
- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0
- Indien koeling van toepassing:
- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

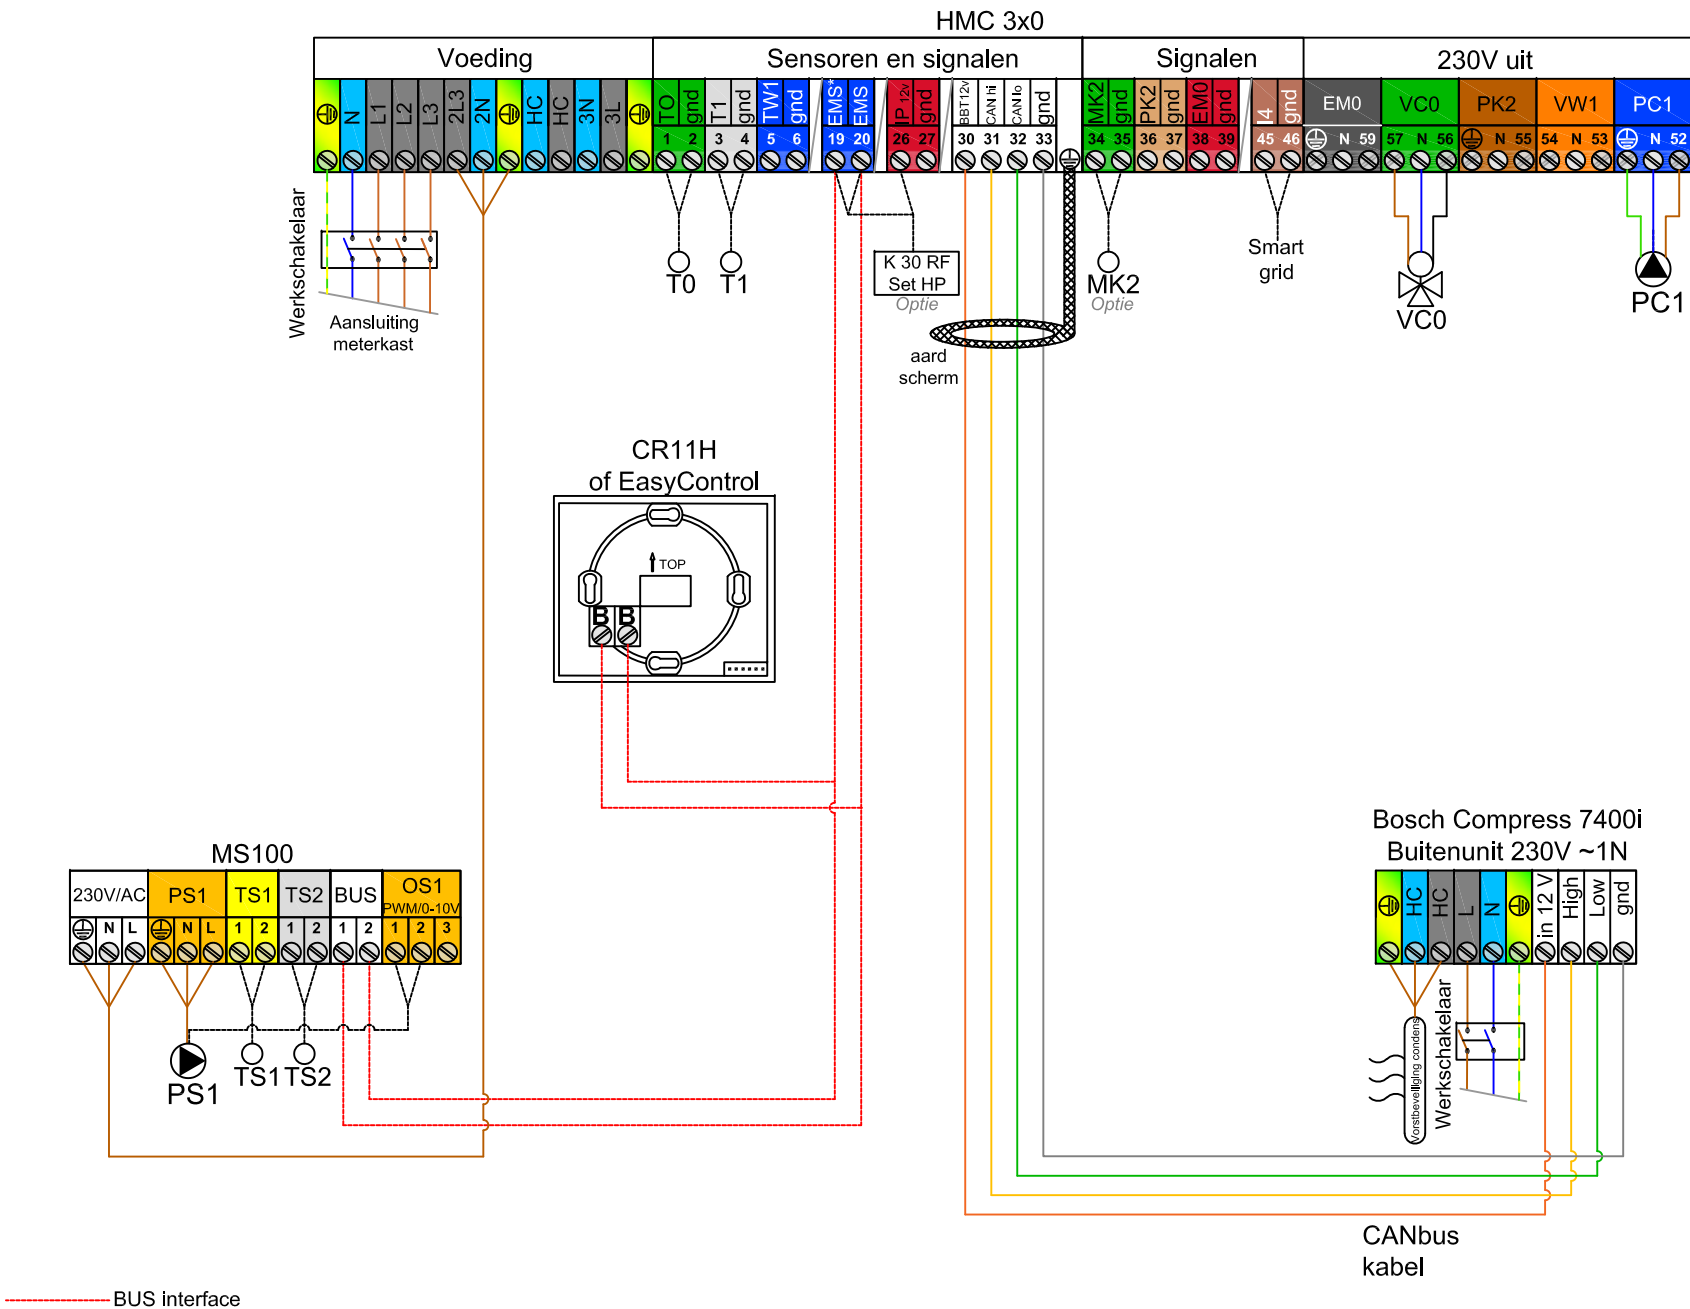

Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower

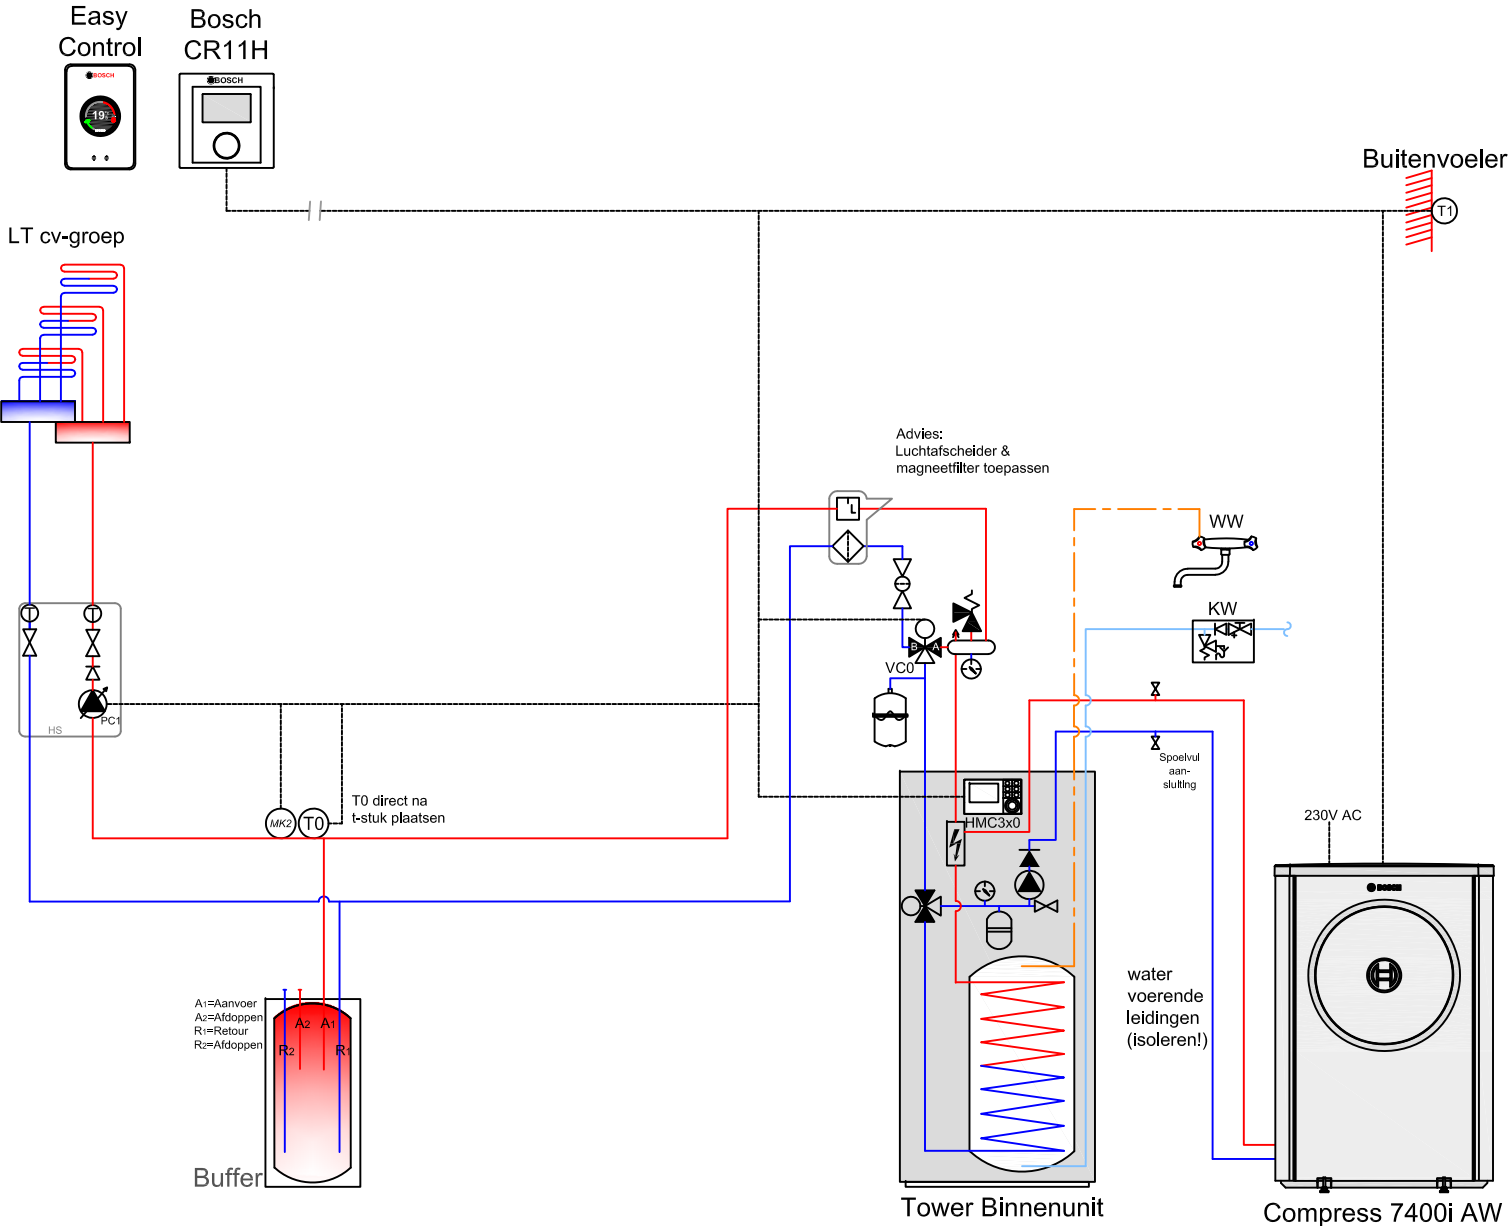

Omschrijving


De Nefit-Bosch AE Monoblock Tower heeft een geïntegreerde 190l boiler. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het traject tussen binnen en buitendeel een hogere temperatuur heeft dan de boiler temperatuur. Als dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opgewarmd. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
 - Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de instellingen
 - Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Bij toepassing Easycontrol:
- CV-circuit selecteren op Easycontrol
 - Configuratie-assistent starten op HMC3x0
- Indien koeling van toepassing:
- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
 - CR11H verplicht
 - Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen


Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.
U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

HMC 3x0

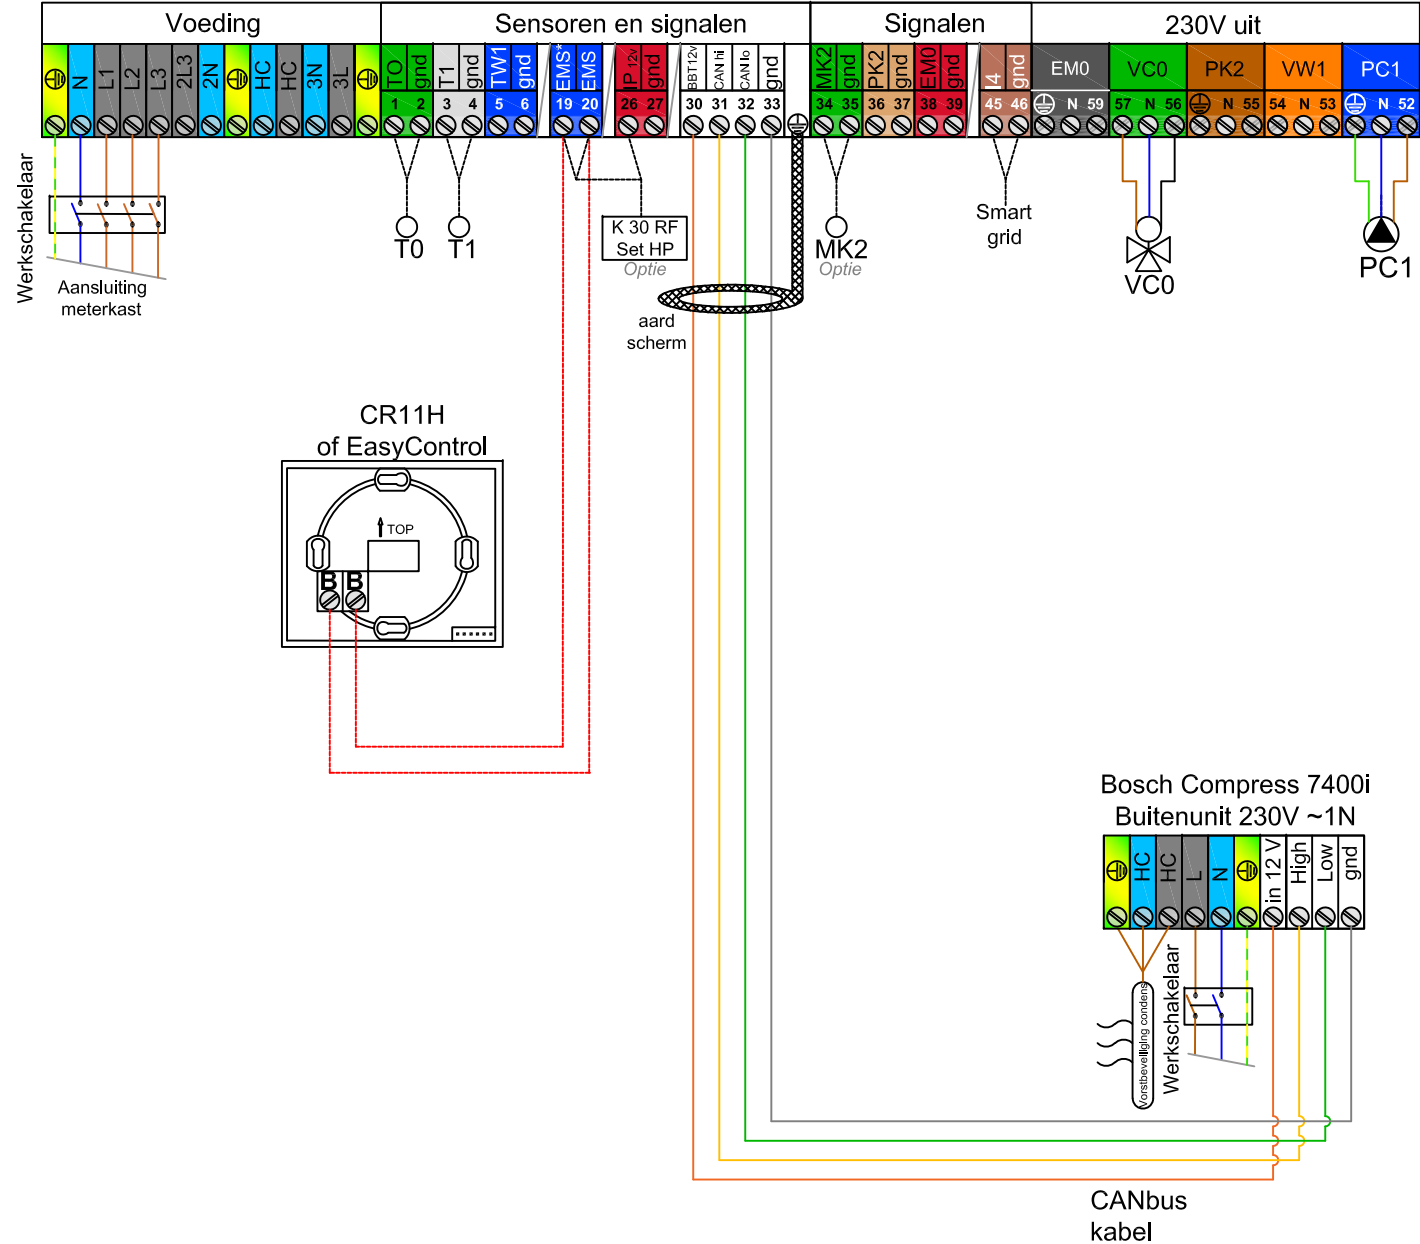

----- BUS interface

Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower met losse zonneboiler

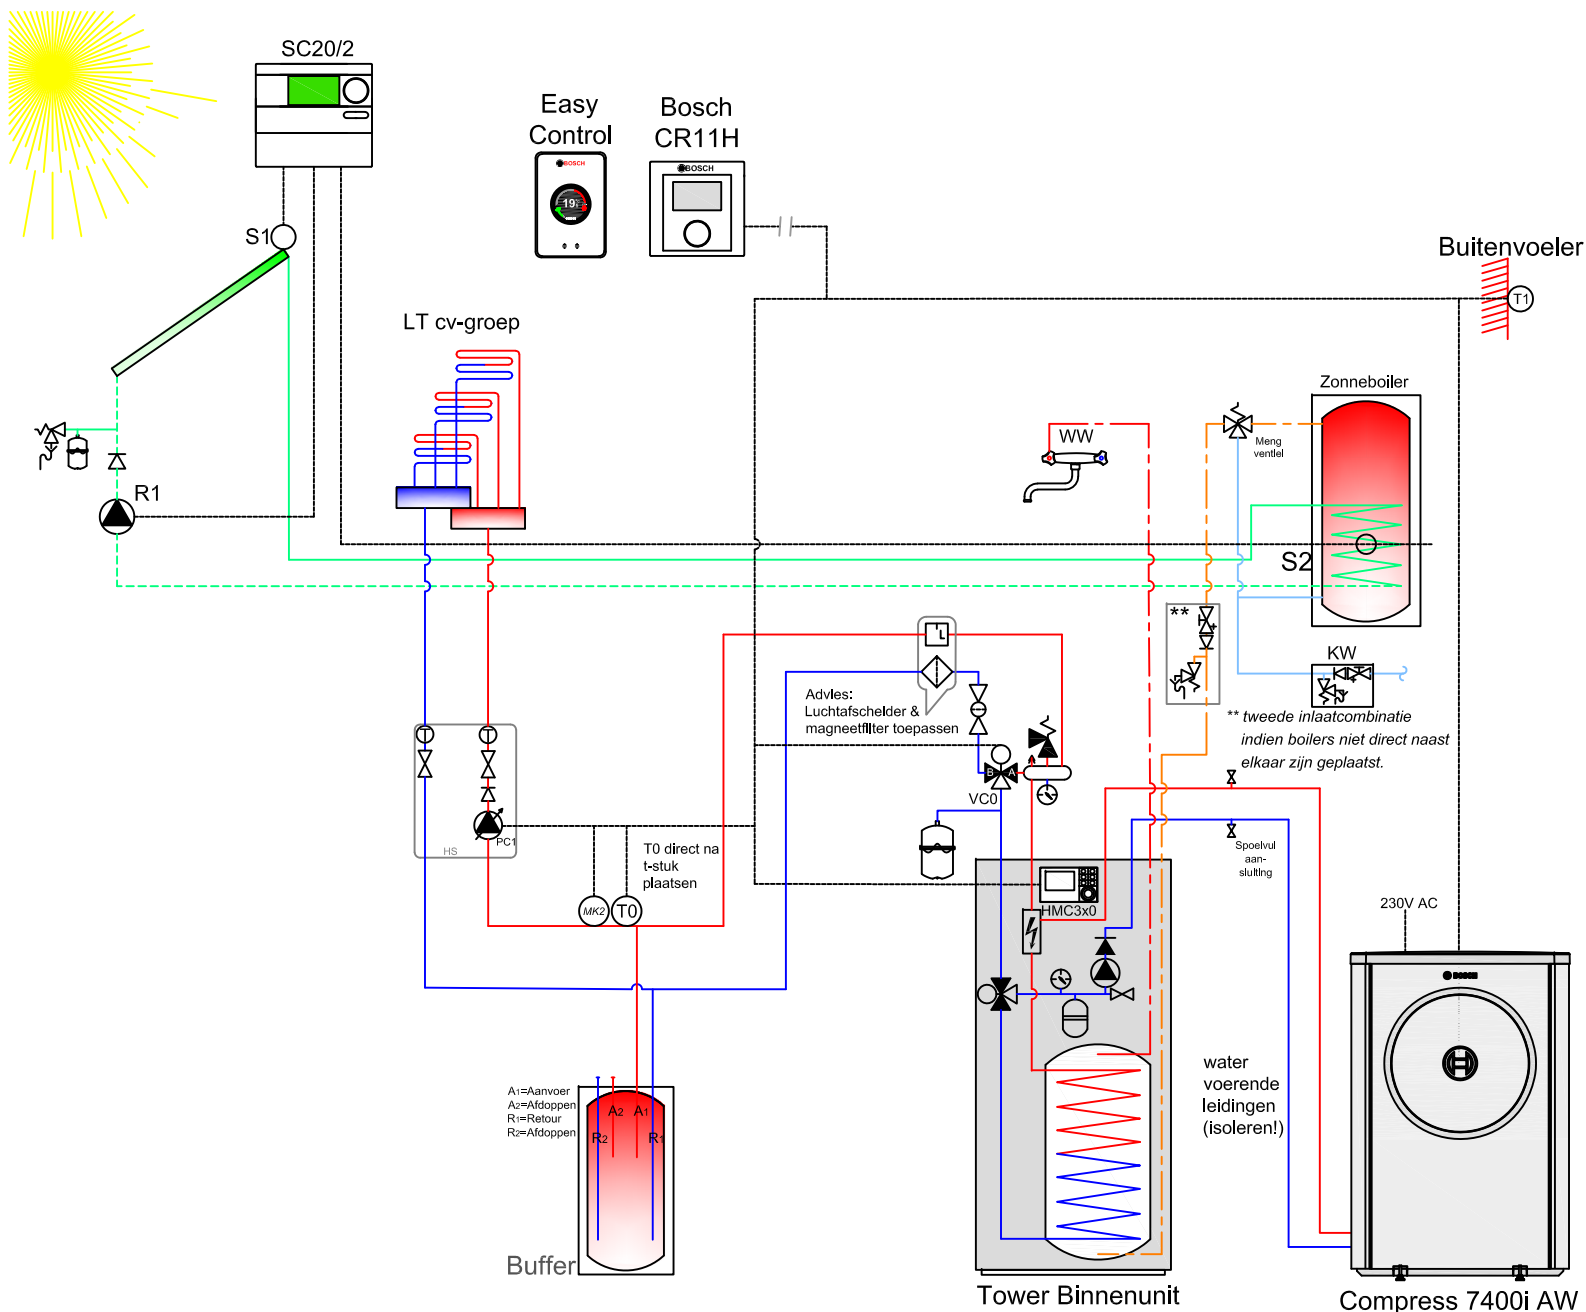

Omschrijving

De Nefit-Bosch AE Monoblock Tower heeft een geïntegreerde 190l boiler. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het traject tussen binnen en buitendeel een hogere temperatuur heeft dan de boiler temperatuur. Als dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opgewarmd. De zonnecollectoren worden met de pompunit op de zonneboiler aangesloten en geregeld door de zonneboilerregeling SC20/2. Het warmtapwater wordt door de Envisline warmtepomp naverwarmd. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de instellingen
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7

Bij toepassing Easycontrol:

- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0


Indien koeling van toepassing:

- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.


U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

HMC 3x0

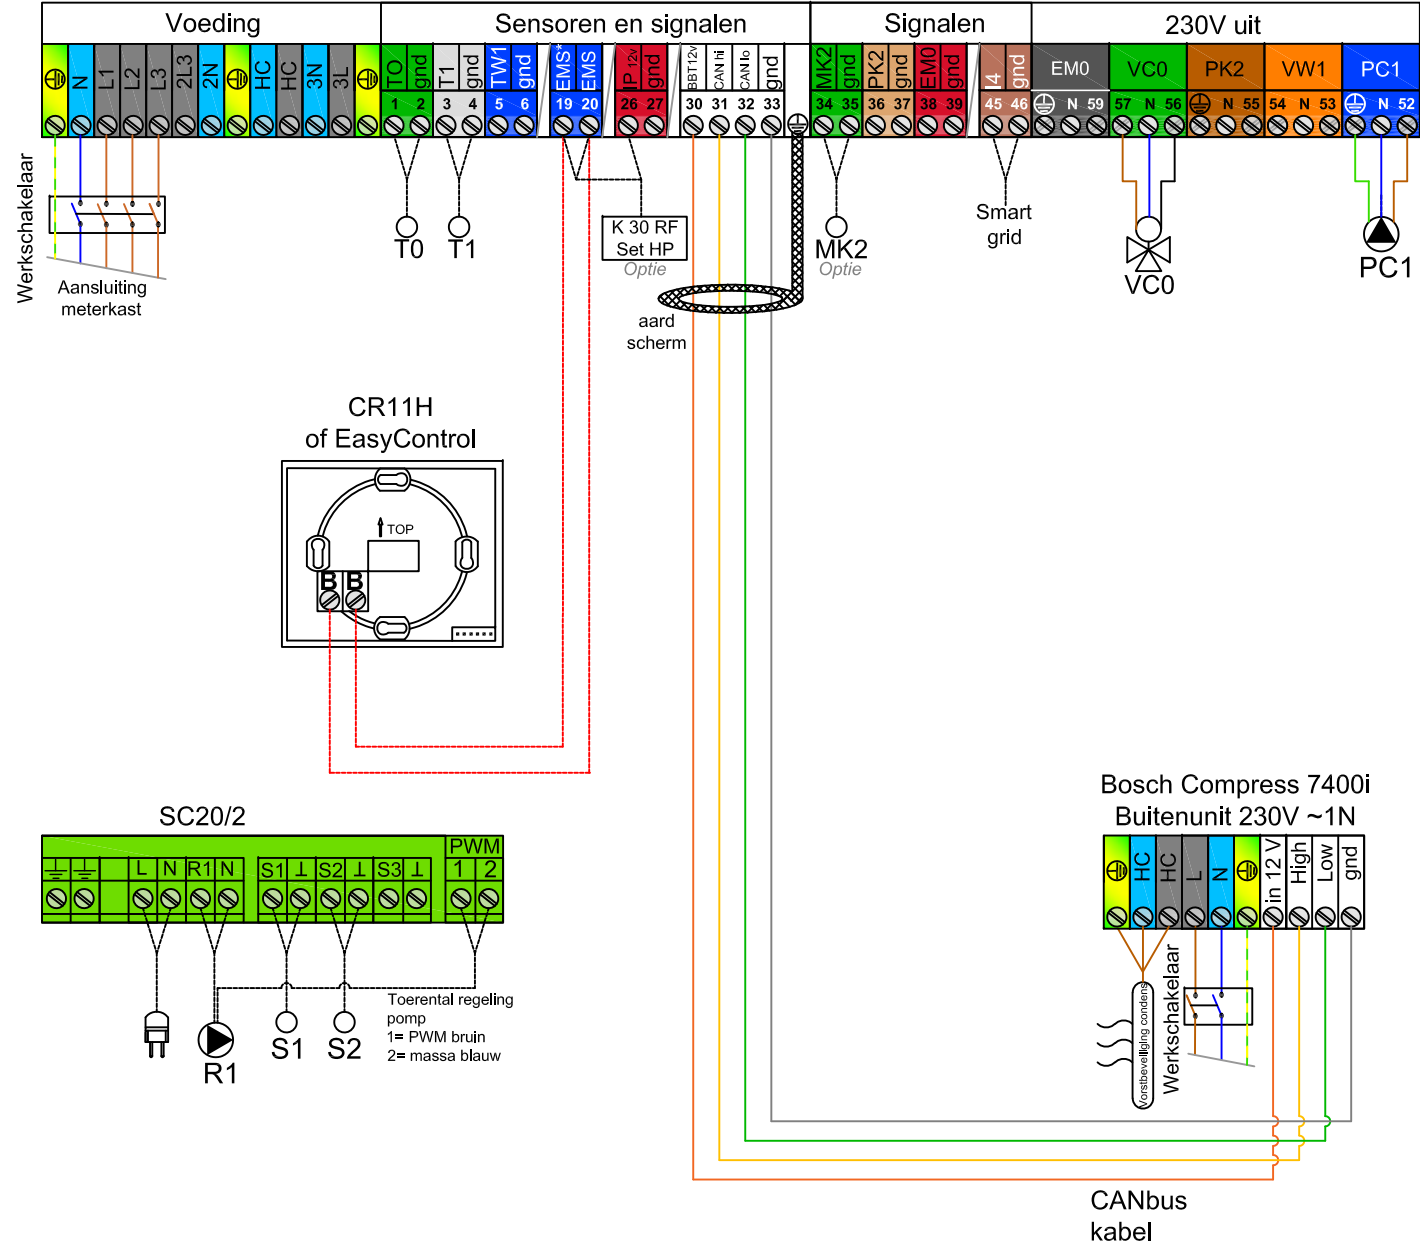

----- BUS interface

Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower, zonder buffervat

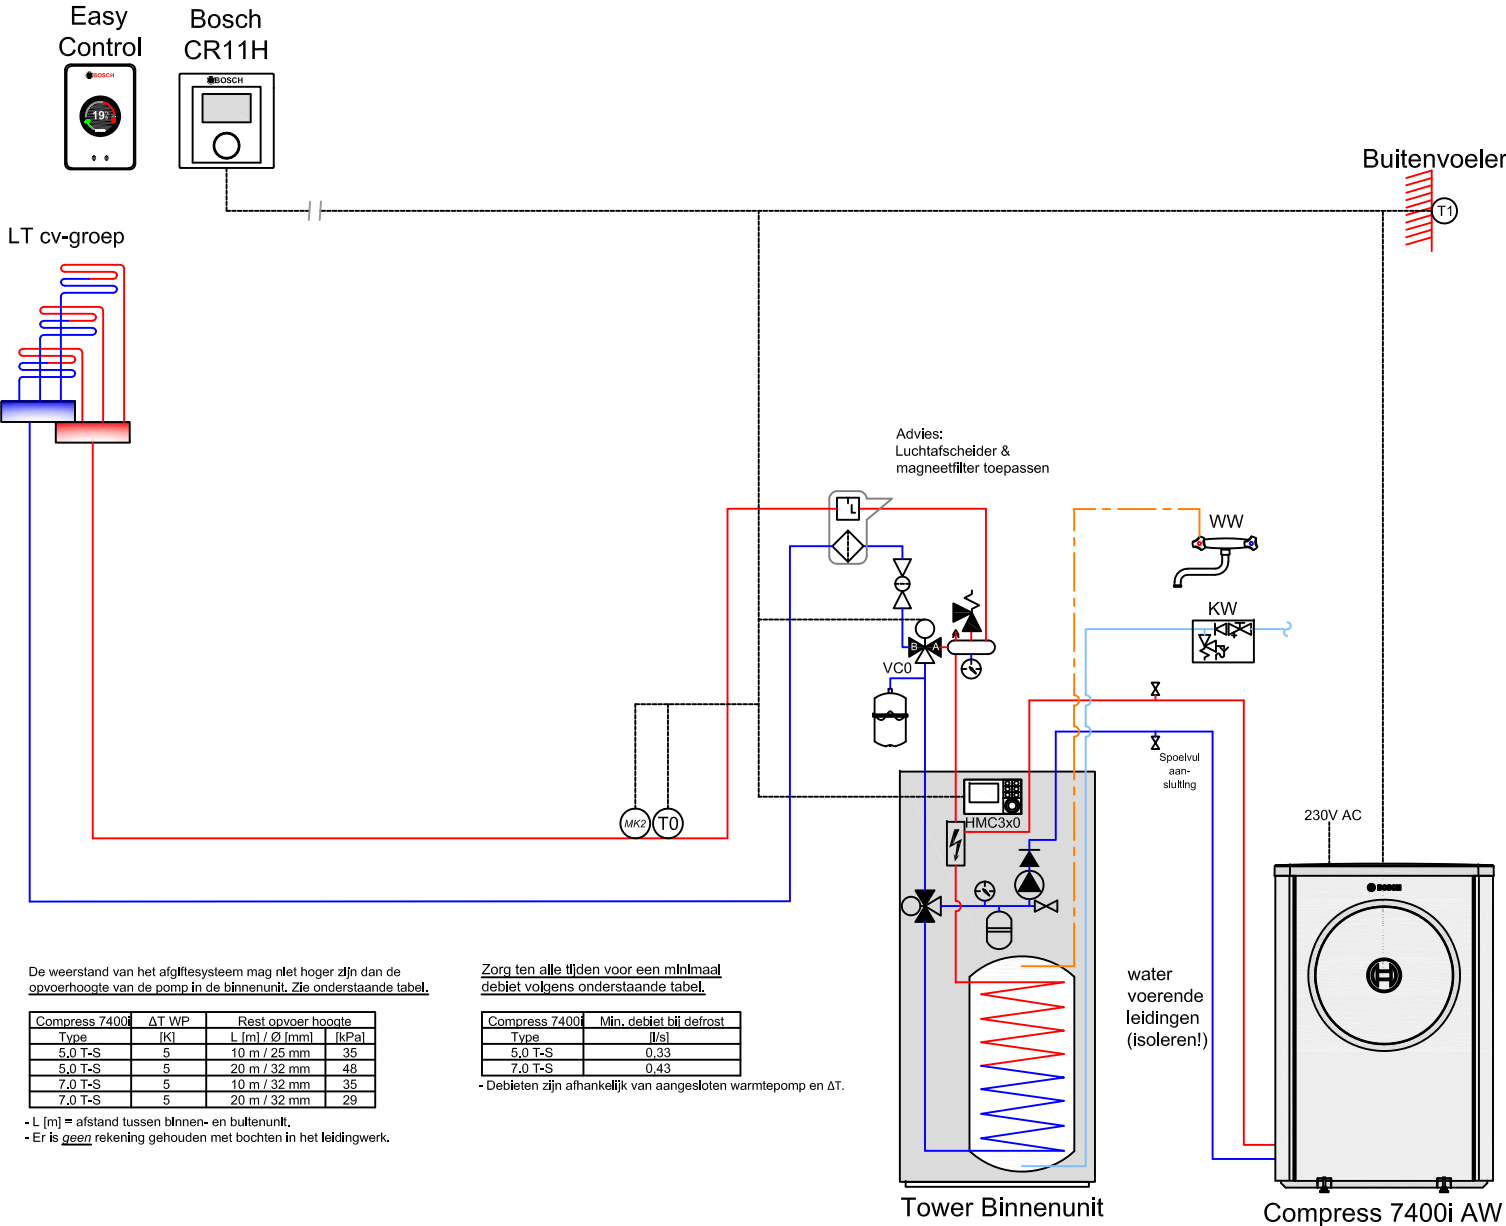

De weerstand van het afgiftesysteem mag niet hoger zijn dan de opvoerhoogte van de pomp in de binnenunit. Zie onderstaande tabel.

Compress 7400i	ΔT WP	Rest opvoer hoogte
Type	[K]	L [m] / Ø [mm] / kPa
5,0 T-S	5	10 m / 25 mm / 35
5,0 T-S	5	20 m / 32 mm / 48
7,0 T-S	5	10 m / 32 mm / 35
7,0 T-S	5	20 m / 32 mm / 29

- L [m] = afstand tussen binnen- en buitenunit.
- Er is geen rekening gehouden met bochten in het leidingwerk.

Zorg ten alle tijden voor een minimaal debiet volgens onderstaande tabel.

Compress 7400i	Min. debiet bij defrost
Type	l/s
5,0 T-S	0,33
7,0 T-S	0,43

- Debieten zijn afhankelijk van aangesloten warmtepomp en ΔT.

Omschrijving

De Nefit-Bosch AE Monoblock Tower heeft een geïntegreerde 190l boiler. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het traject tussen binnen en buitendeel een hogere temperatuur heeft dan de boiler temperatuur. Als dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opgewarmd. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de Instellingen
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Er moet aan de voorwaarden voldaan worden! (zie tabellen hiervoor in het schema).
- Koeling mogelijk indien instelling "bedrijfsmodus primair cv-pomp" op aan gezet wordt.

Bij toepassing Easycontrol:


- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0

Indien koeling van toepassing:


- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een principeschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.



Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower, met kortsluitleiding

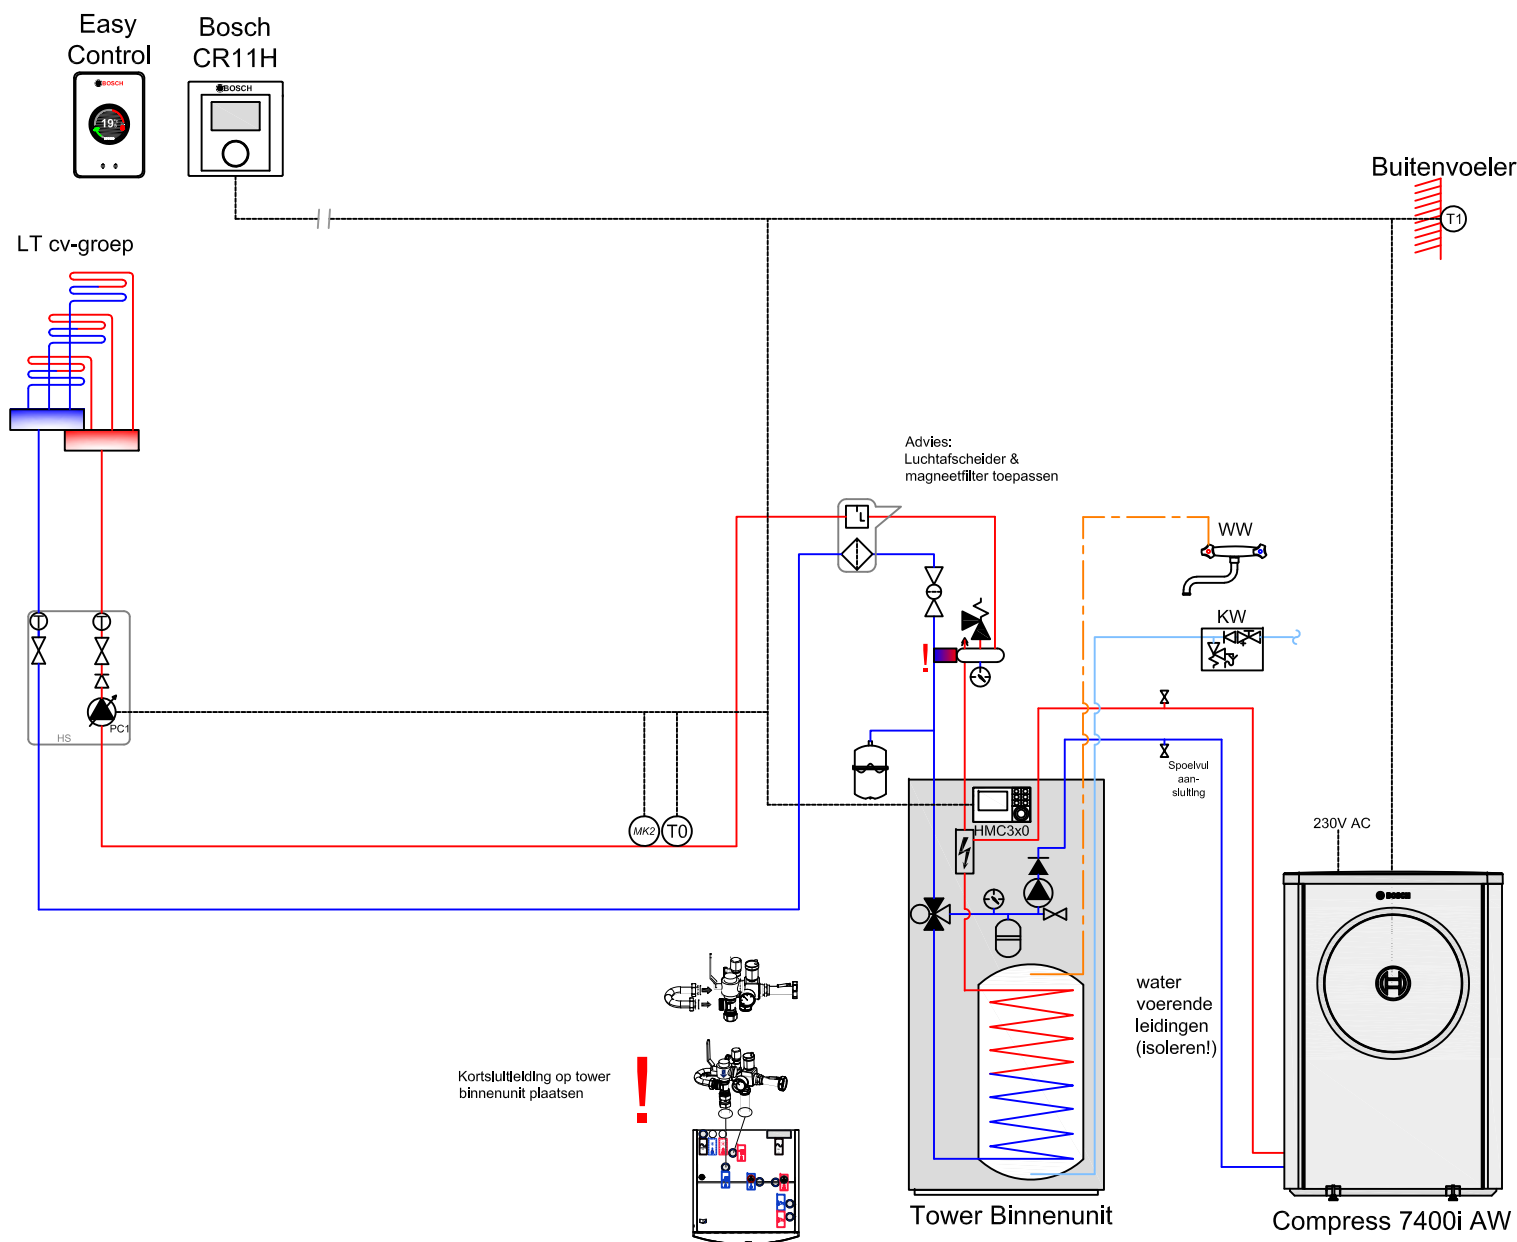

Omschrijving

De Nefit-Bosch AE Monoblock Tower heeft een geïntegreerde 190l boiler. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. De kortsluitleiding zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het traject tussen binnen en buitendeel een hogere temperatuur heeft dan de boiler temperatuur. Als dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opgewarmd. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten


- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de instellingen
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Bij toepassing Easycontrol:
 - CV-circuit selecteren op Easycontrol
 - Configuratie-assistent starten op HMC3x0
- Indien koeling van toepassing:
 - Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
 - CR11H verplicht
 - Dauwpuntsensor MK2 aanbevelen
 - Er moet aan de voorwaarden voldaan worden! (zie tabellen hiervoor in het schema).

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.


Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower, met kortsluitleiding

HMC 3x0

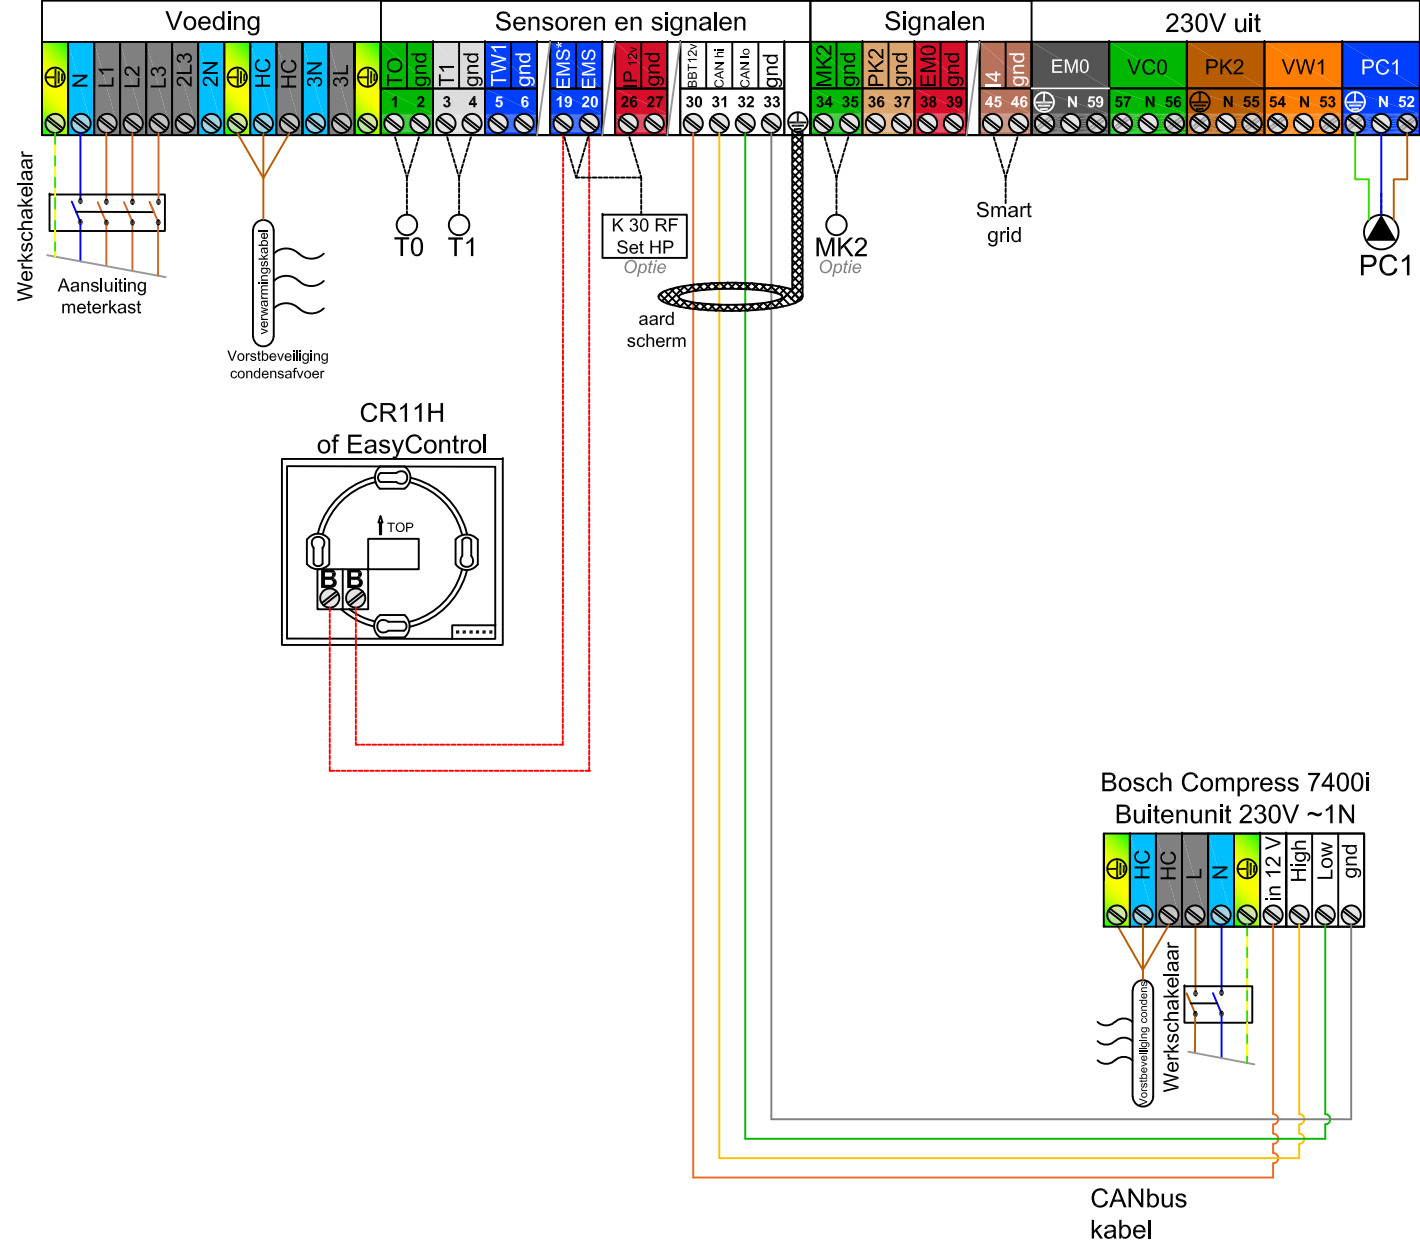

BUS interface EMS

Bosch Compress 7400i Monoblock AE Tower, met naregelingen

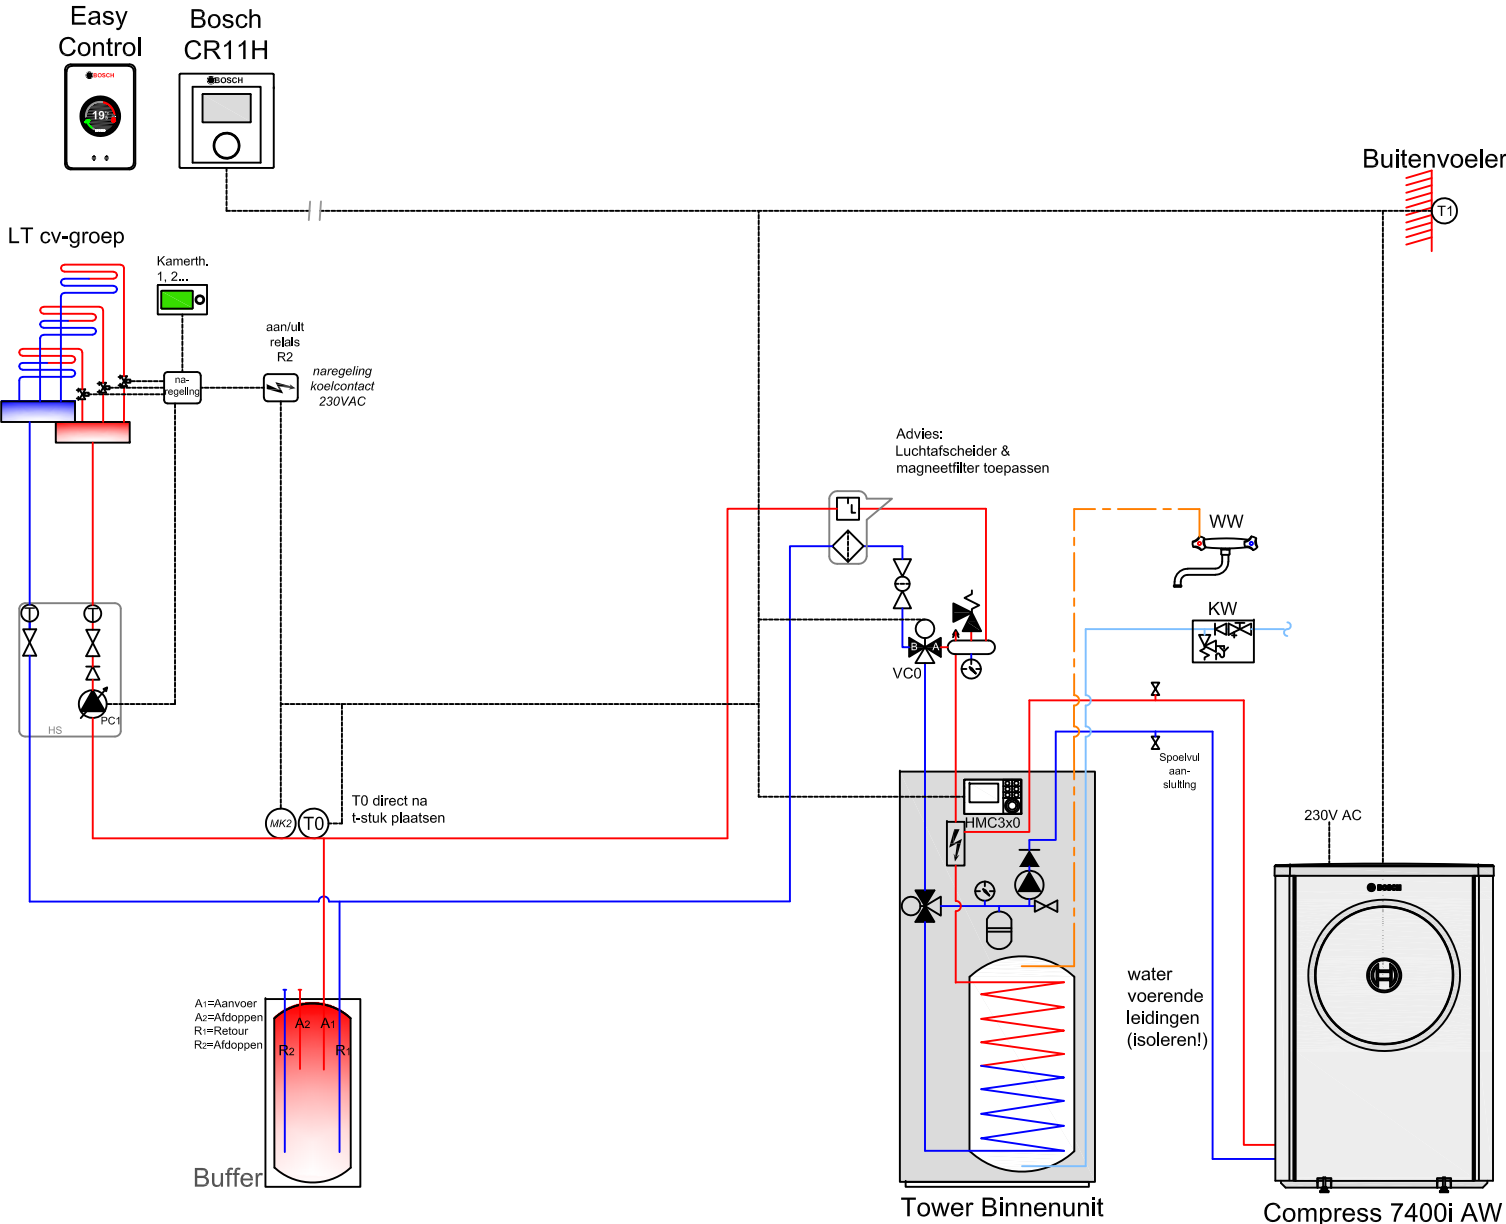

Omschrijving


De Nefit-Bosch AE Monoblock Tower heeft een geïntegreerde 190l boiler. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt dit door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het traject tussen binnen en buitendeel een hogere temperatuur heeft dan de boiler temperatuur. Als dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opgewarmd. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.


Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de instellingen
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Blij toepassing Easycontrol:
- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0
- Indien koeling van toepassing:
- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.
U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

HMC 3x0

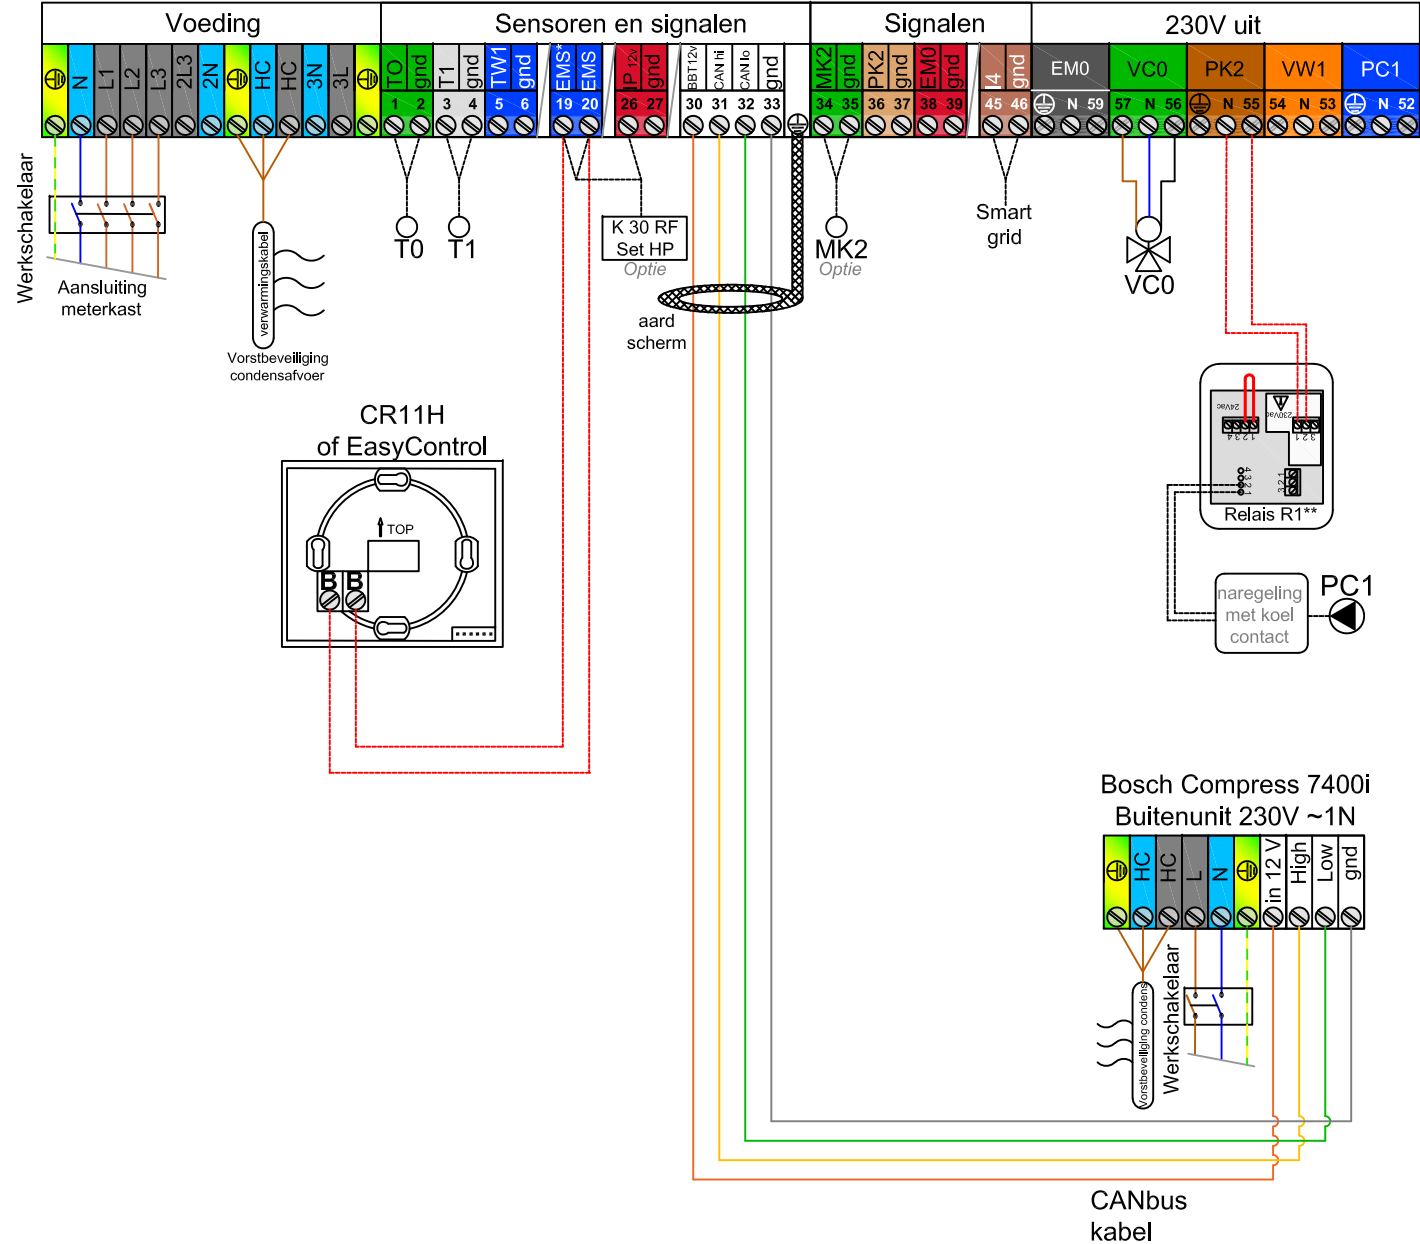

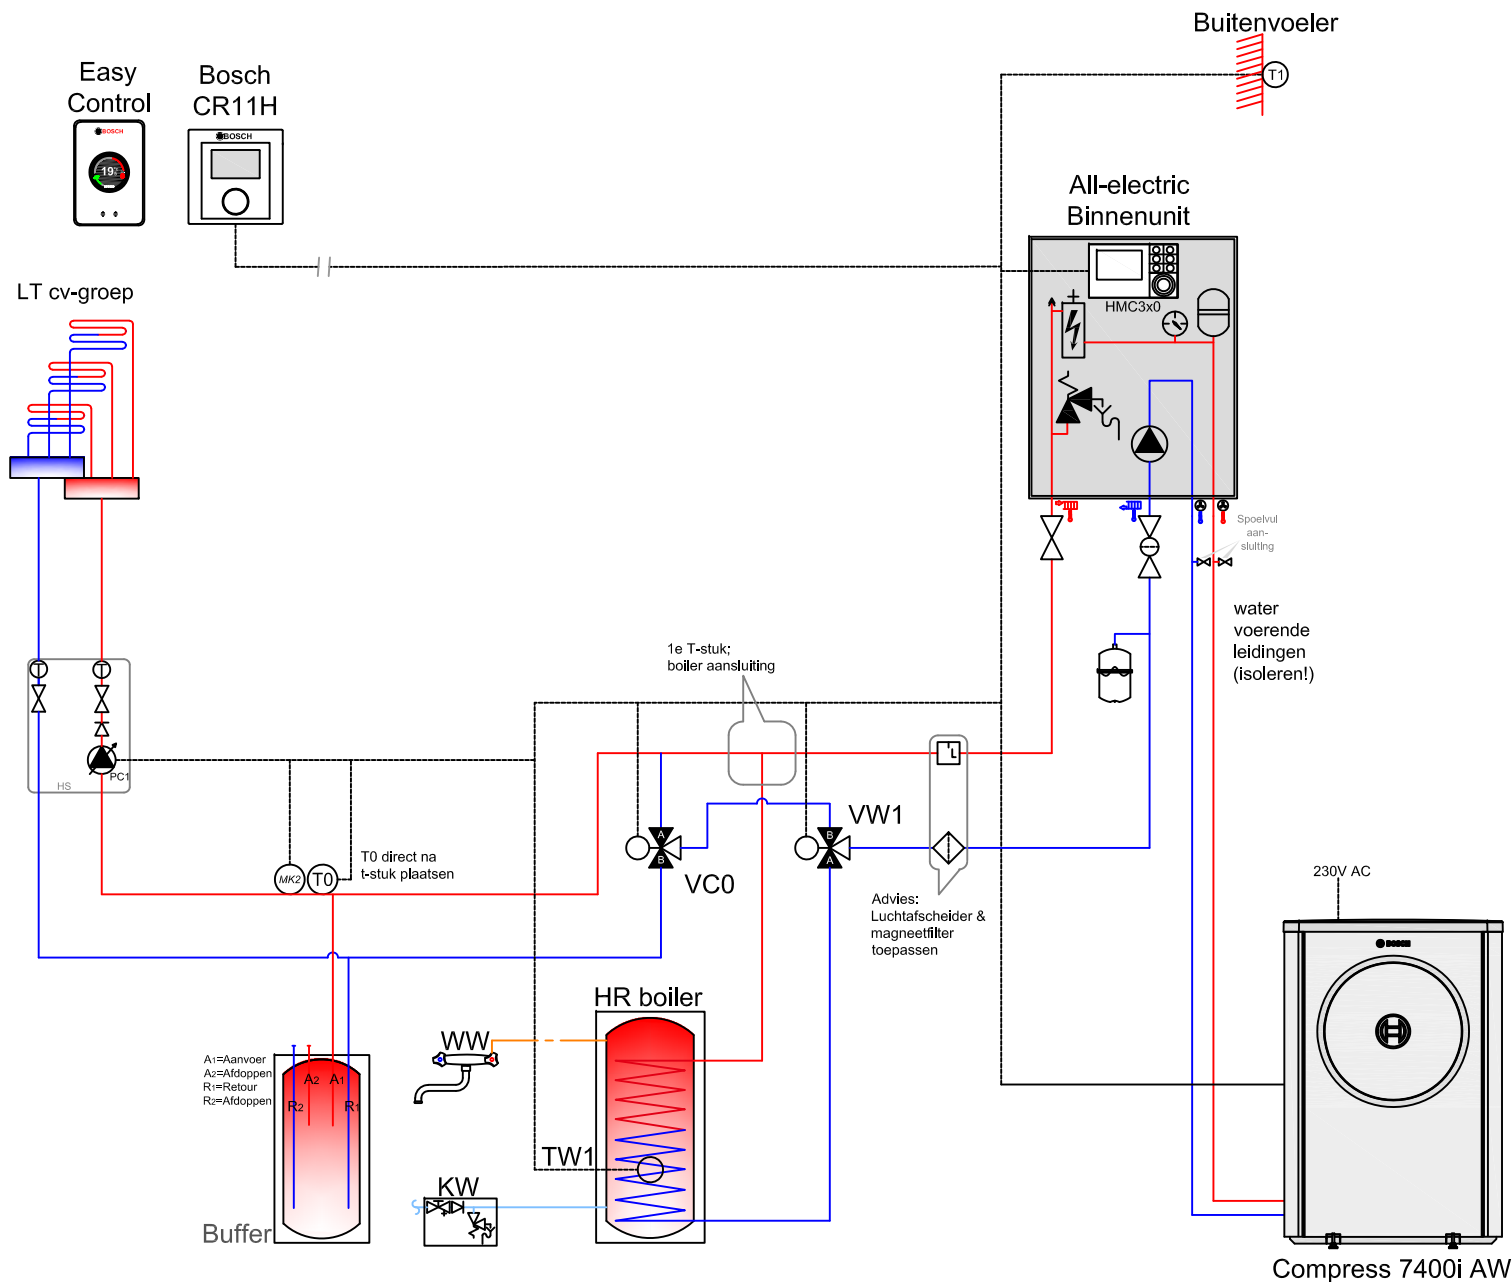

Omschrijving

Bij de Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse HR warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het traject tussen binnen en buitendeel een hogere temperatuur heeft dan de boiler temperatuur. Als dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opgewarmd. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de instellingen
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7

Bij toepassing Easycontrol:

- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0


Indien koeling van toepassing:

- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een principeschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.


U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

HMC 3x0

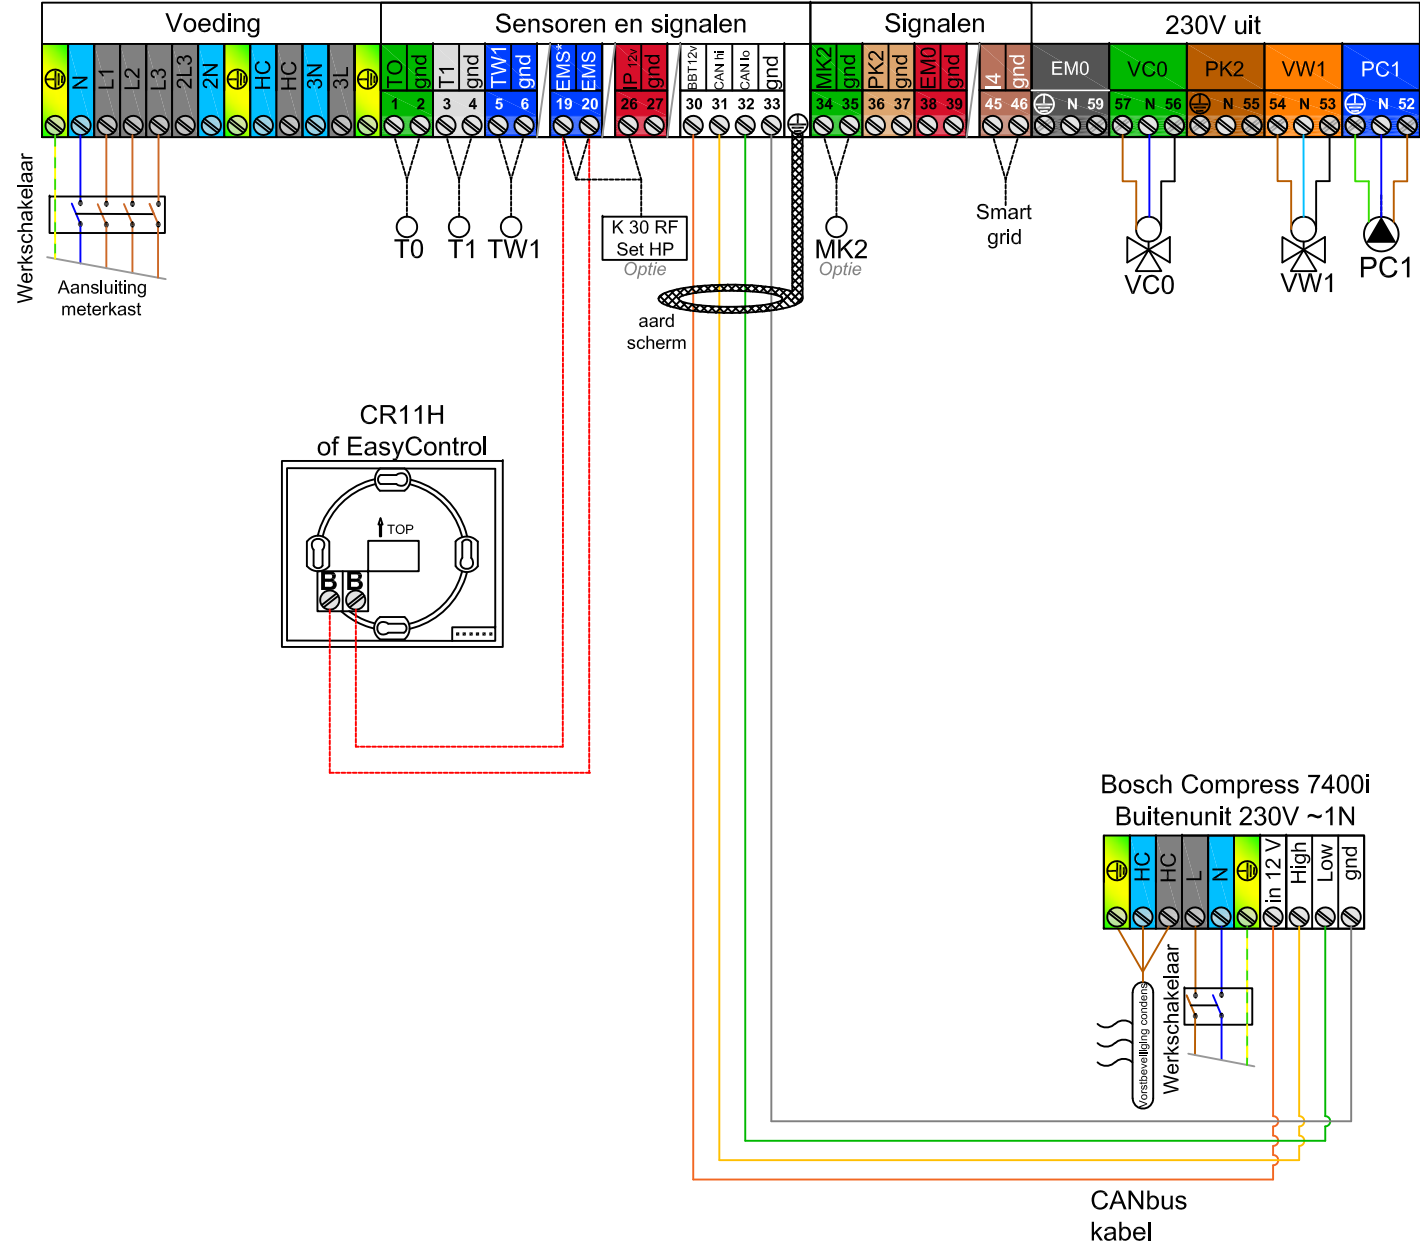

----- BUS interface

Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler, 2 cv-groepen

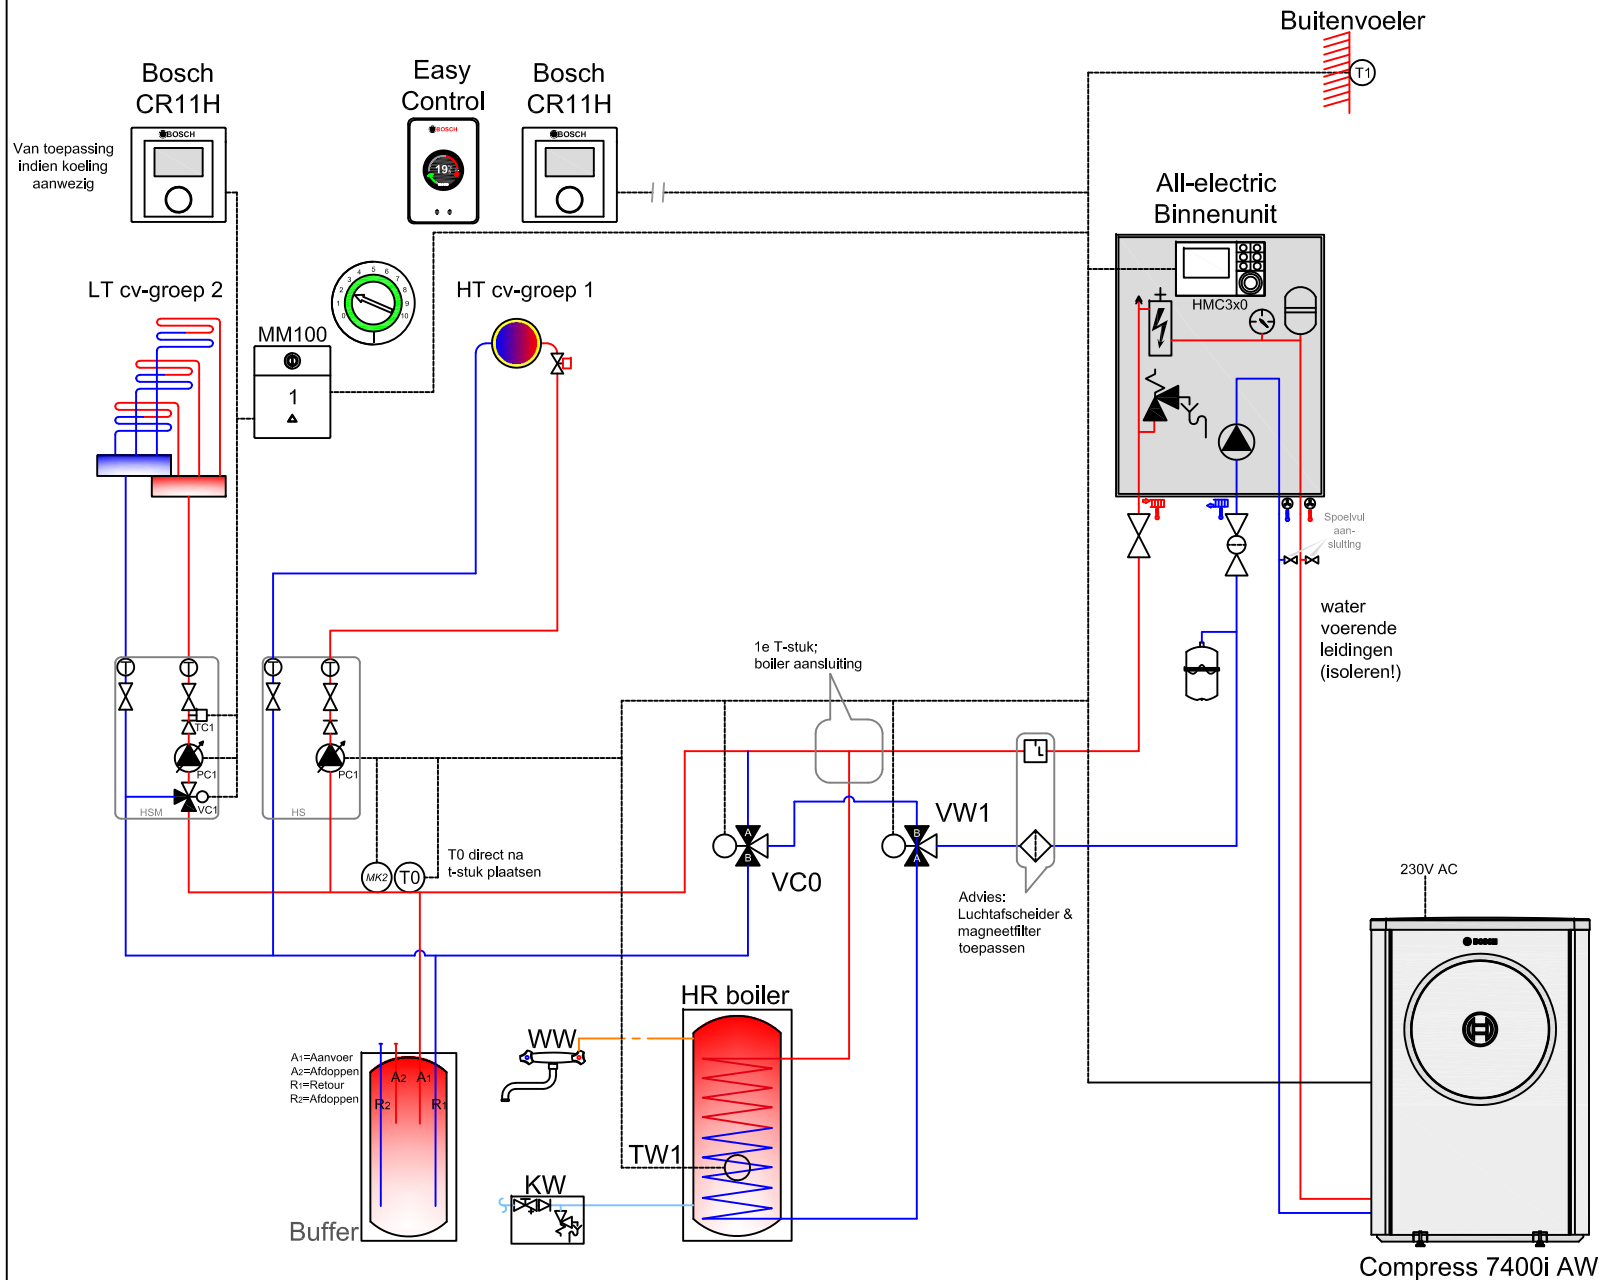

Omschrijving


Bij de Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse HR warmtepomp boiler geplaatst. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van het elektrisch element naverwamd. De MM100 module regelt de tweede cv-groep. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het traject tussen binnen en buitendeel een hogere temperatuur heeft dan de boiler temperatuur. Als dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opgewarmd. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten


- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
 - Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de instellingen
 - Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Bij toepassing Easycontrol:
- CV-circuit selecteren op Easycontrol
 - Configuratie-assistent starten op HMC3x0
- Indien koeling van toepassing:
- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
 - CR11H verplicht
 - Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

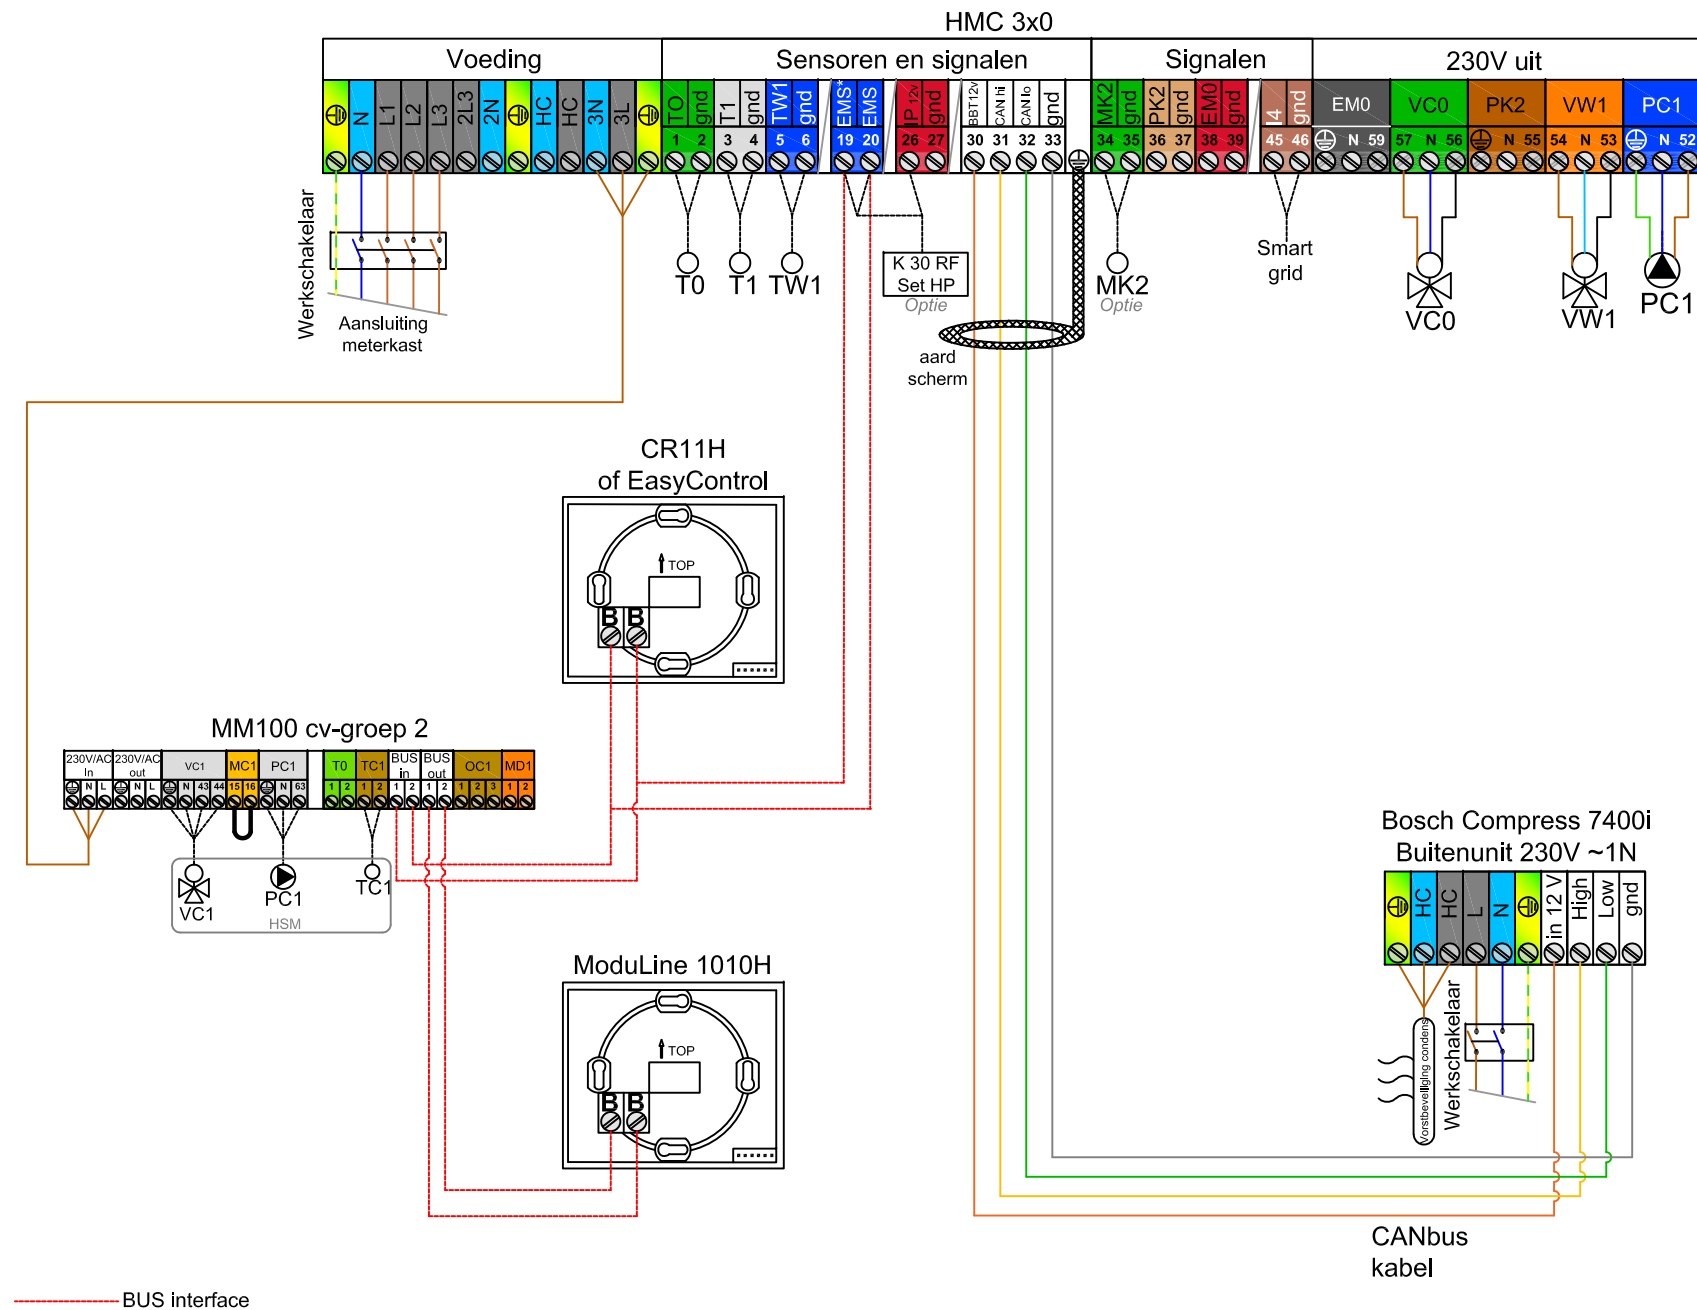

Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler en zonneboiler

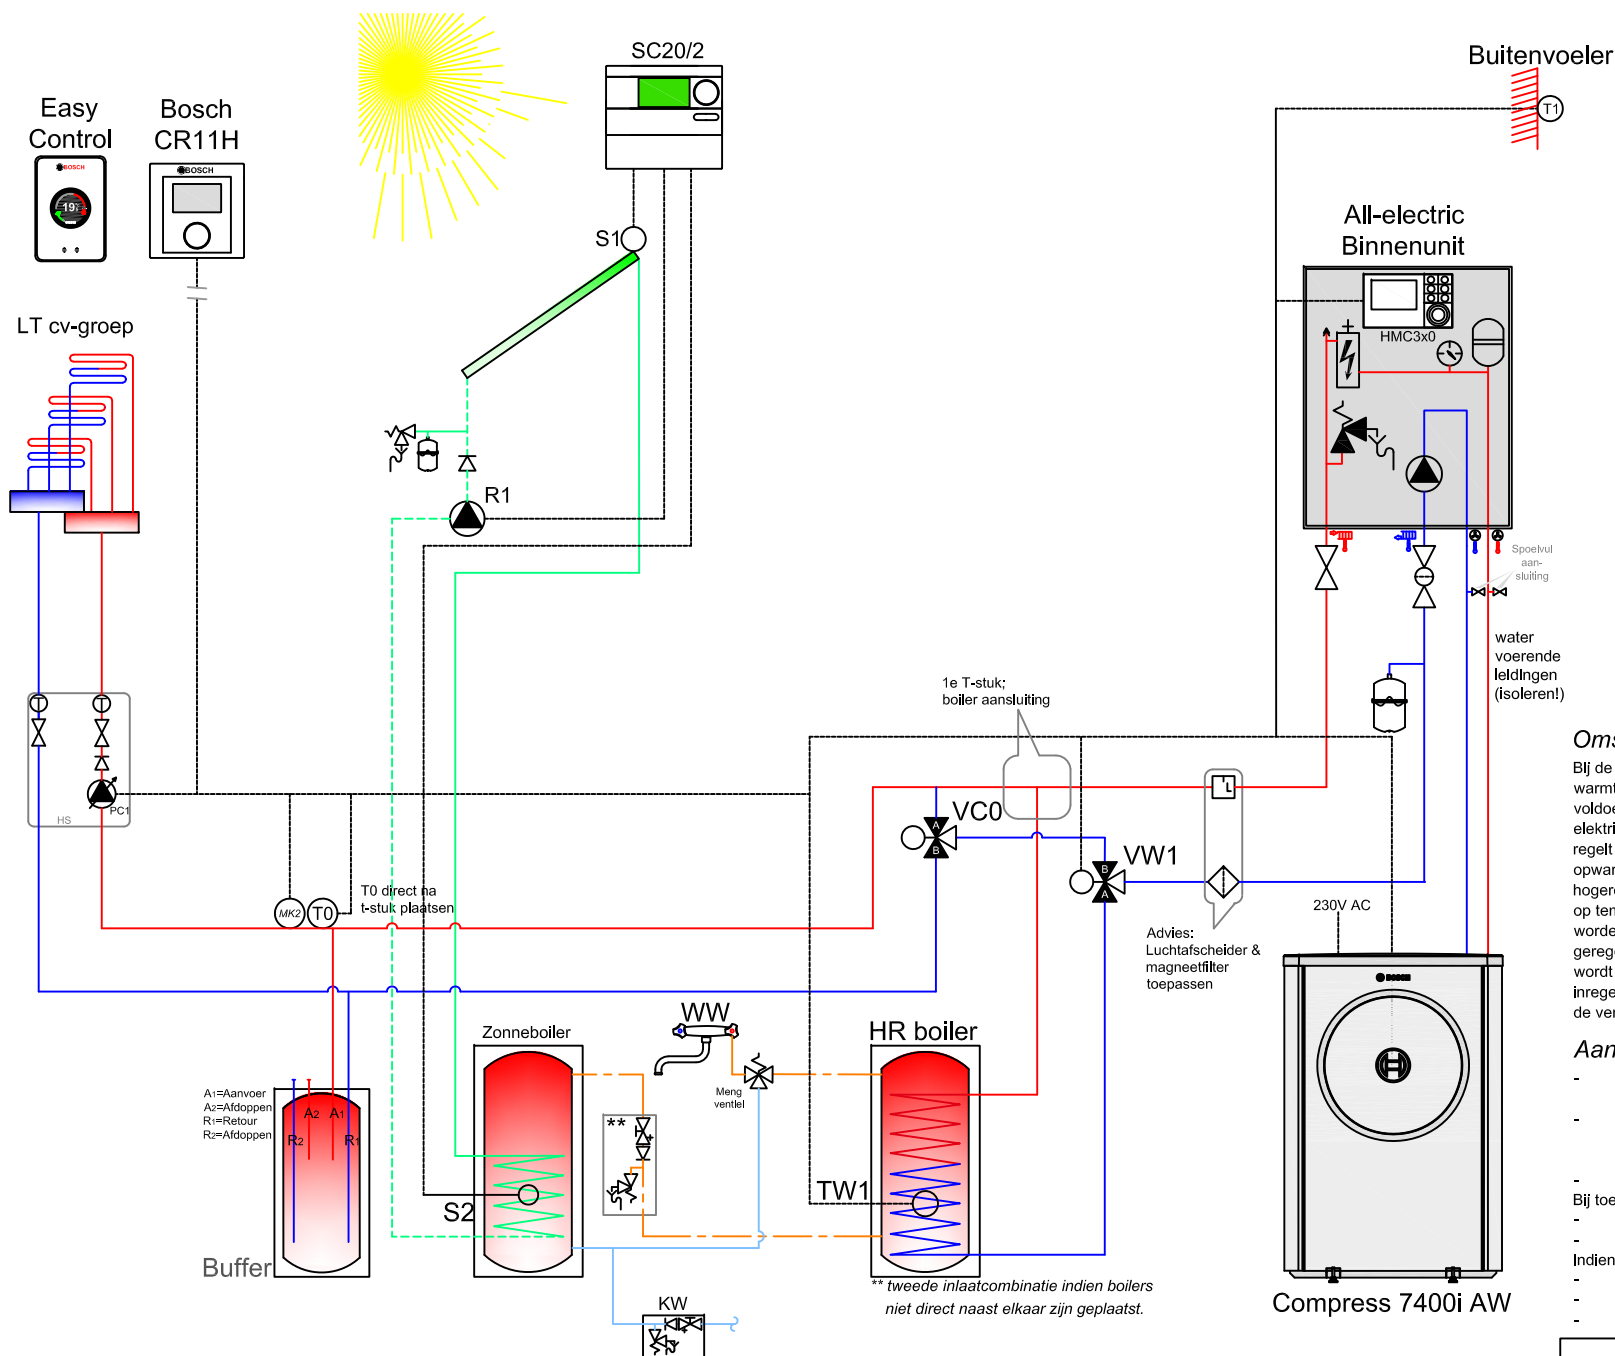

Omschrijving

Bij de Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse HR warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van het elektrisch element naverwamd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het traject tussen binnen en buitendeel een hogere temperatuur heeft dan de boiler temperatuur. Als dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opgewarmd. De zonnecollectoren worden met de pompunit op de zonneboiler aangesloten en geregeld door de zonneboilerregeling SC20/2. Het warmtapwater wordt door de Enviline warmtepomp naverwamd. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de instellingen
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7

Bij toepassing Easycontrol:

- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0


Indien koeling van toepassing:

- Primaire circuit dampdicht Isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.


U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

HMC 3x0

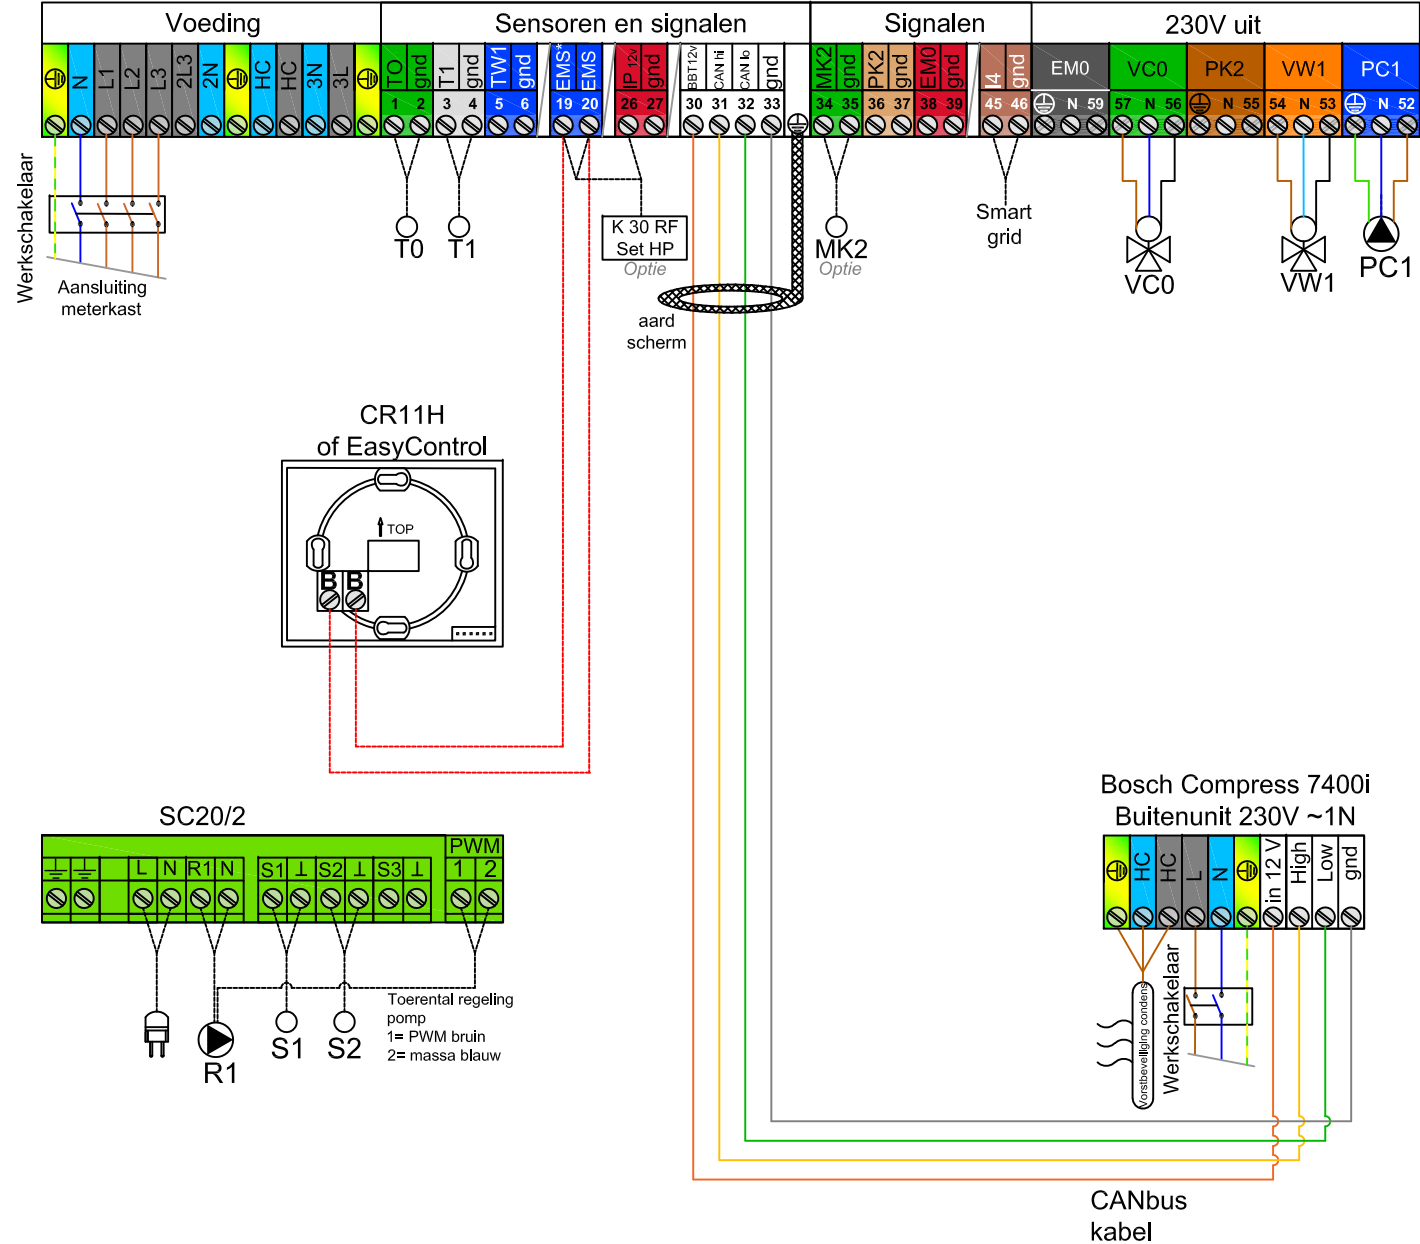

----- BUS interface

Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler, zonder buffervat

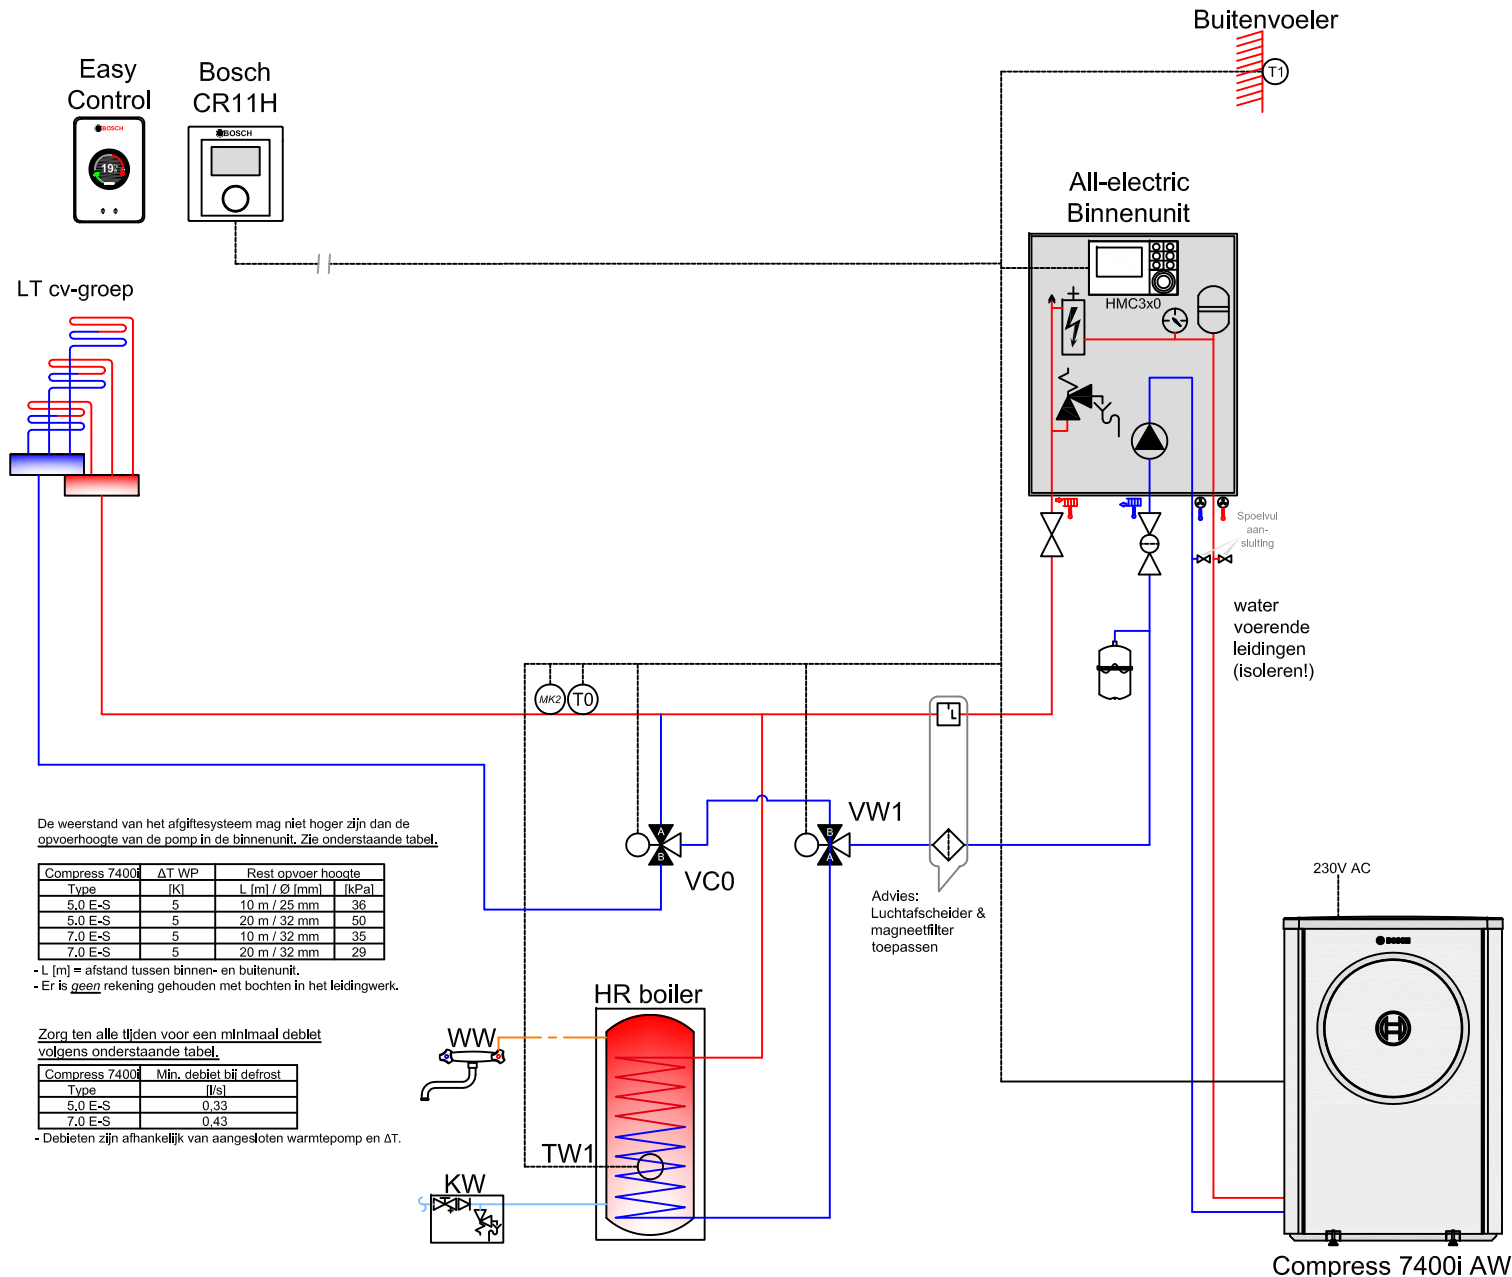

Omschrijving

Bij de Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse HR warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het traject tussen binnen en buitendeel een hogere temperatuur heeft dan de boiler temperatuur. Als dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opgewarmd. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de instellingen
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Er moet aan de voorwaarden voldaan worden! (zie tabellen hiervoor in het schema).
- Koeling mogelijk indien instelling "bedrijfsmodus primair cv-pomp" op aan gezet wordt.

Bij toepassing Easycontrol:

- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0


Indien koeling van toepassing:

- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een principeschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.


U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

HMC 3x0

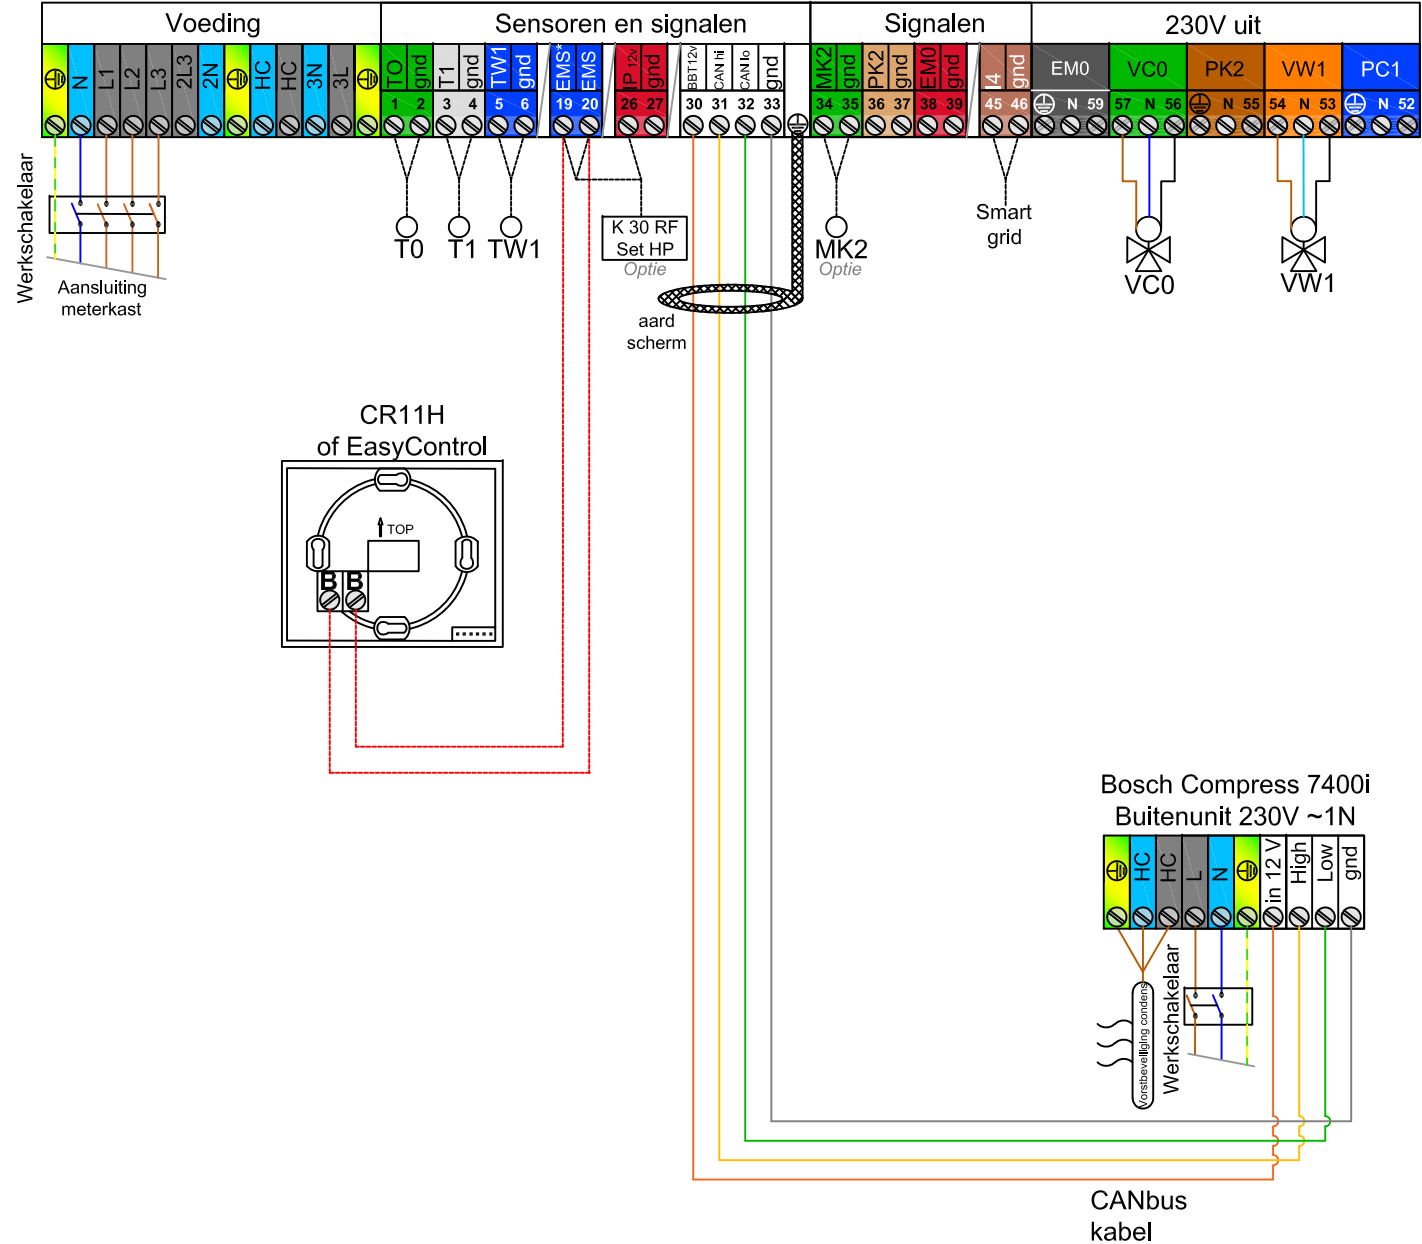


BUS interface EMS

Bosch Compress 7400i
Buitenunit 230V ~1N

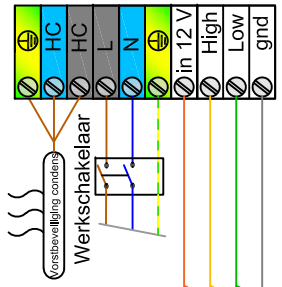

CANbus
kabel

Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler, met kortsluitleiding

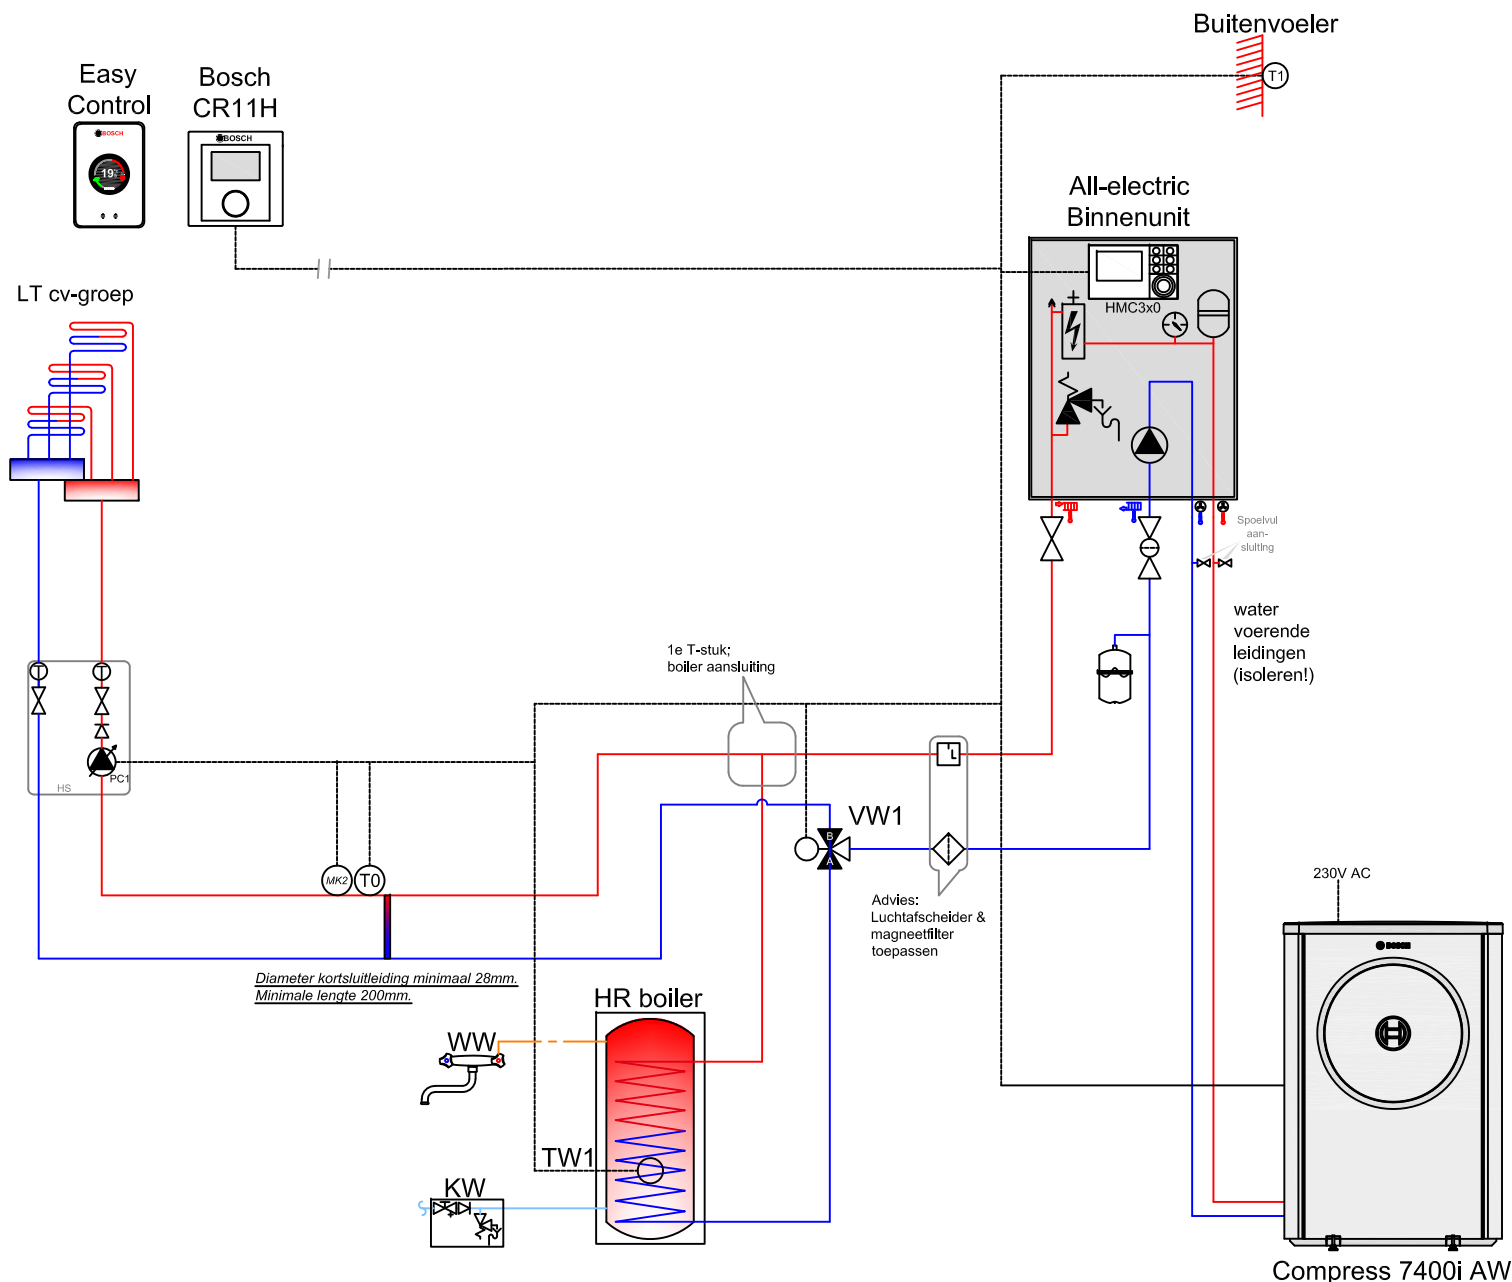

Omschrijving

Bij de Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse HR warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van het elektrisch element naverwamd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.


Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
 - Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de instellingen
 - Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Bij toepassing Easycontrol:
- CV-circuit selecteren op Easycontrol
 - Configuratie-assistent starten op HMC3x0
- Indien koeling van toepassing:
- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
 - CR11H verplicht
 - Dauwpuntsensor MK2 aanbevelen
 - Er moet aan de voorwaarden voldaan worden! (zie tabellen hiervoor in het schema).


Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

HMC 3x0

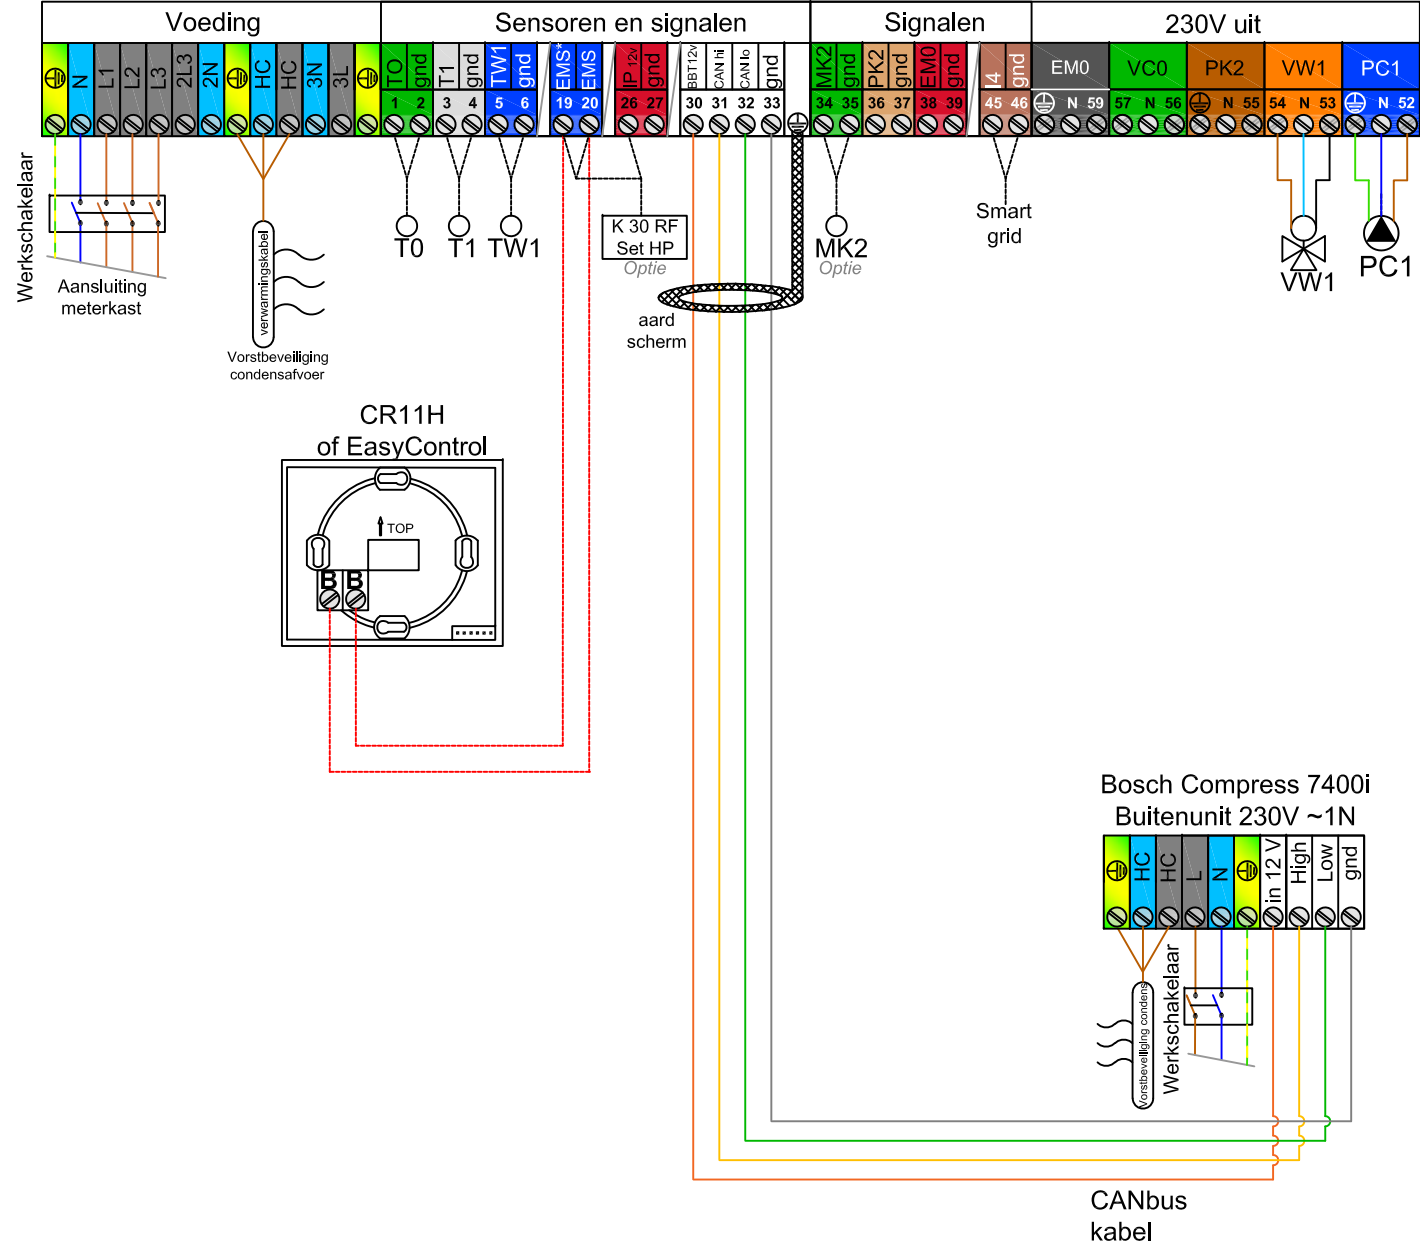

Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler, met naregelingen

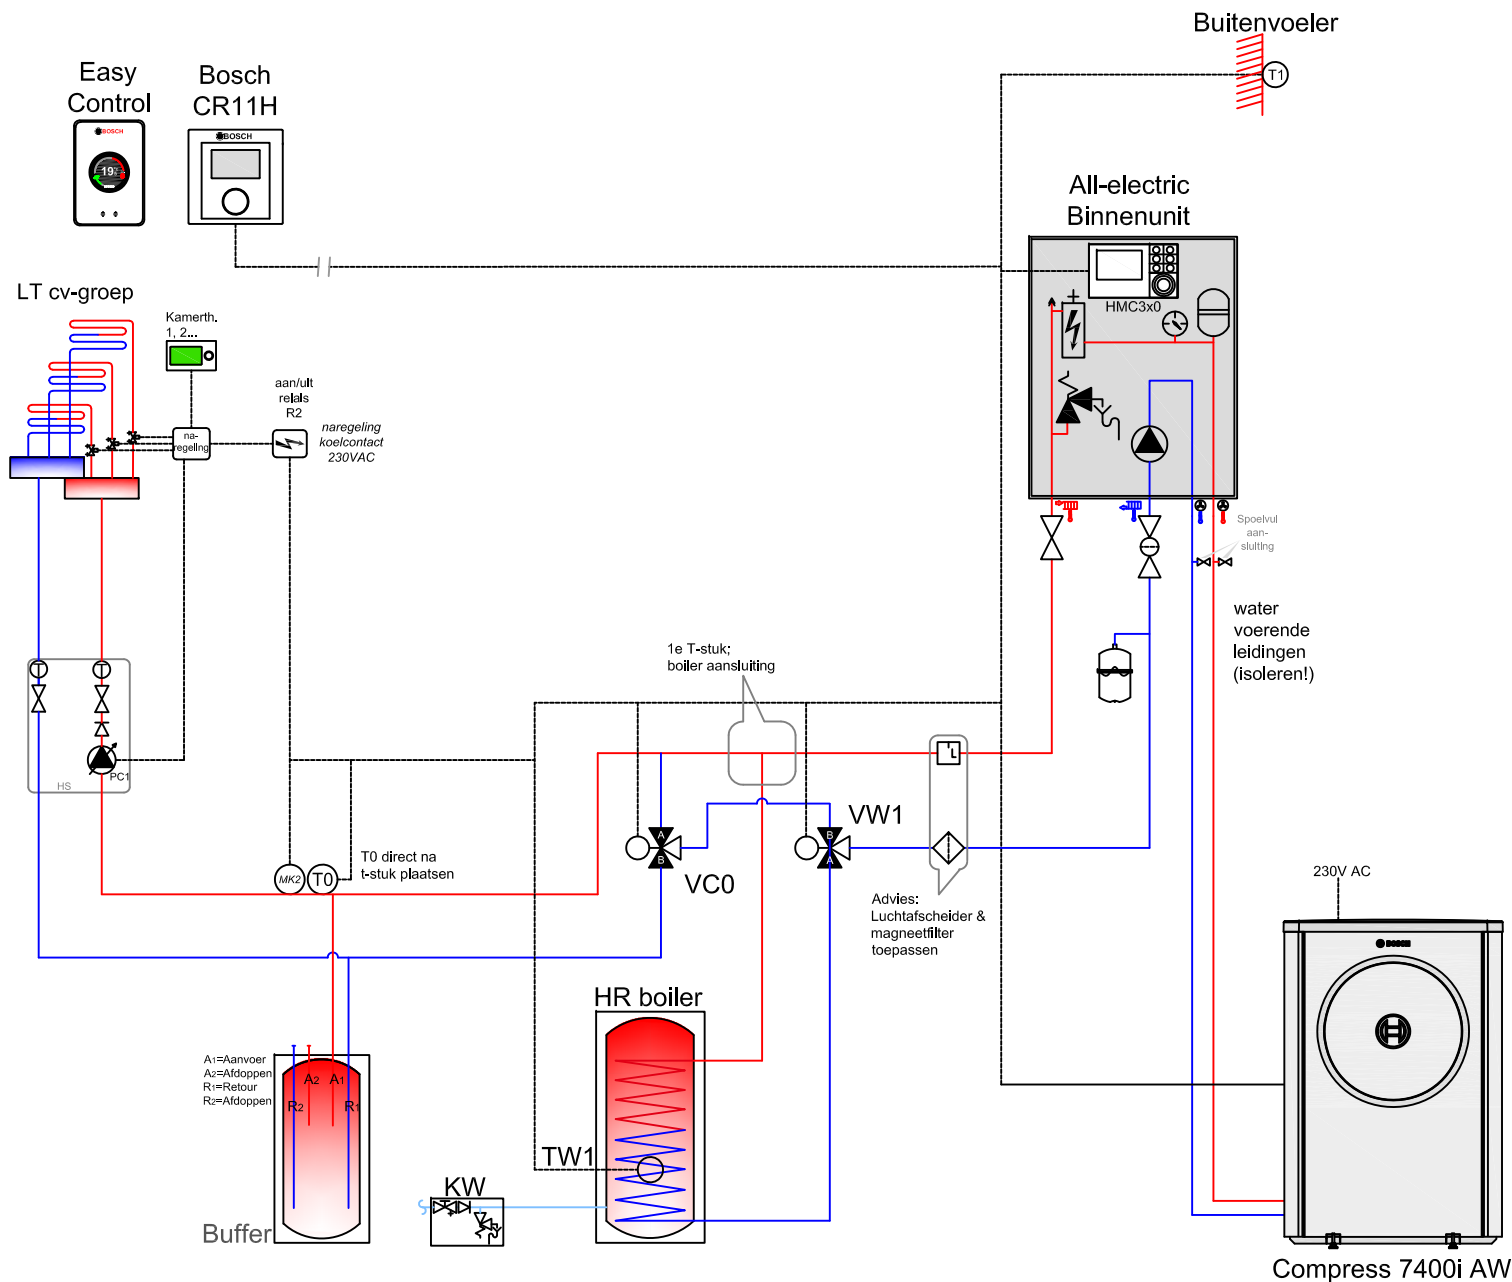

Omschrijving

Bij de Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse HR warmtepomp boiler bijgeplaatst. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. De 3-wegklep VC0 zorgt ervoor dat bij opwarming van de boiler het traject tussen binnen en buitendeel een hogere temperatuur heeft dan de boiler temperatuur. Als dit traject op temperatuur is, wordt de boiler opgewarmd. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten


- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
 - Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de instellingen
 - Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Bij toepassing Easycontrol:
- CV-circuit selecteren op Easycontrol
 - Configuratie-assistent starten op HMC3x0
- Indien koeling van toepassing:
- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
 - CR11H verplicht
 - Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een principeschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.


Bosch Compress 7400i Monoblock AE met losse boiler, met naregelingen

HMC 3x0

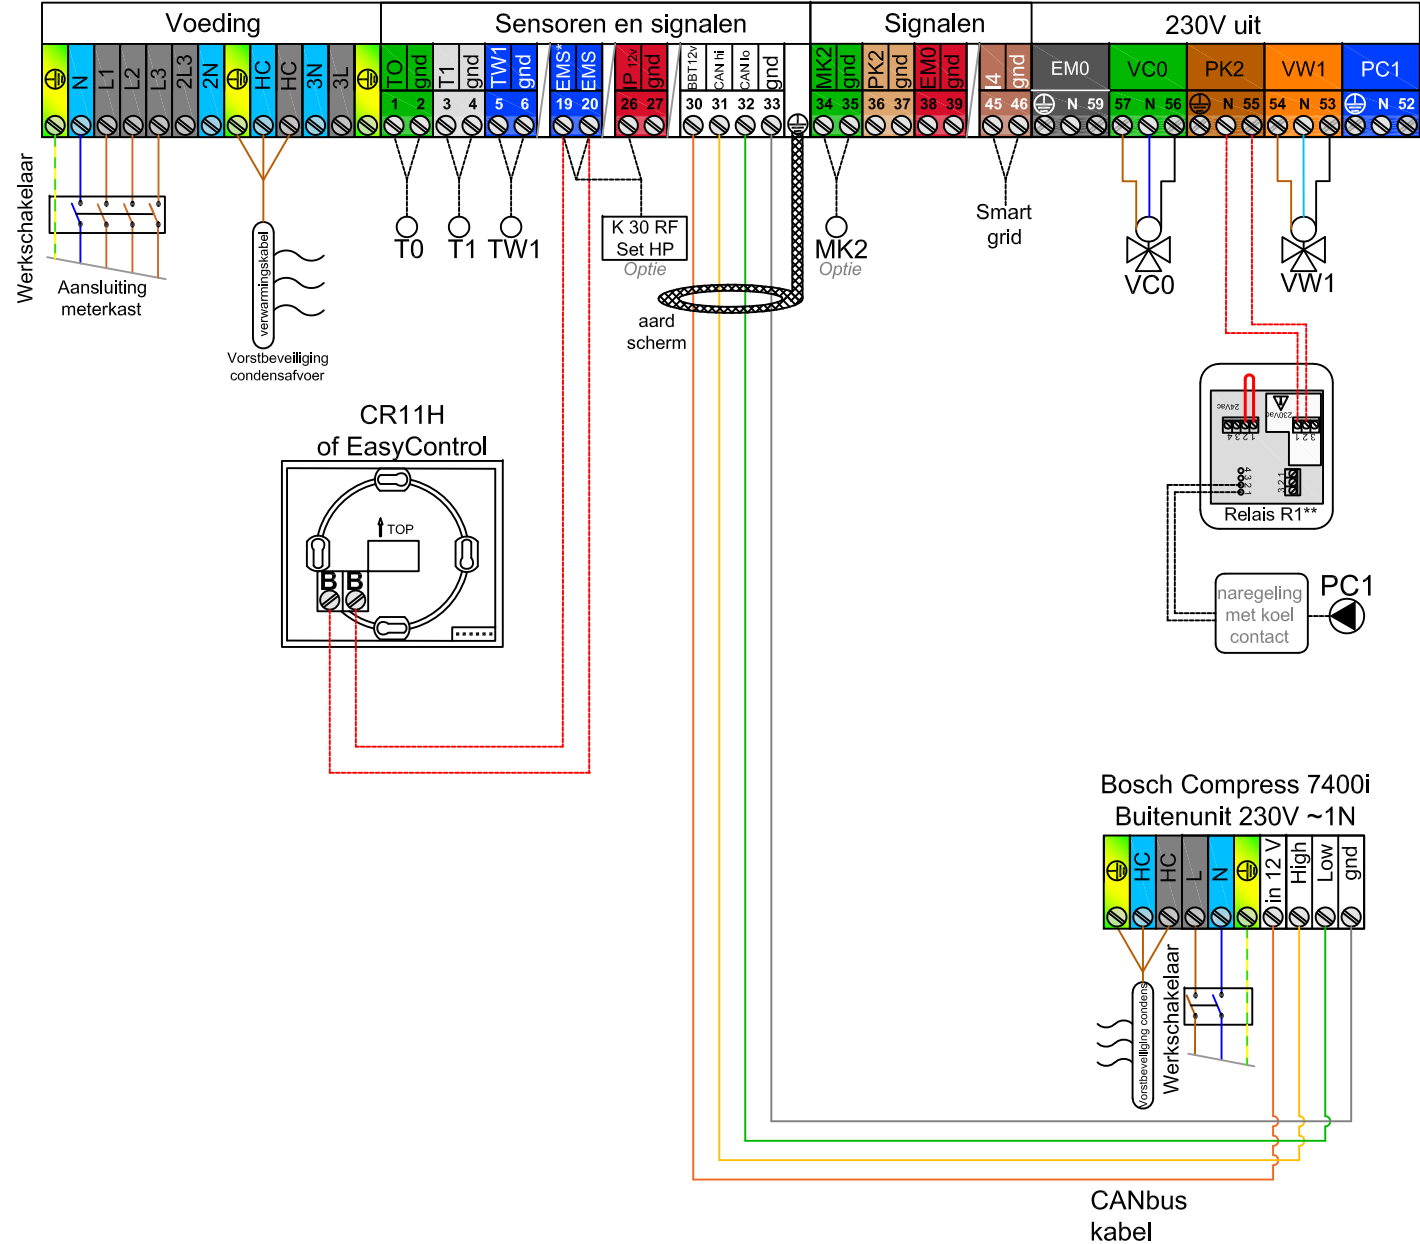

— BUS interface EMS

Bosch Compress 7400i Monoblock hybride

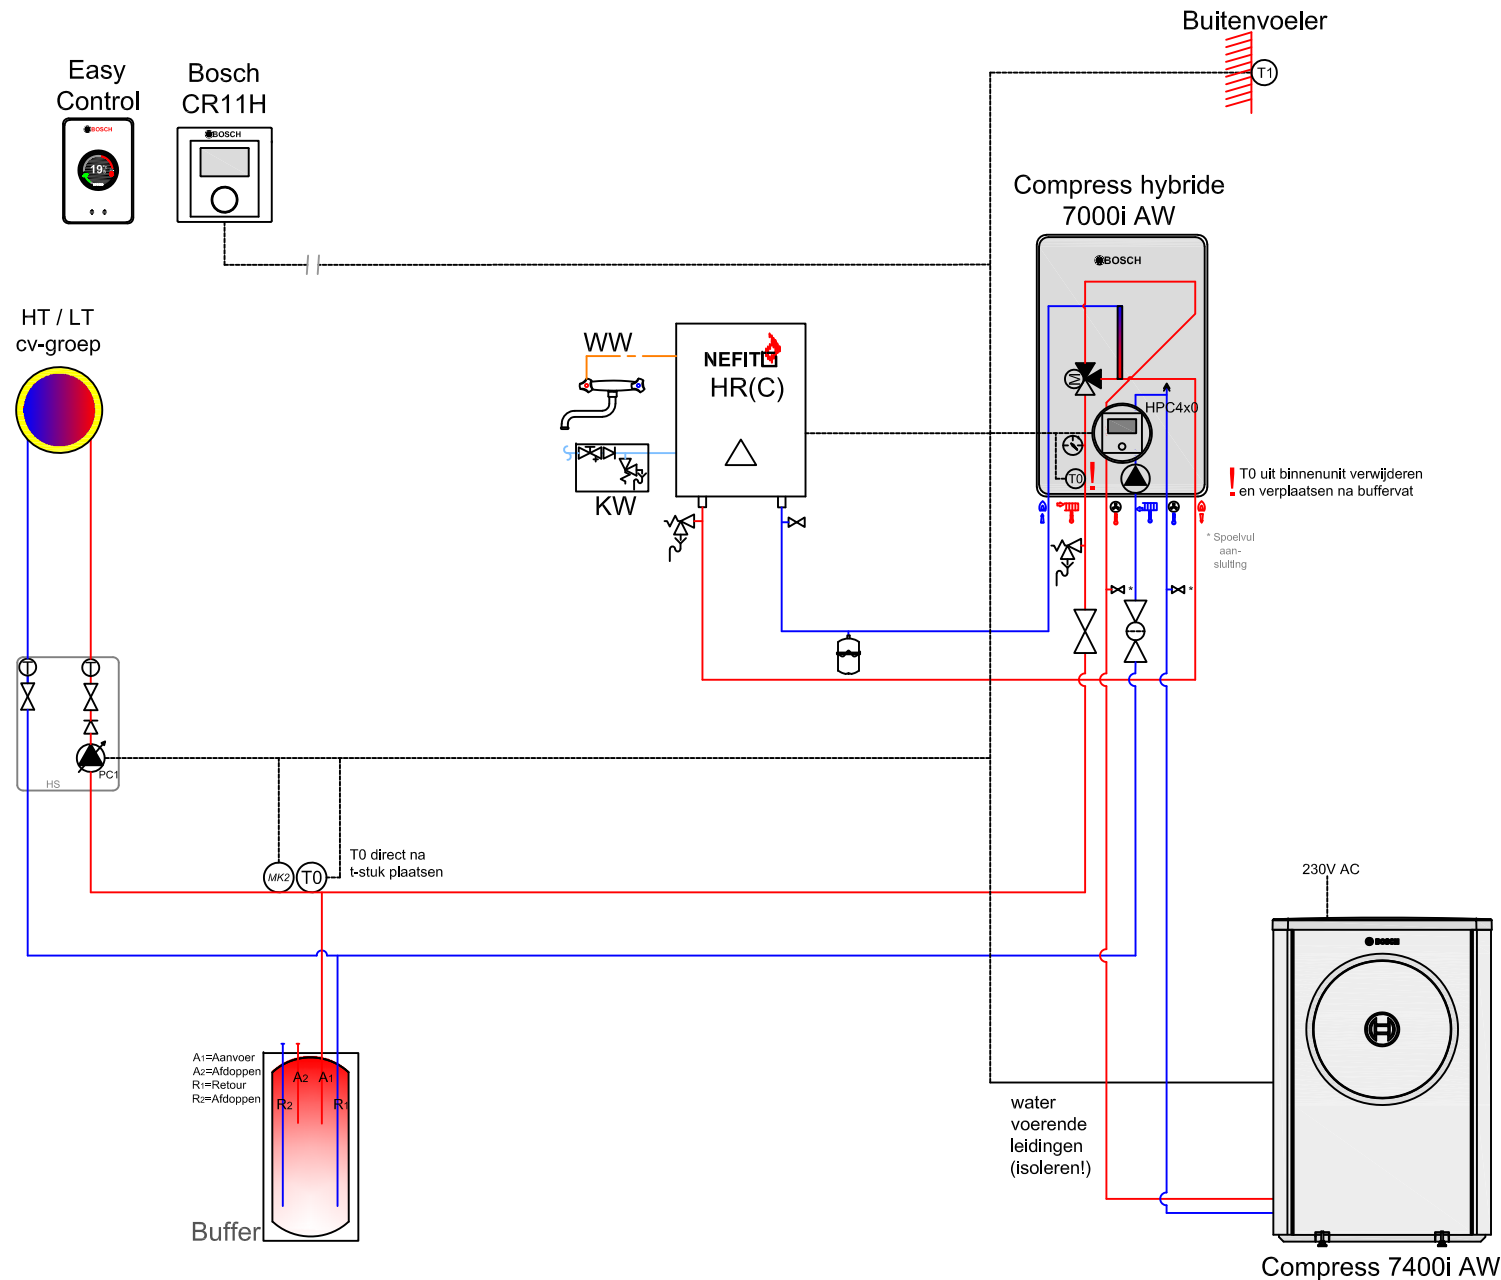


Omschrijving

De Nefit-Bosch hybride Monoblock heeft als bijverwarming een HR(C)-ketel welke aangesloten wordt op de binnenunit. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.


Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
 - Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en W7
 - Maximaal vermogen 32kW (met bijverwarming).
- Bij toepassing Easycontrol:
- CV-circuit selecteren op Easycontrol
 - Configuratie-assistent starten op HMC3x0
- Indien koeling van toepassing:
- Aanvoertemperatuur boven dauwpunt instellen
 - Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
 - CR11H verplicht
 - Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.
U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

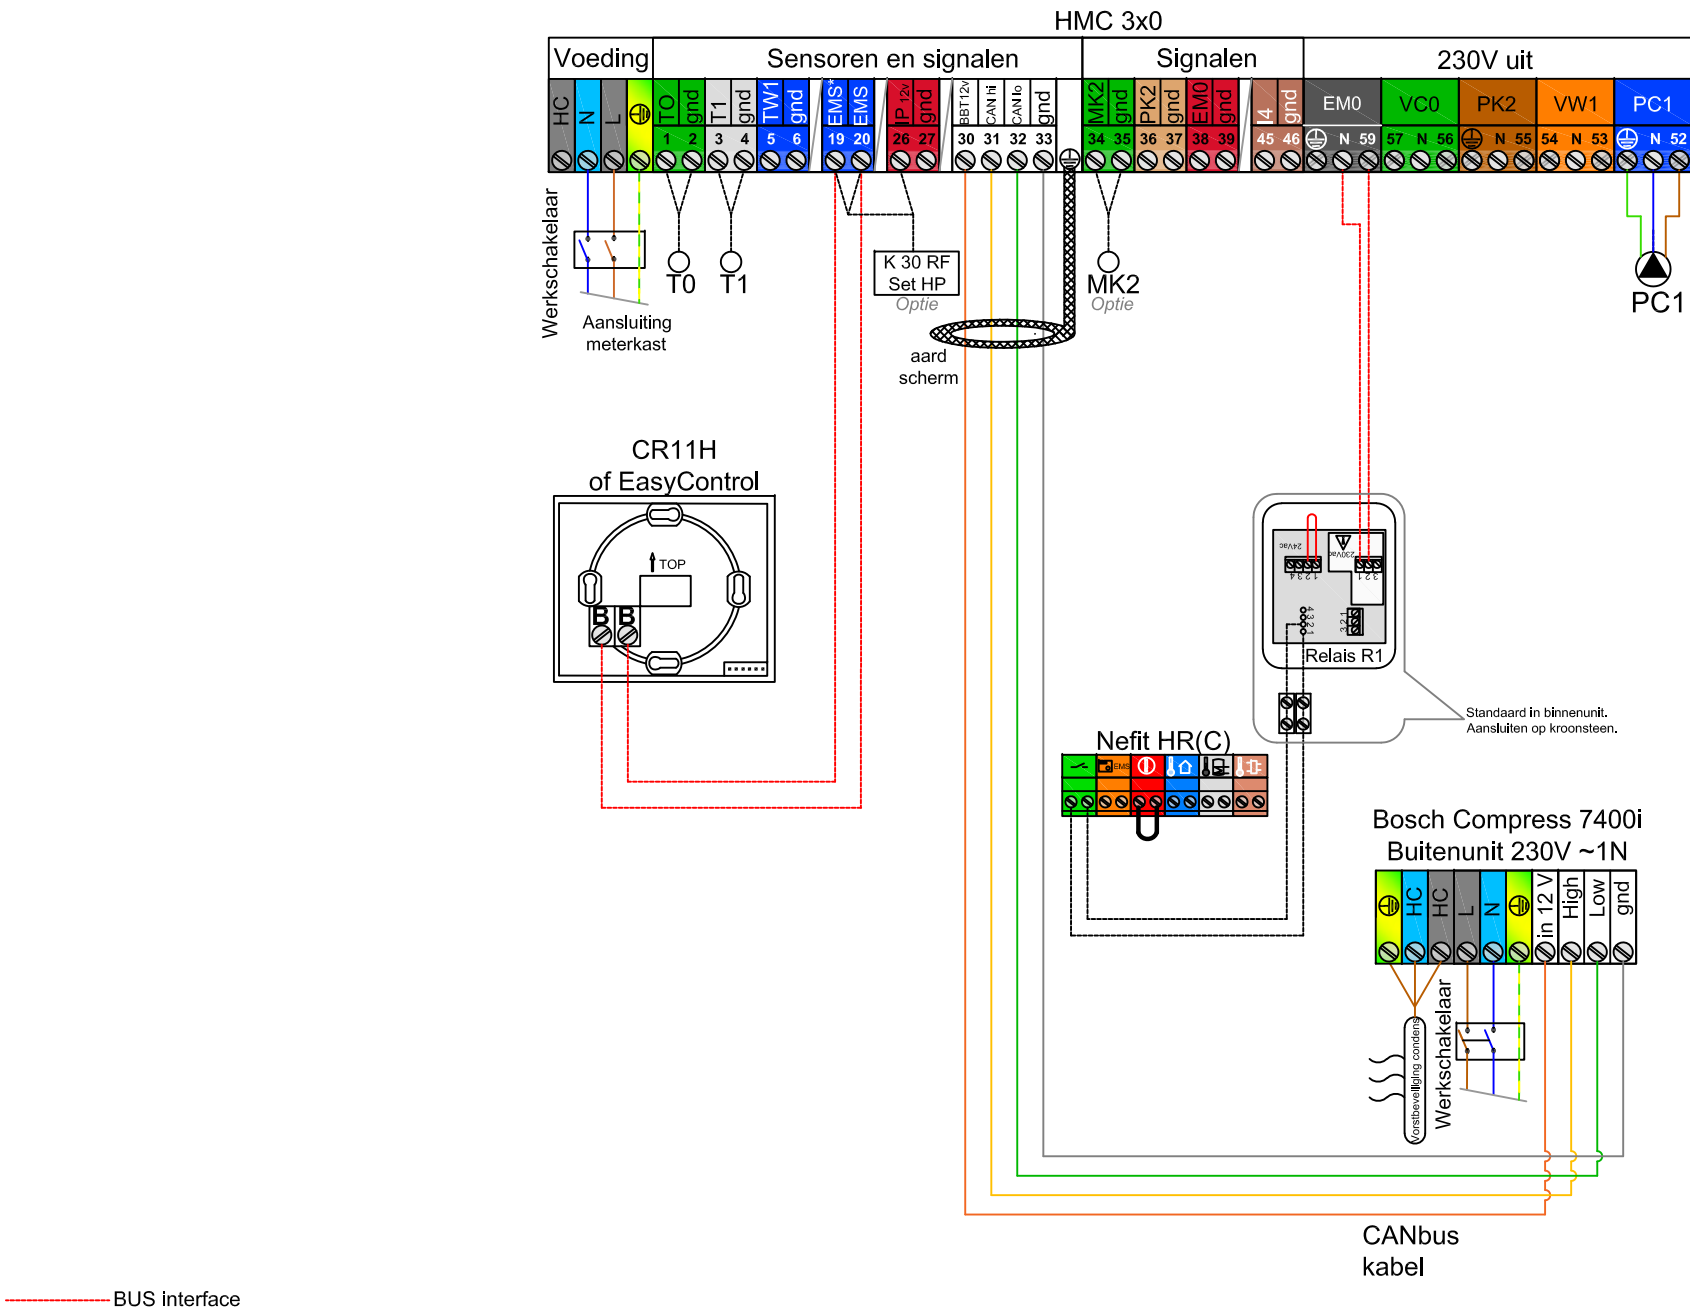

Bosch Compress 7400i Monoblock hybride, HT - LT cv-groep

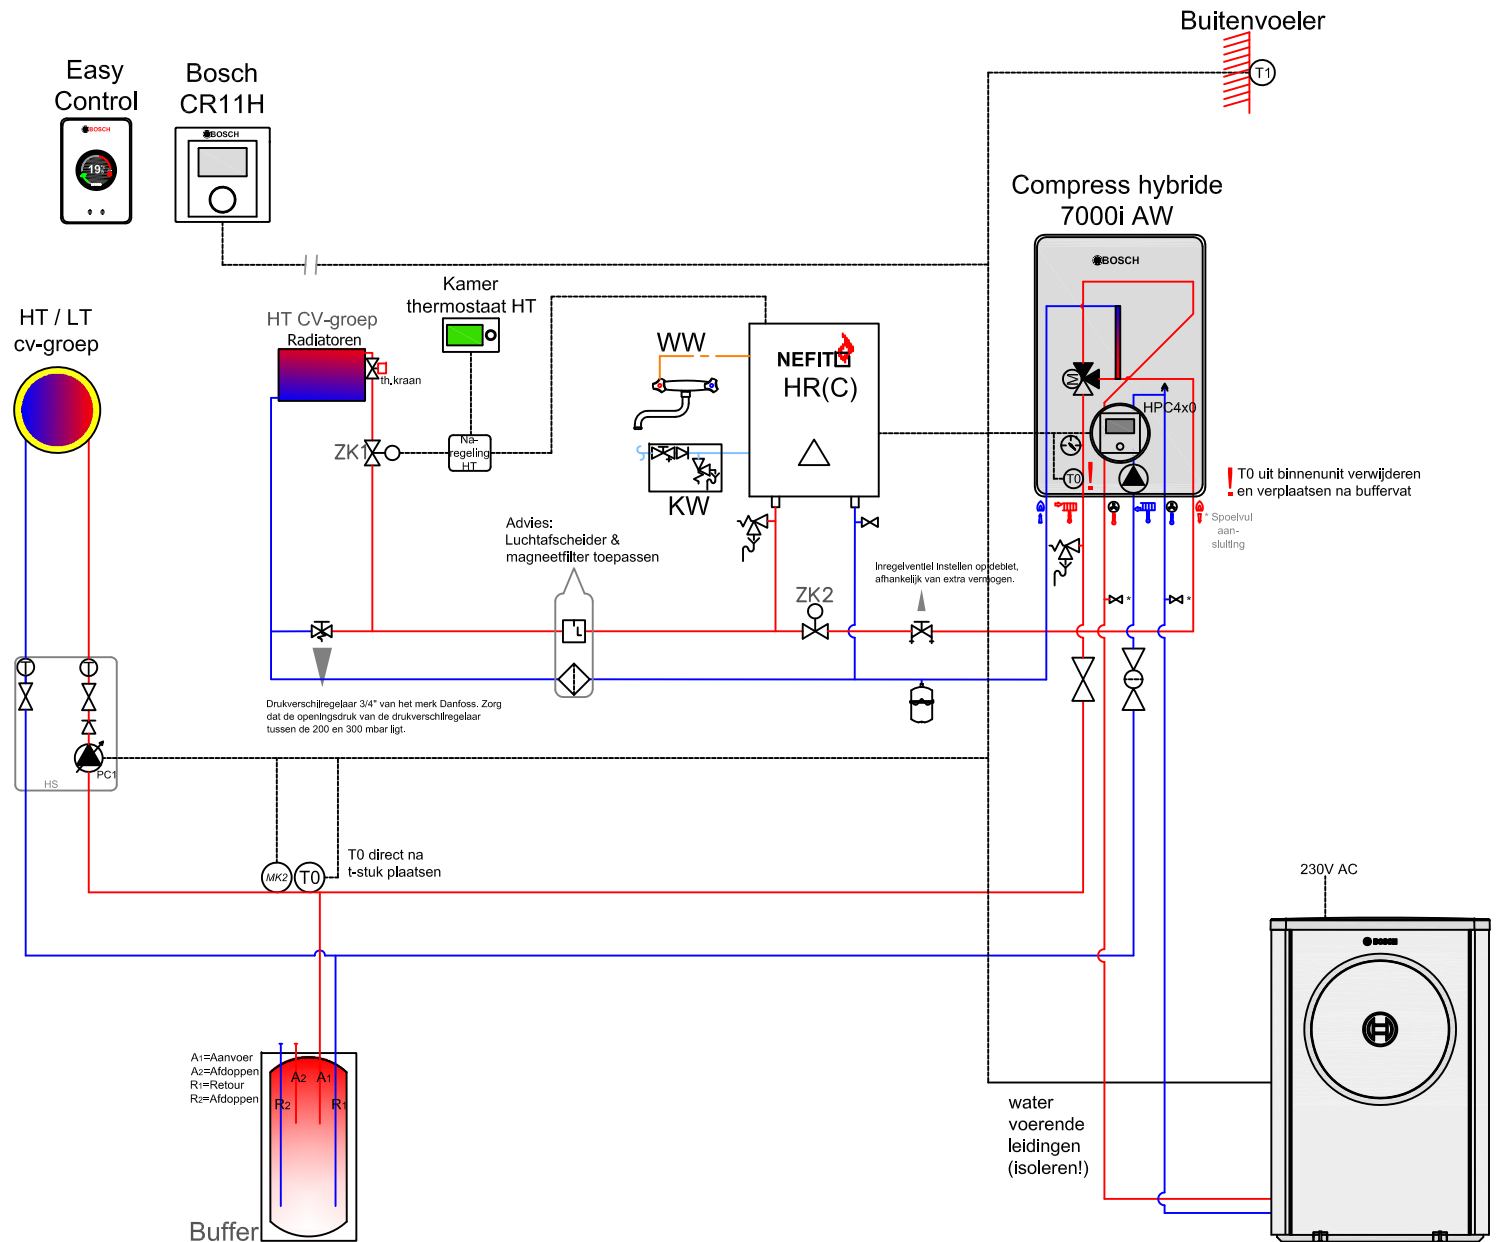

Omschrijving

De Nefit-Bosch hybride Monoblock heeft als bijverwarming een HR(C)-ketel welke aangesloten wordt op de binnenunit. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. D.m.v. zoneklep ZK1 en een aan/uit thermostaat wordt de hoge temperatuur cv-groep geregeld. Zoneklep ZK2 wordt open gestuurd als de warmtepomp bijverwarming nodig heeft van de ketel. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Kamer thermostaat HT betreft een aan / uit thermostaat
- ZK1 tweewegklep gestuurd door naregeling HT
- ZK2 wordt gestuurd door de warmtepomp
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Maximaal vermogen 32kW (met bijverwarming).

Bij toepassing Easycontrol:

- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0

Indien koeling van toepassing:

- Aanvoertemperatuur boven dauwpunt instellen
- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen


Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

Hydraulisch schema	
Pagina:	1 van 2
Datum:	Januari '24
Tek. Nr.:	6721854905




BOSCH

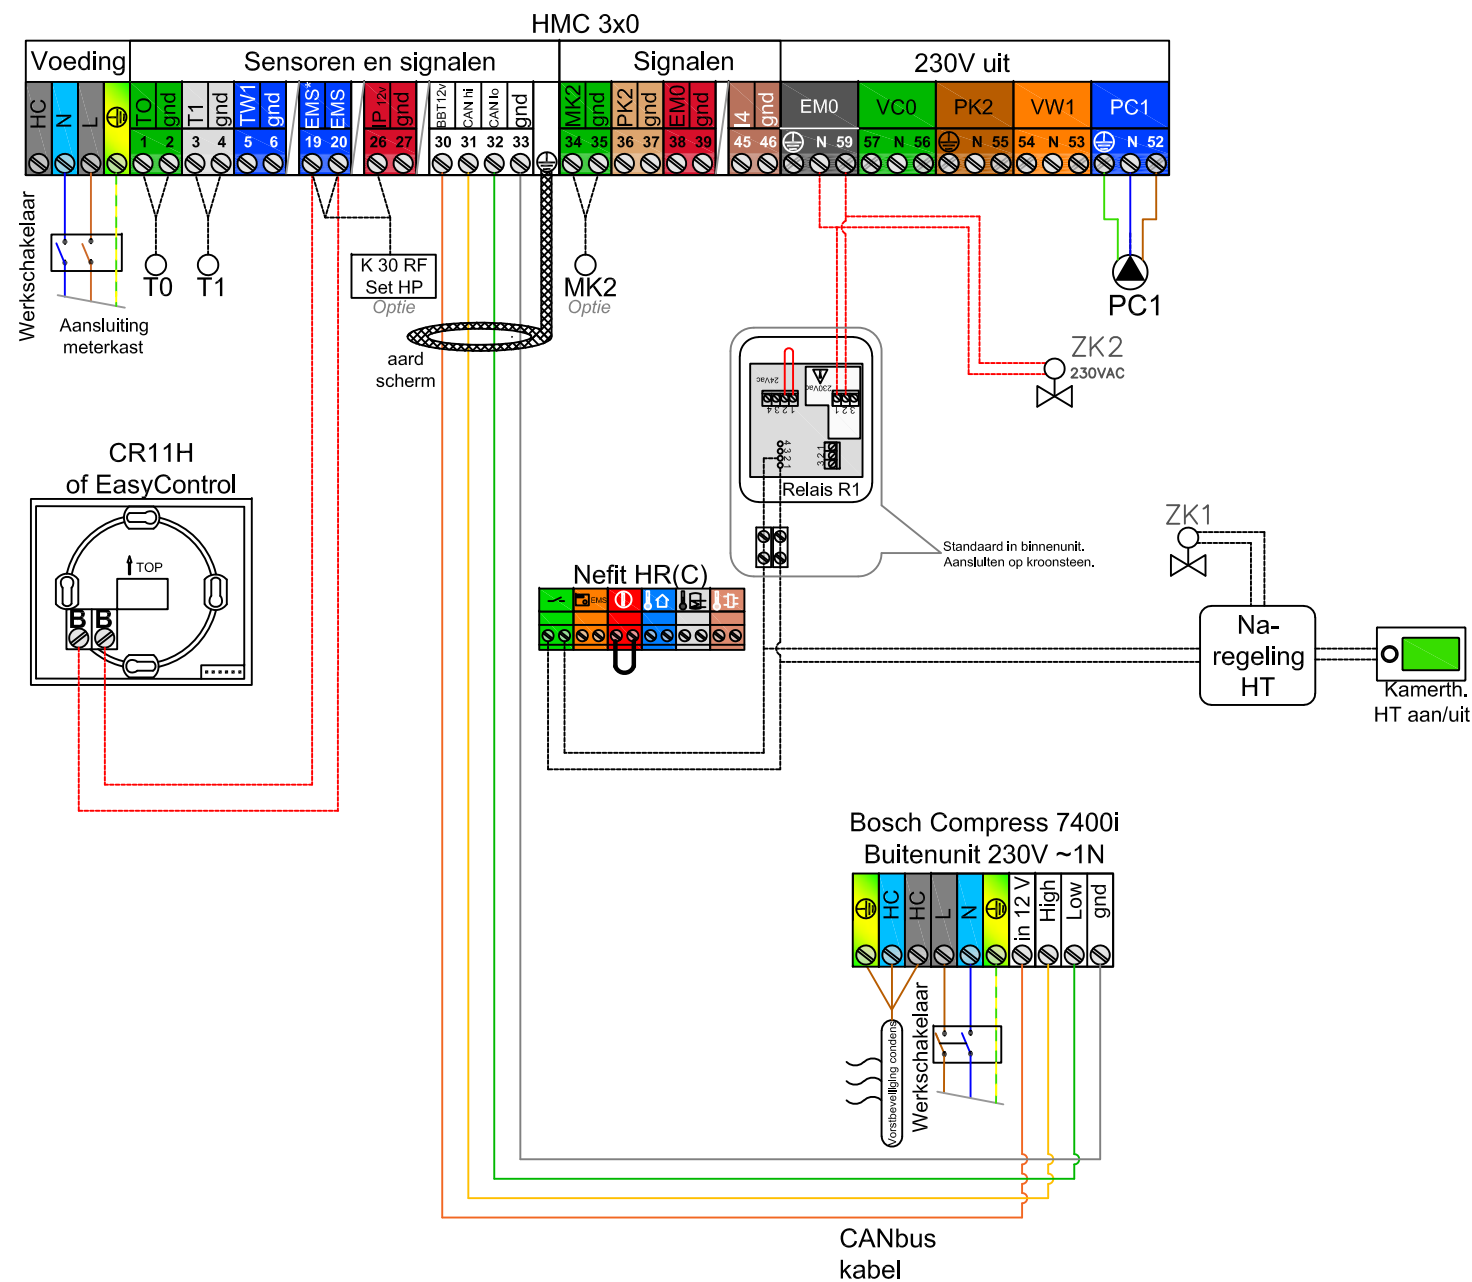

----- BUS interface

Bosch Compress 7400i Monoblock hybride, zonder buffervat

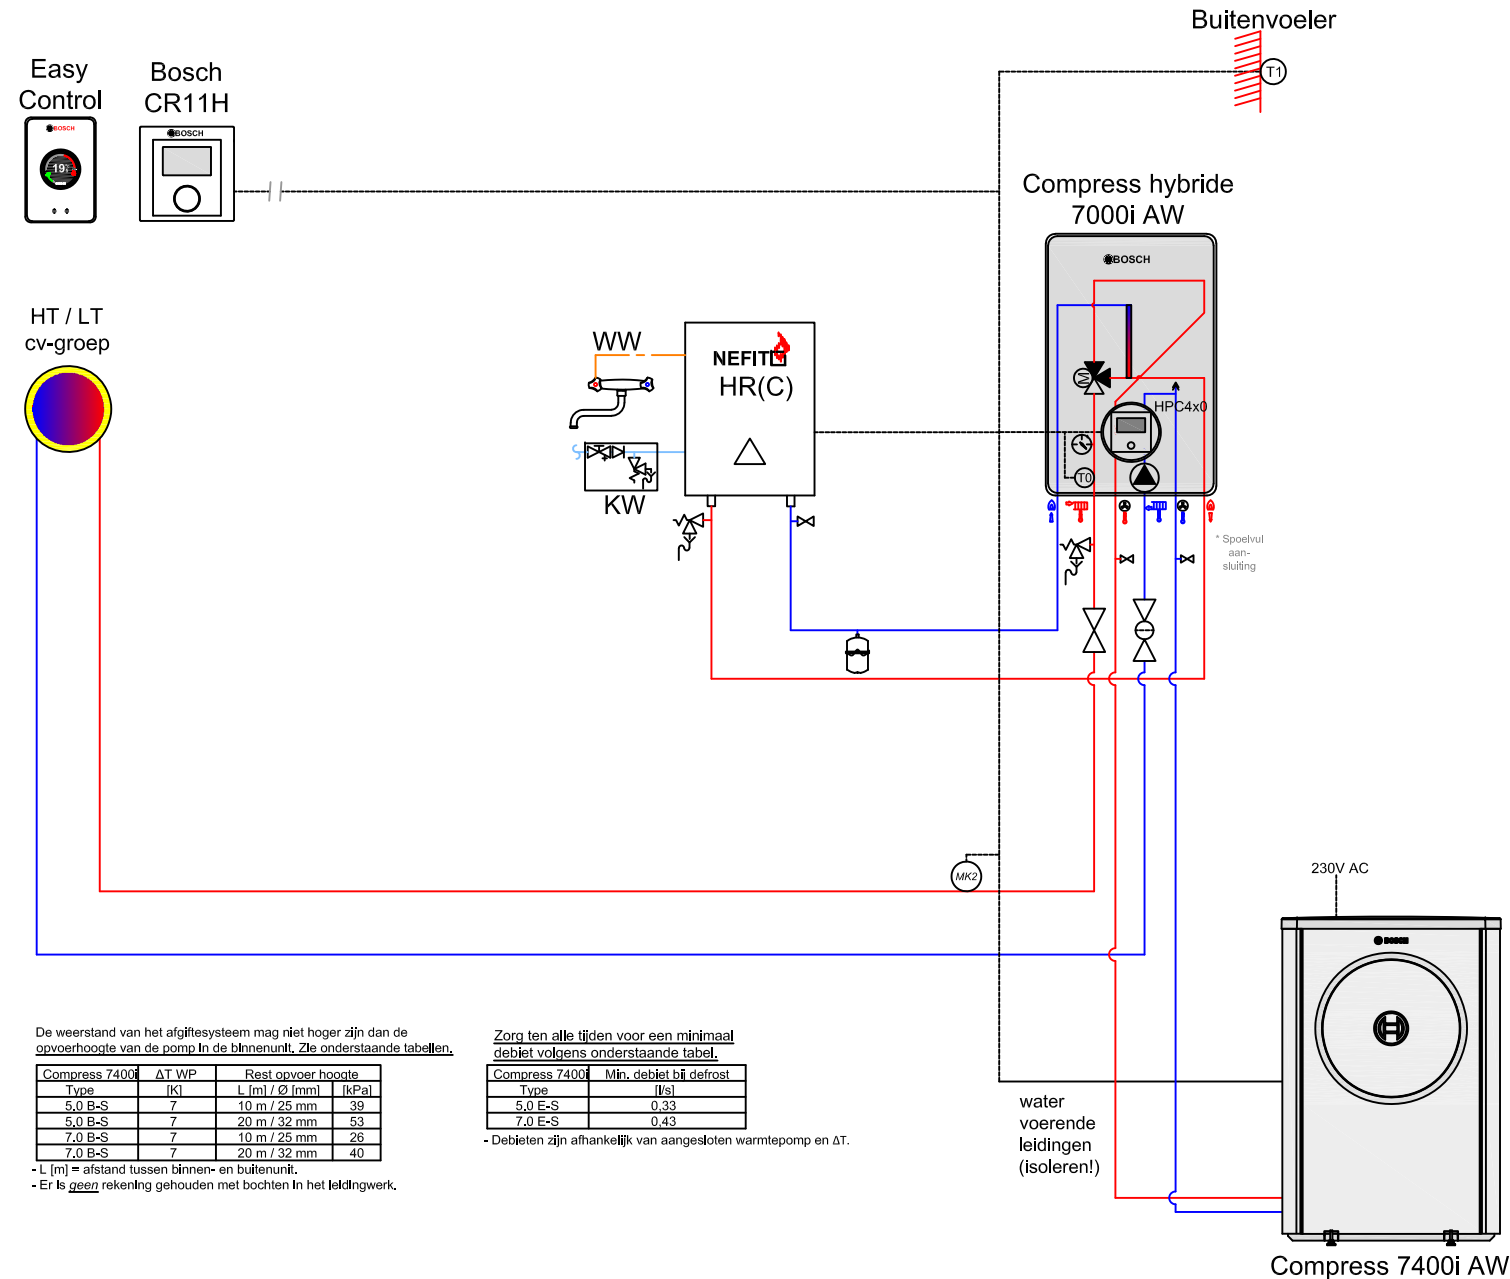

De weerstand van het afgiftesysteem mag niet hoger zijn dan de opvoerhoogte van de pomp in de binnenunit. Zie onderstaande tabellen.

Compress 7400i	ΔT WP	Rest opvoer hoogte
Type	[K]	L [m] / Ø [mm] / kPa
5,0 B-S	7	10 m / 25 mm / 39
5,0 B-S	7	20 m / 32 mm / 53
7,0 B-S	7	10 m / 25 mm / 26
7,0 B-S	7	20 m / 32 mm / 40

- L [m] = afstand tussen binnen- en buitenunit.
- Er is geen rekening gehouden met bochten in het leidingwerk.

Zorg ten alle tijden voor een minimaal debiet volgens onderstaande tabel.

Compress 7400i	Min. debiet bij defrost
Type	[l/s]
5,0 E-S	0,33
7,0 E-S	0,43

- Debieten zijn afhankelijk van aangesloten warmtepomp en ΔT.

Omschrijving

De Nefit-Bosch hybride Monoblock heeft als bijverwarming een HR(C)-ketel welke aangesloten wordt op de binnenunit. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Maximaal vermogen 32kW (met bijverwarming).
- Er moet aan de voorwaarden voldaan worden! (zie tabellen hiervoor in het schema).
- Koeling mogelijk indien instelling "bedrijfsmodus primair cv-pomp" op aan gezet wordt.

Bij toepassing Easycontrol:


- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0

Indien koeling van toepassing:

- Aanvoertemperatuur boven dauwpunt instellen
- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen


Dit is een principeschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

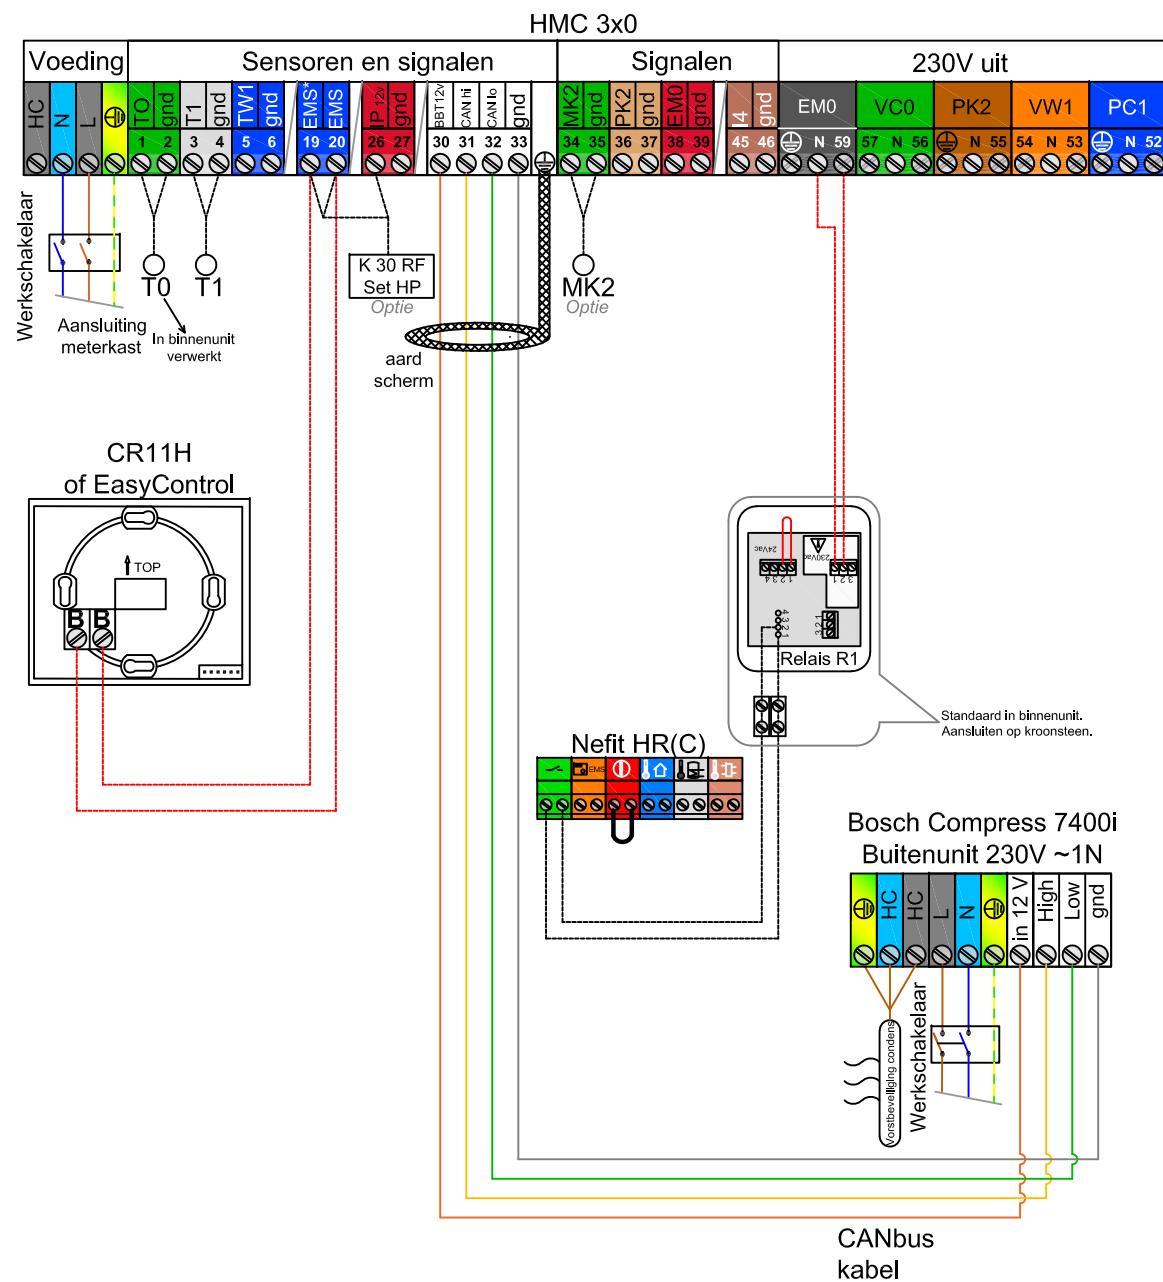

----- BUS interface EMS

Bosch Compress 7400i Monoblock hybride, met kortsluitleiding

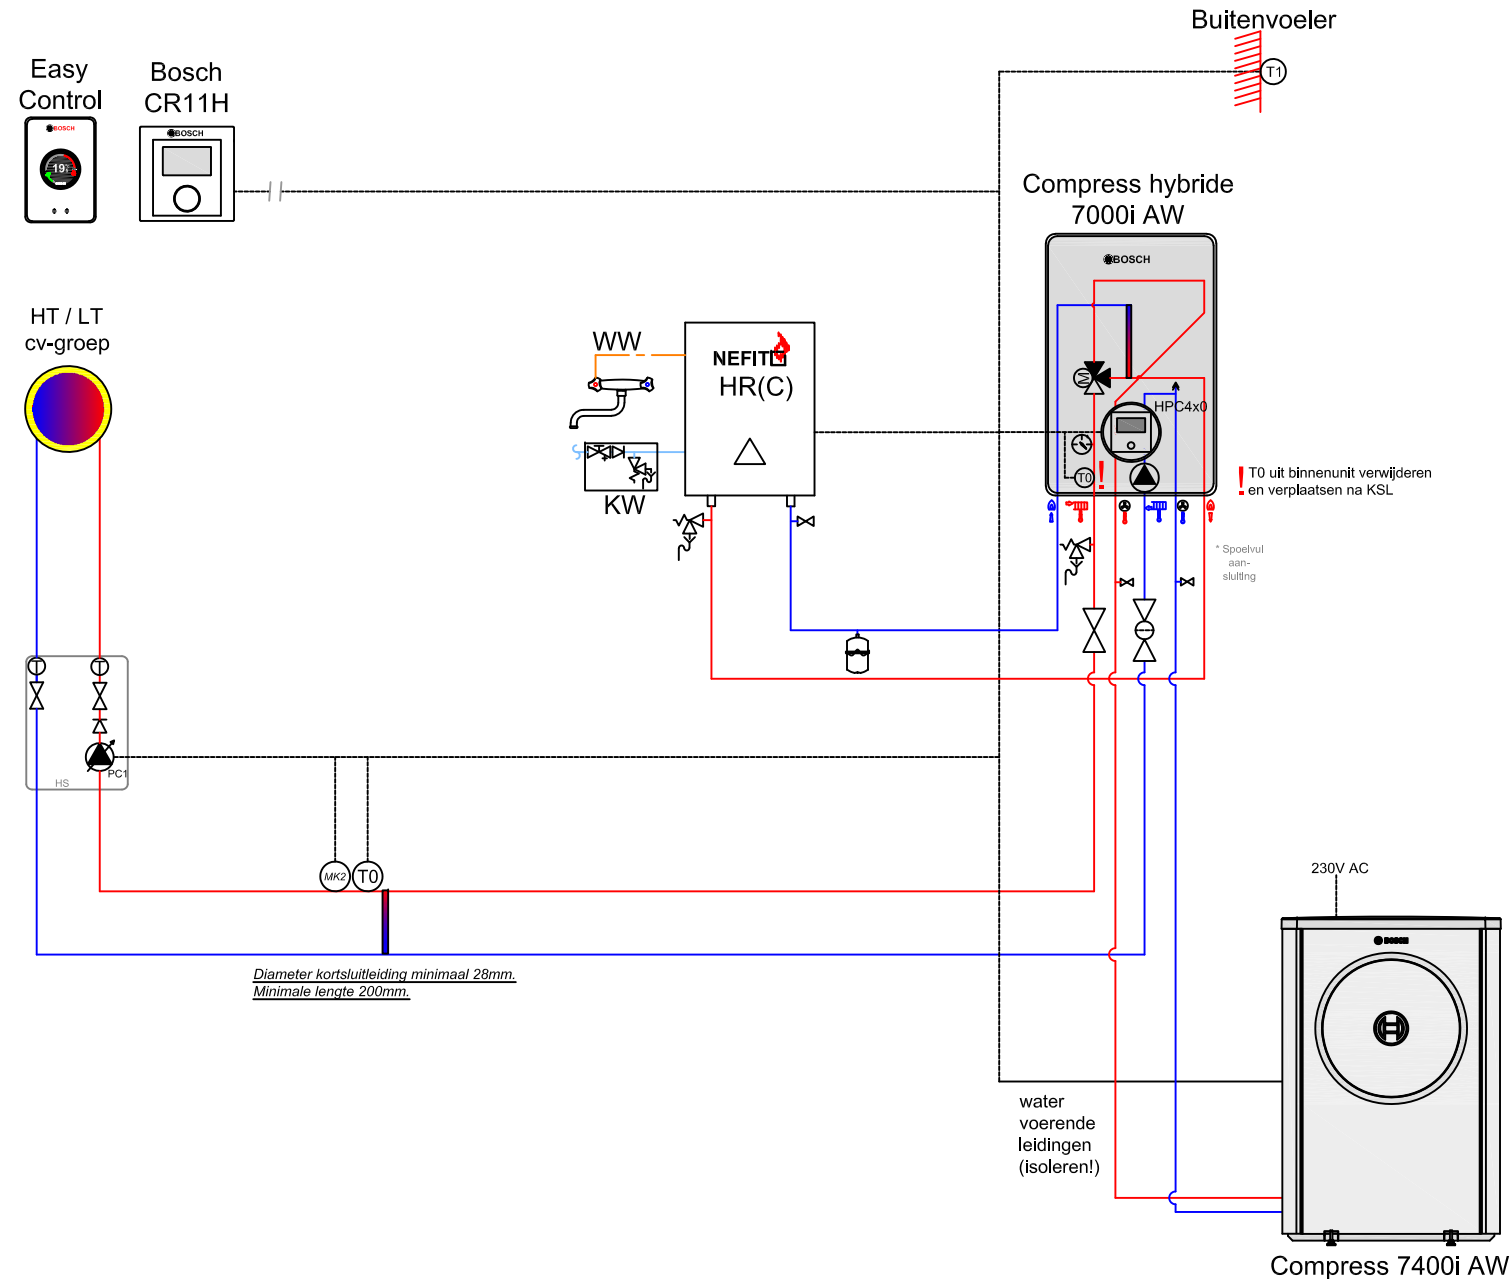

Omschrijving

De Nefit-Bosch hybride Monoblock heeft als bijverwarming een HR(C)-ketel welke aangesloten wordt op de binnenunit. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel naverwamd. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Maximaal vermogen 32kW (met bijverwarming).
- Er moet aan de voorwaarden voldaan worden! (zie tabellen hiervoor in het schema).

Bij toepassing Easycontrol:


- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0

Indien koeling van toepassing:


- Aanvoertemperatuur boven dauwpunt instellen
- Primaire circuit dampsdicht isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

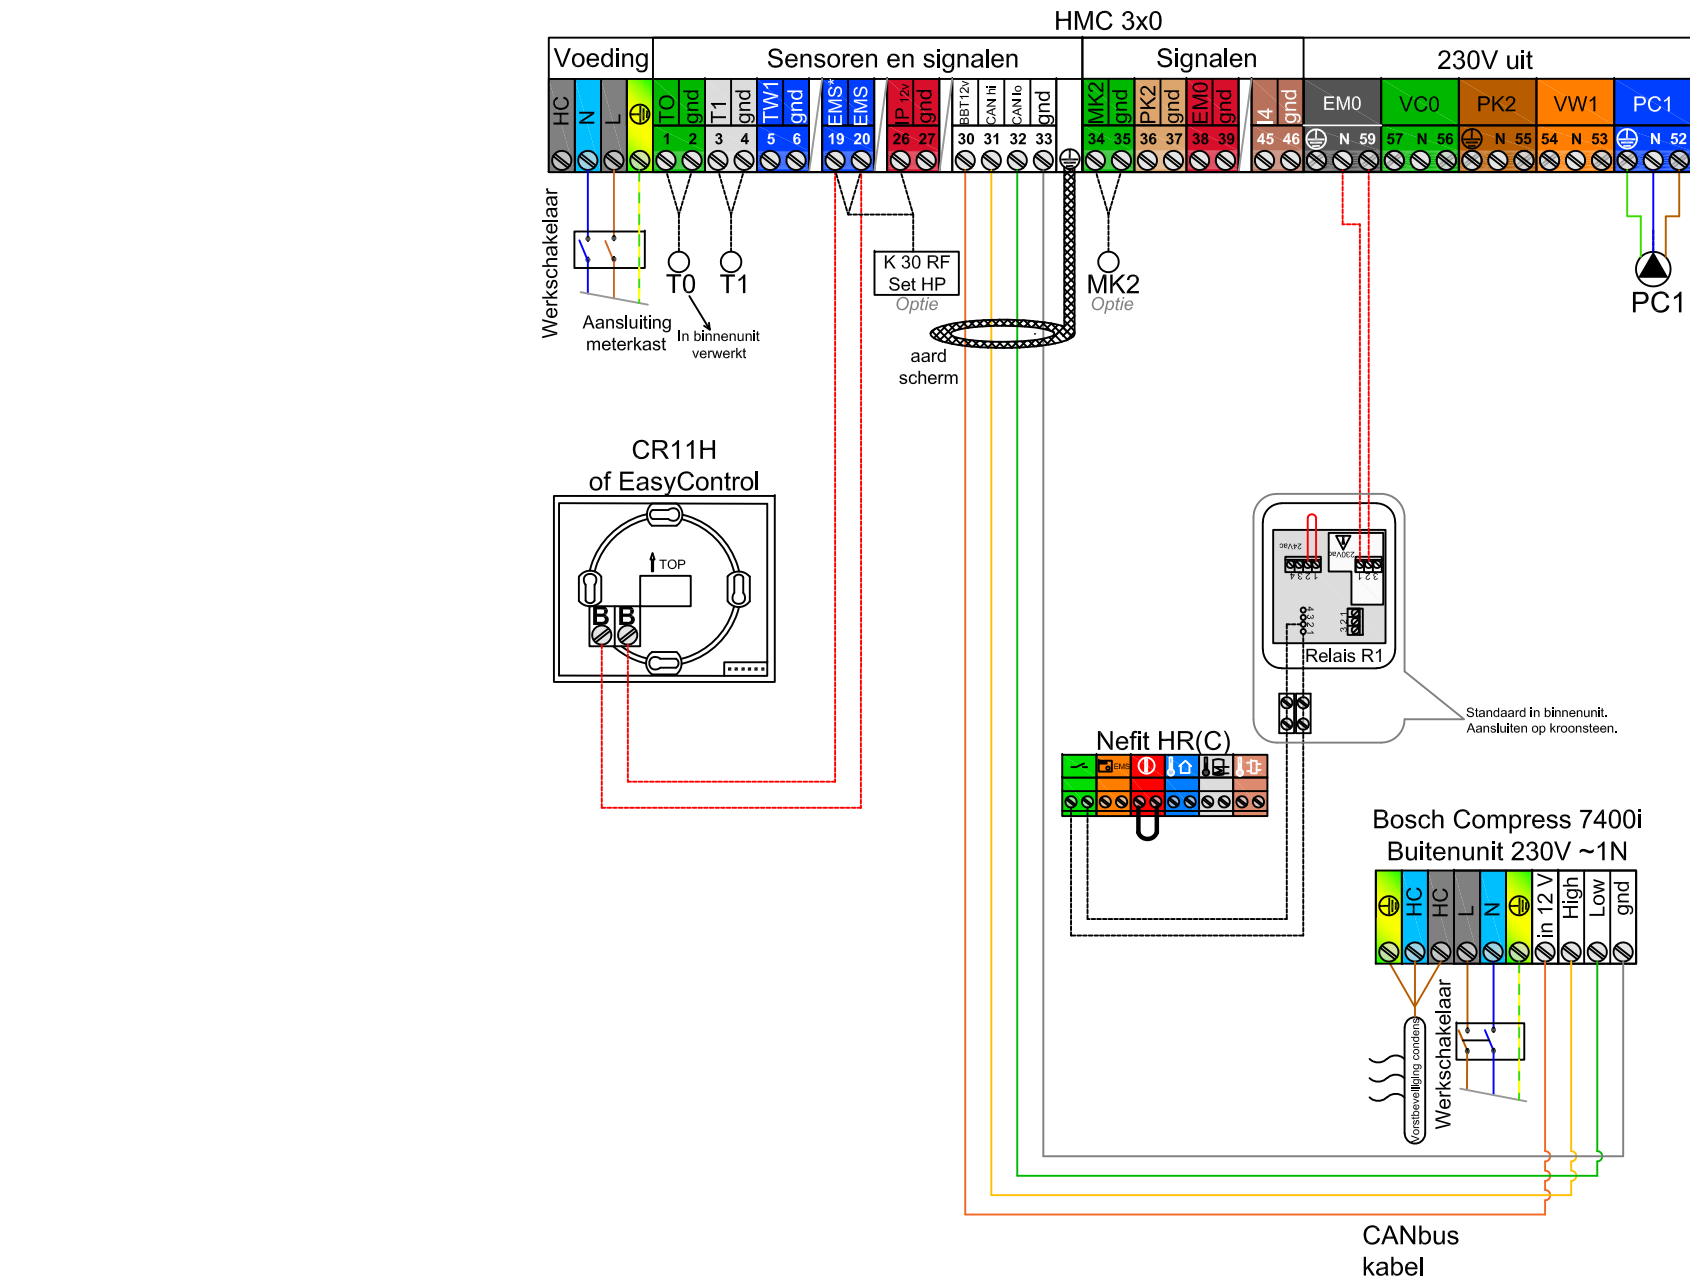

Bosch Compress 7400i Monoblock hybride, met naregelingen

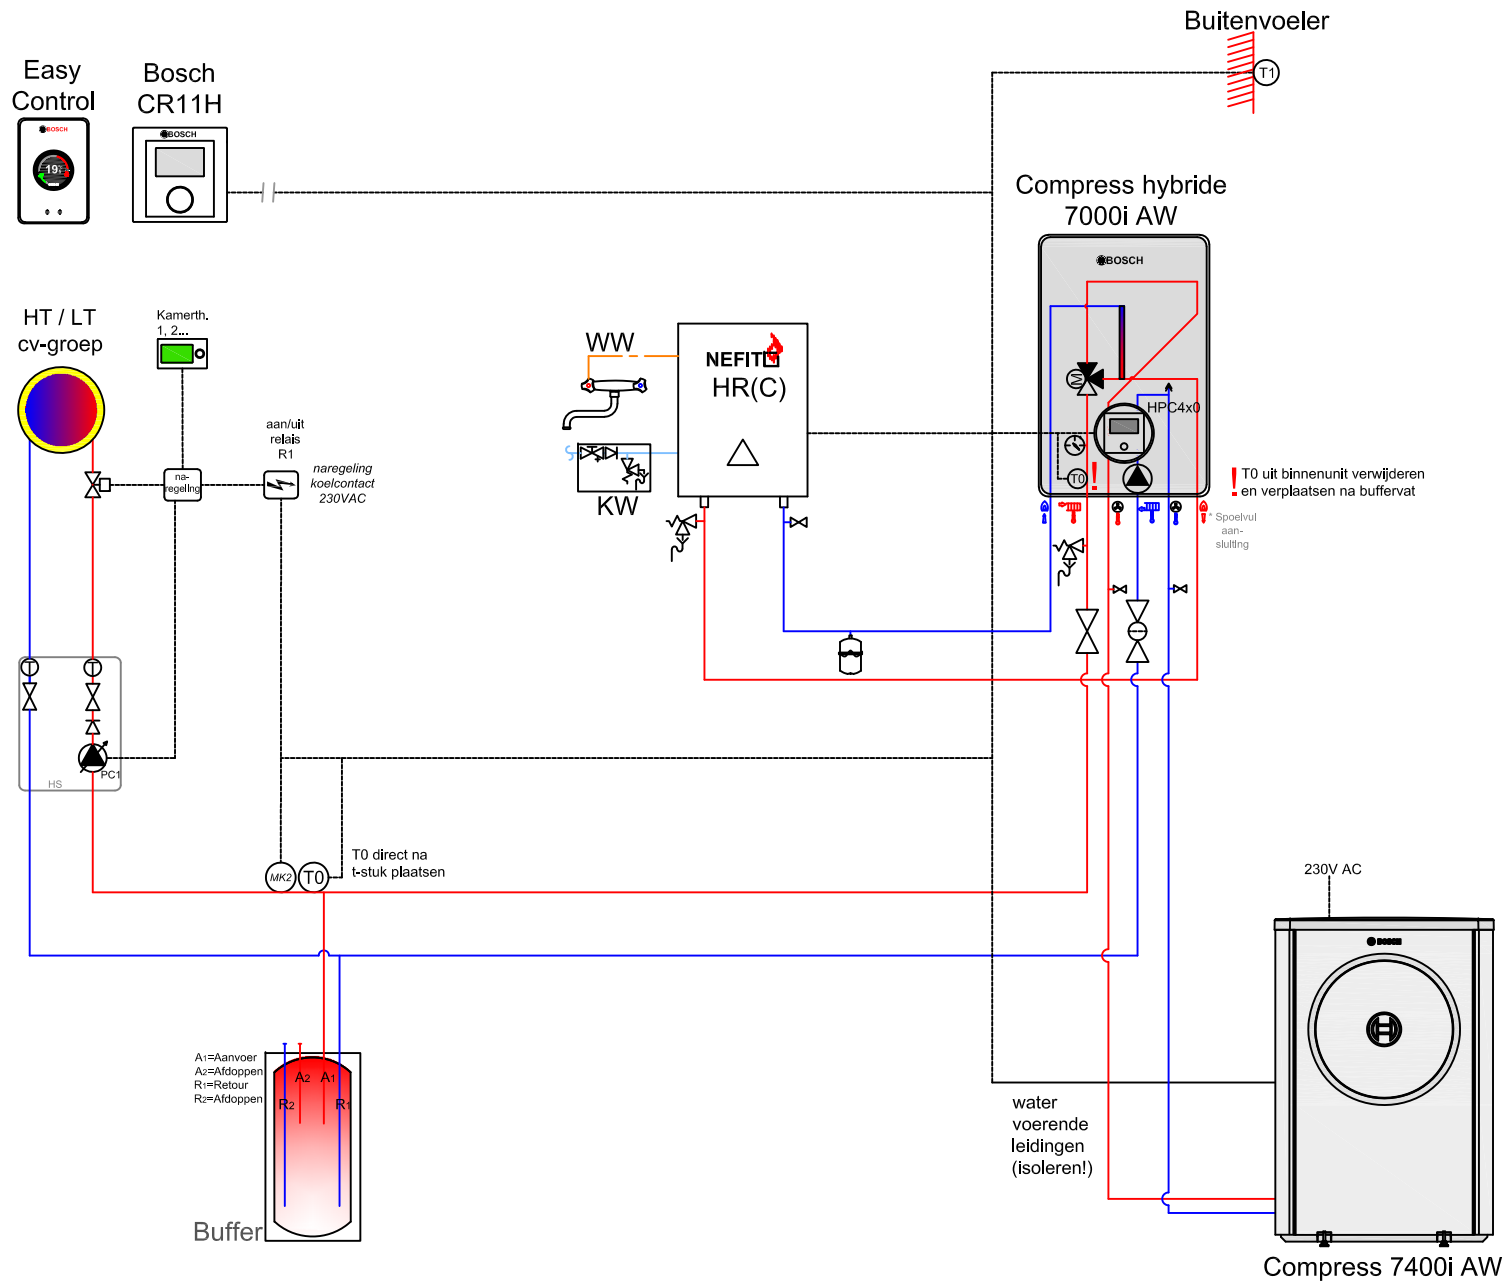

Omschrijving

De Nefit-Bosch hybride Monoblock heeft als bijverwarming een HR(C)-ketel welke aangesloten wordt op de binnenunit. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. Tevens zorgt de HR(C)-ketel voor het tapwater. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen en ontluichten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte Inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en W7
- Maximaal vermogen 32kW (met blijverwarming).

Bij toepassing Easycontrol:


- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0

Indien koeling van toepassing:


- Aanvoertemperatuur boven dauwpunt instellen
- Primaire circuit dampsicht isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

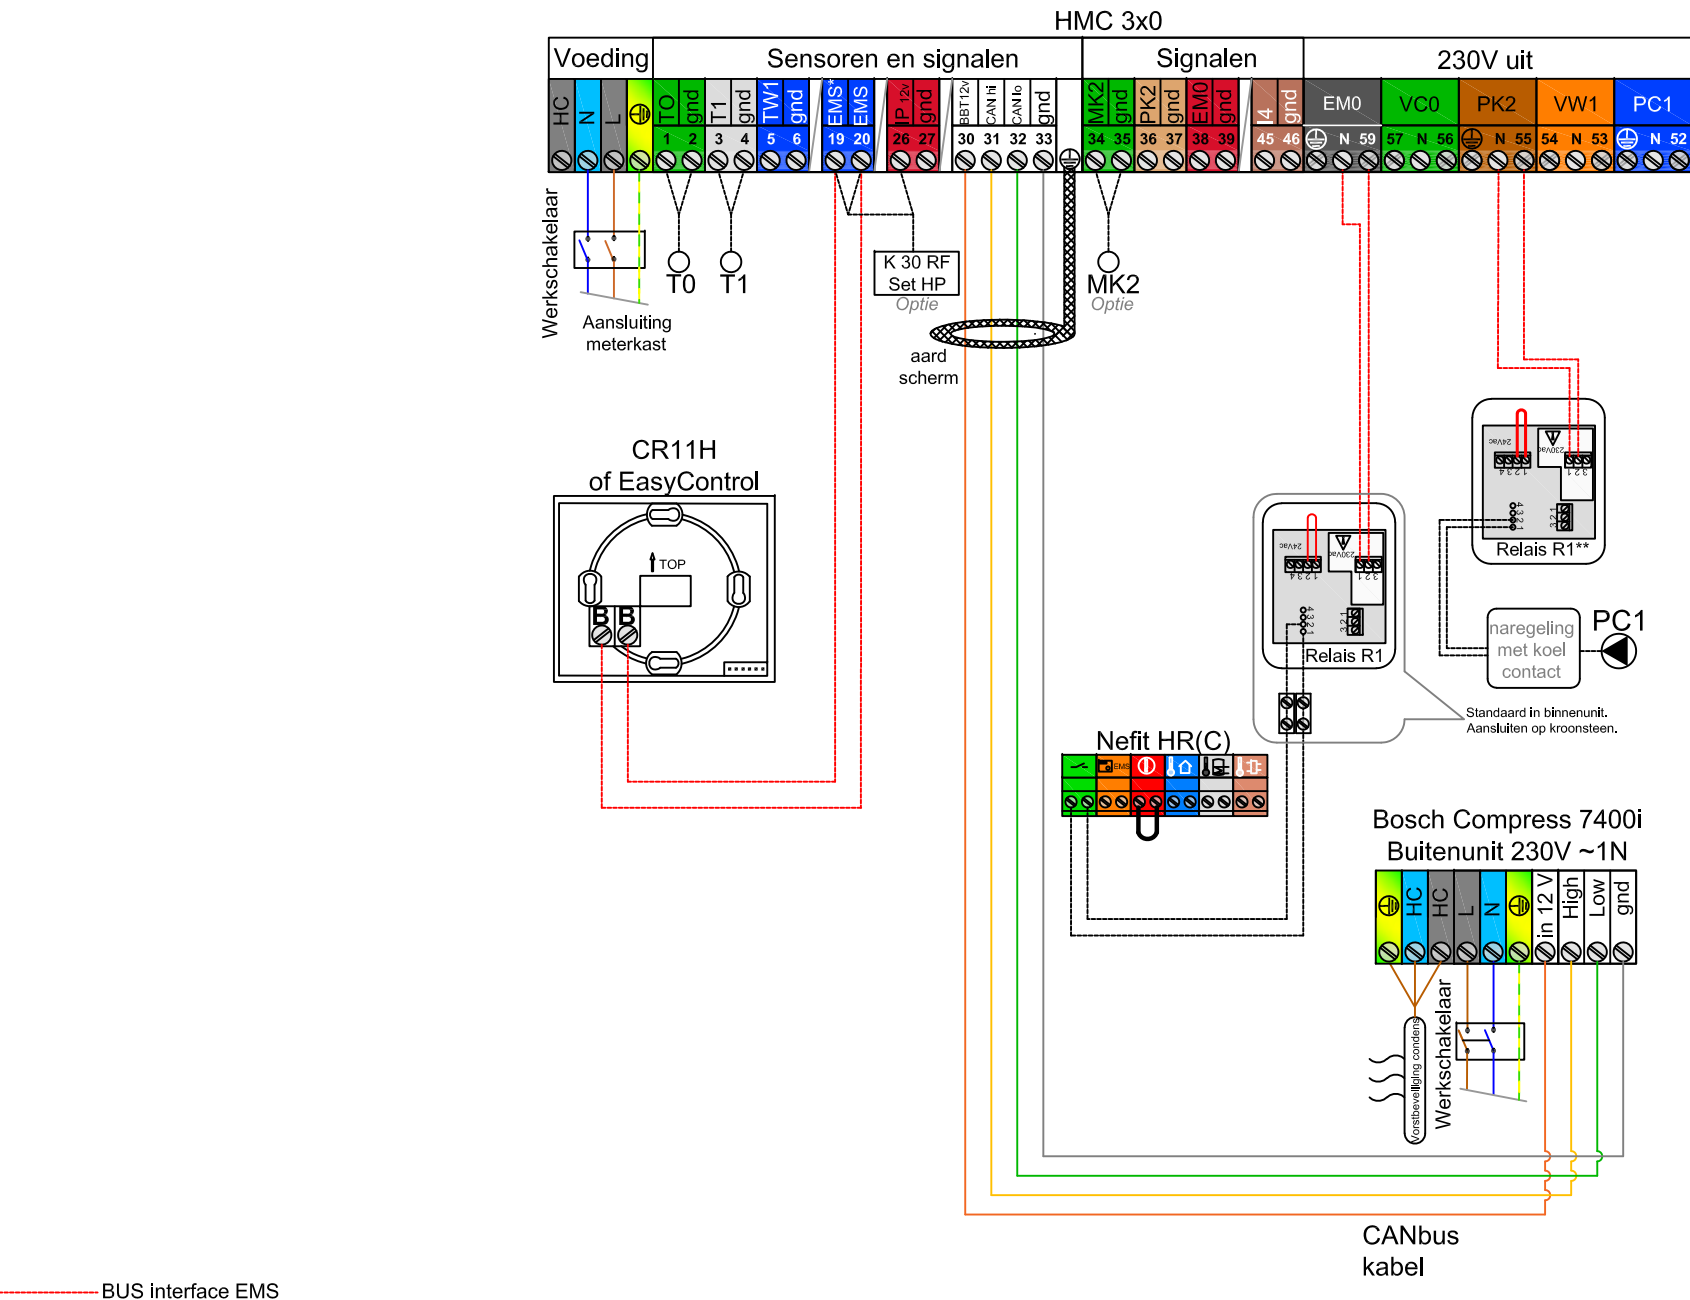

Bosch Compress 7400i Monoblock hybride met HR boiler

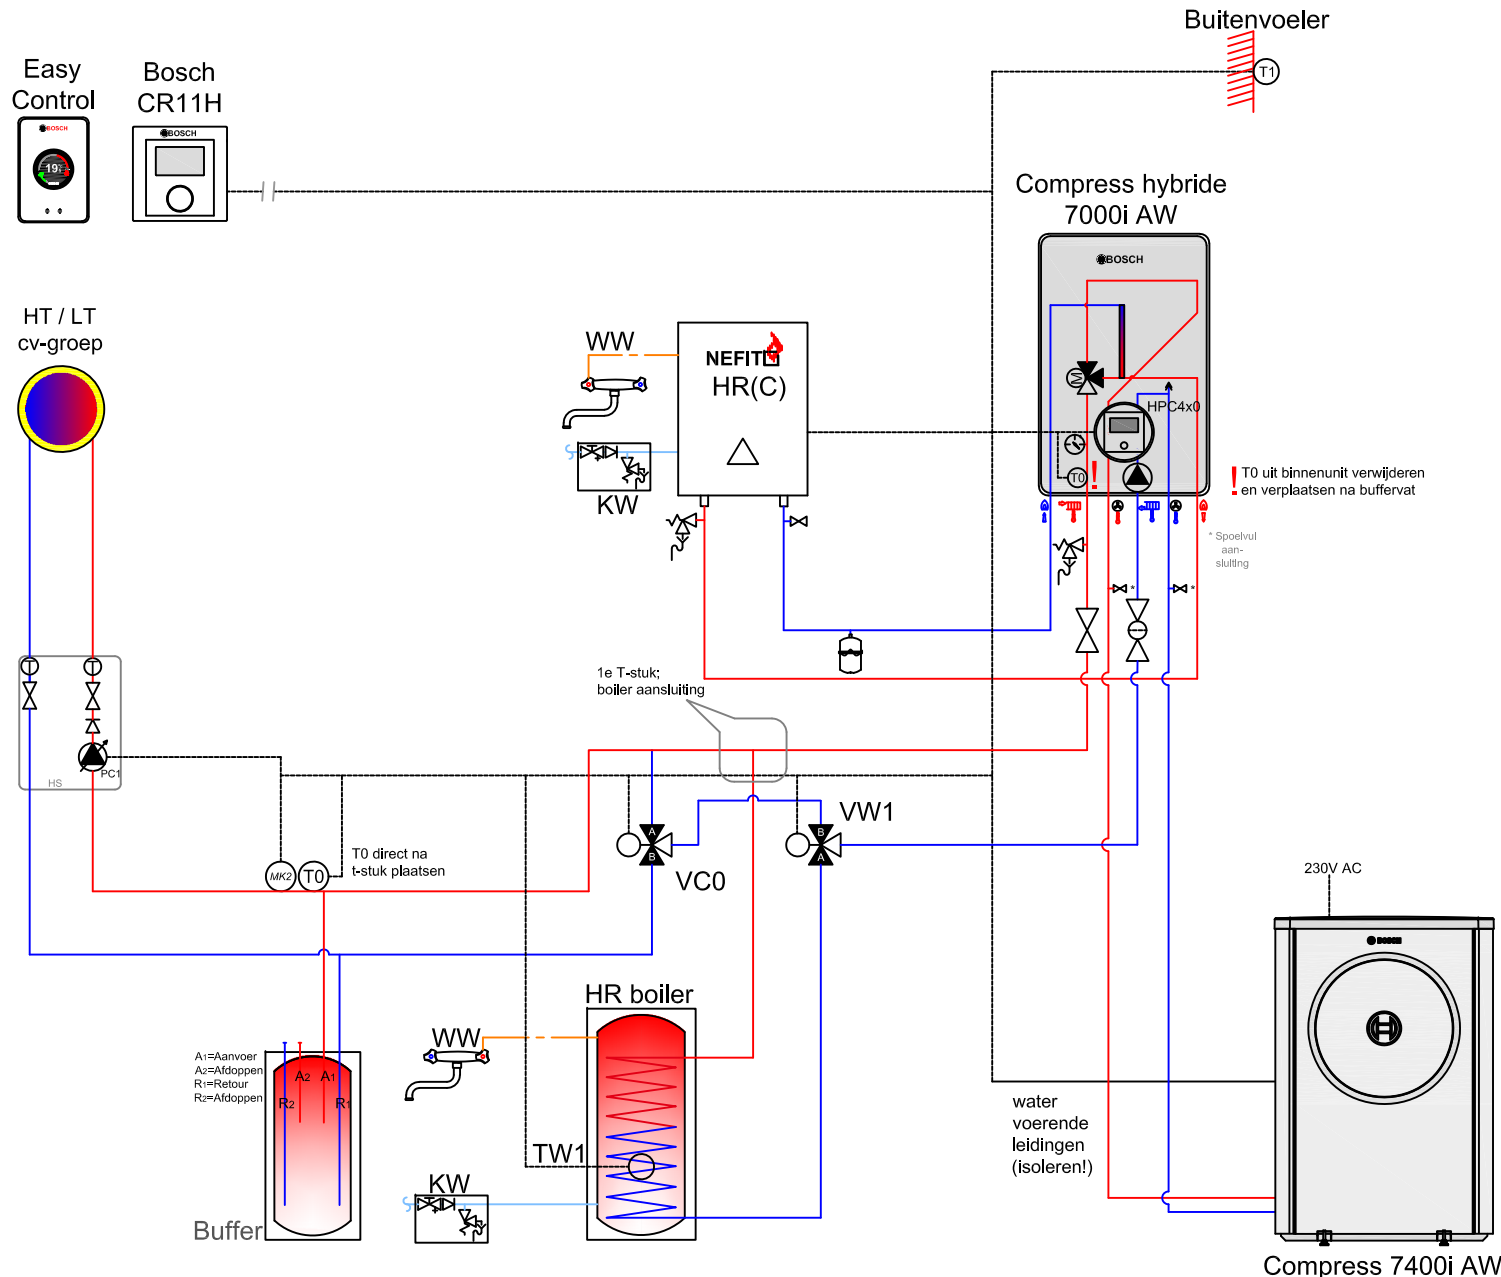

Omschrijving

De Nefit-Bosch hybride Monoblock heeft als bijverwarming een HR(C)-ketel welke aangesloten wordt op de binnenunit. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. Tapwater wordt verzorgd door de HR-boiler welke verwarmd wordt door de warmtepomp. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen en ontfluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en W7
- Maximaal vermogen 32kW (met bijverwarming).

Bij toepassing Easycontrol:


- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0

Indien koeling van toepassing:

- Aanvoertemperatuur boven dauwpunt instellen
- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen


Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

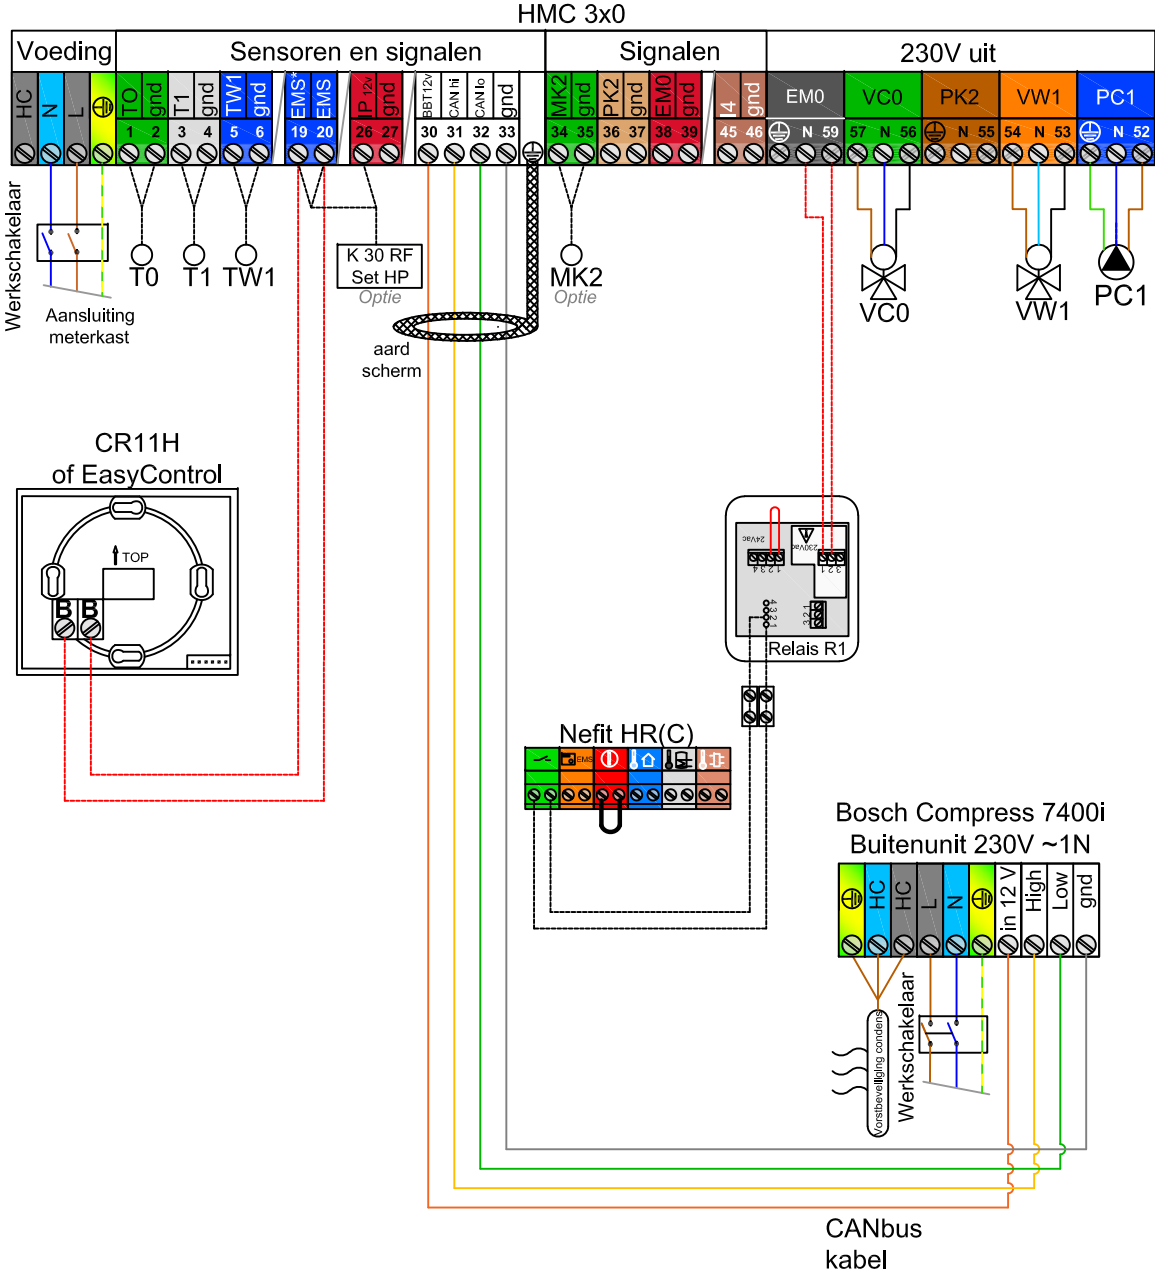

— BUS interface EMS

Bosch Compress 7400i Monoblock hybride met HR boiler, met kortsluitleiding

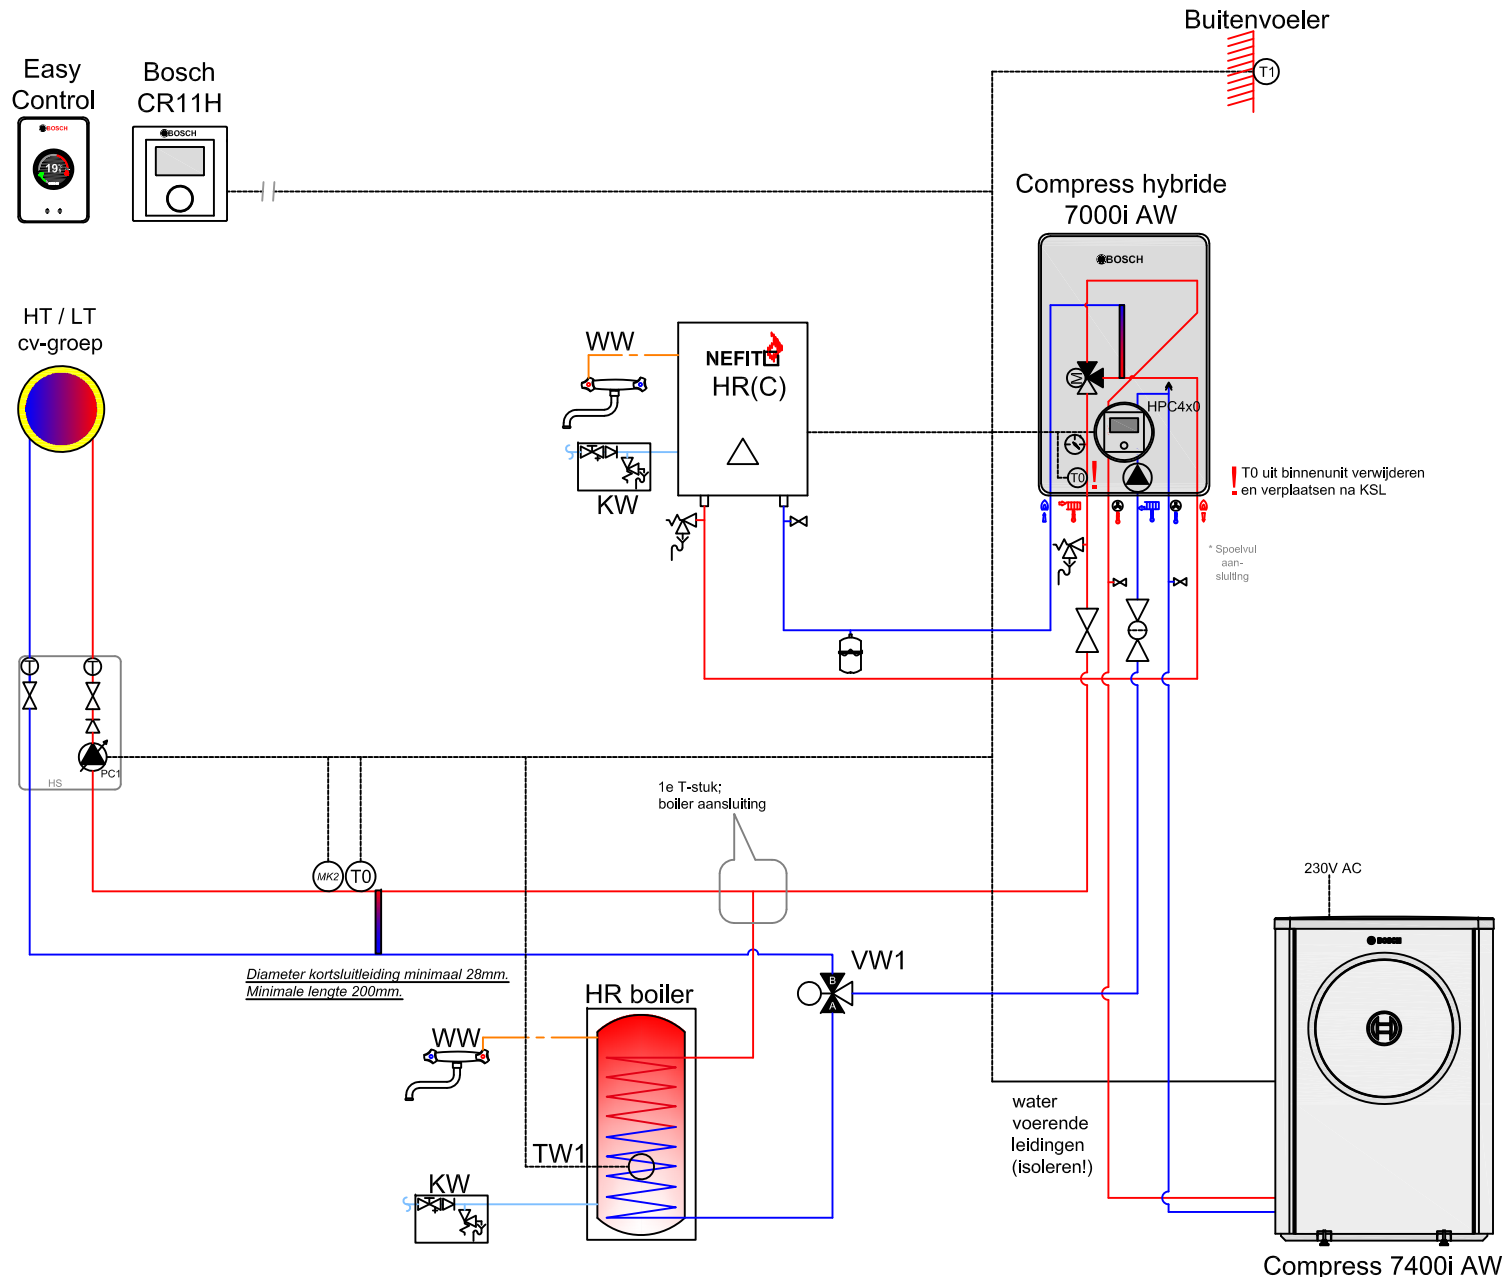

Omschrijving

De Nefit-Bosch hybride Monoblock heeft als bijverwarming een HR(C)-ketel welke aangesloten wordt op de binnenunit. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van de HR(C)-ketel naverwarmd. Tapwater wordt verzorgd door de HR-boiler welke verwarmd wordt door de warmtepomp. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Maximaal vermogen 32kW (met bijverwarming).

Bij toepassing Easycontrol:


- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0

Indien koeling van toepassing:


- Aanvoertemperatuur boven dauwpunt instellen
- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevelen

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

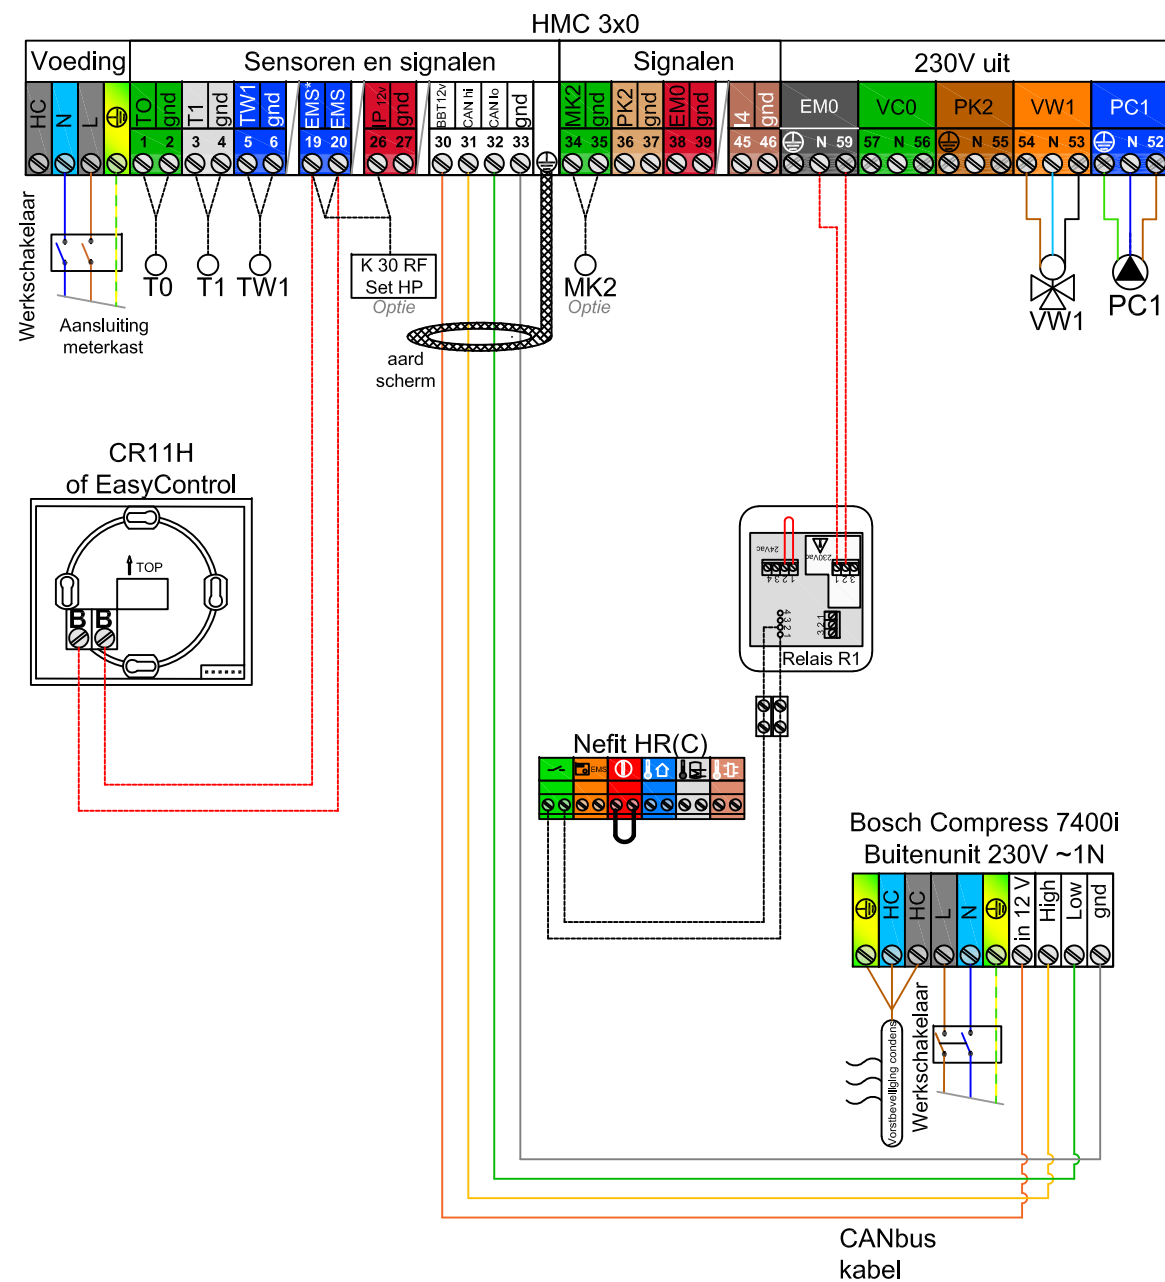

Bosch Compress 7400i Monoblock AE, zonder boiler

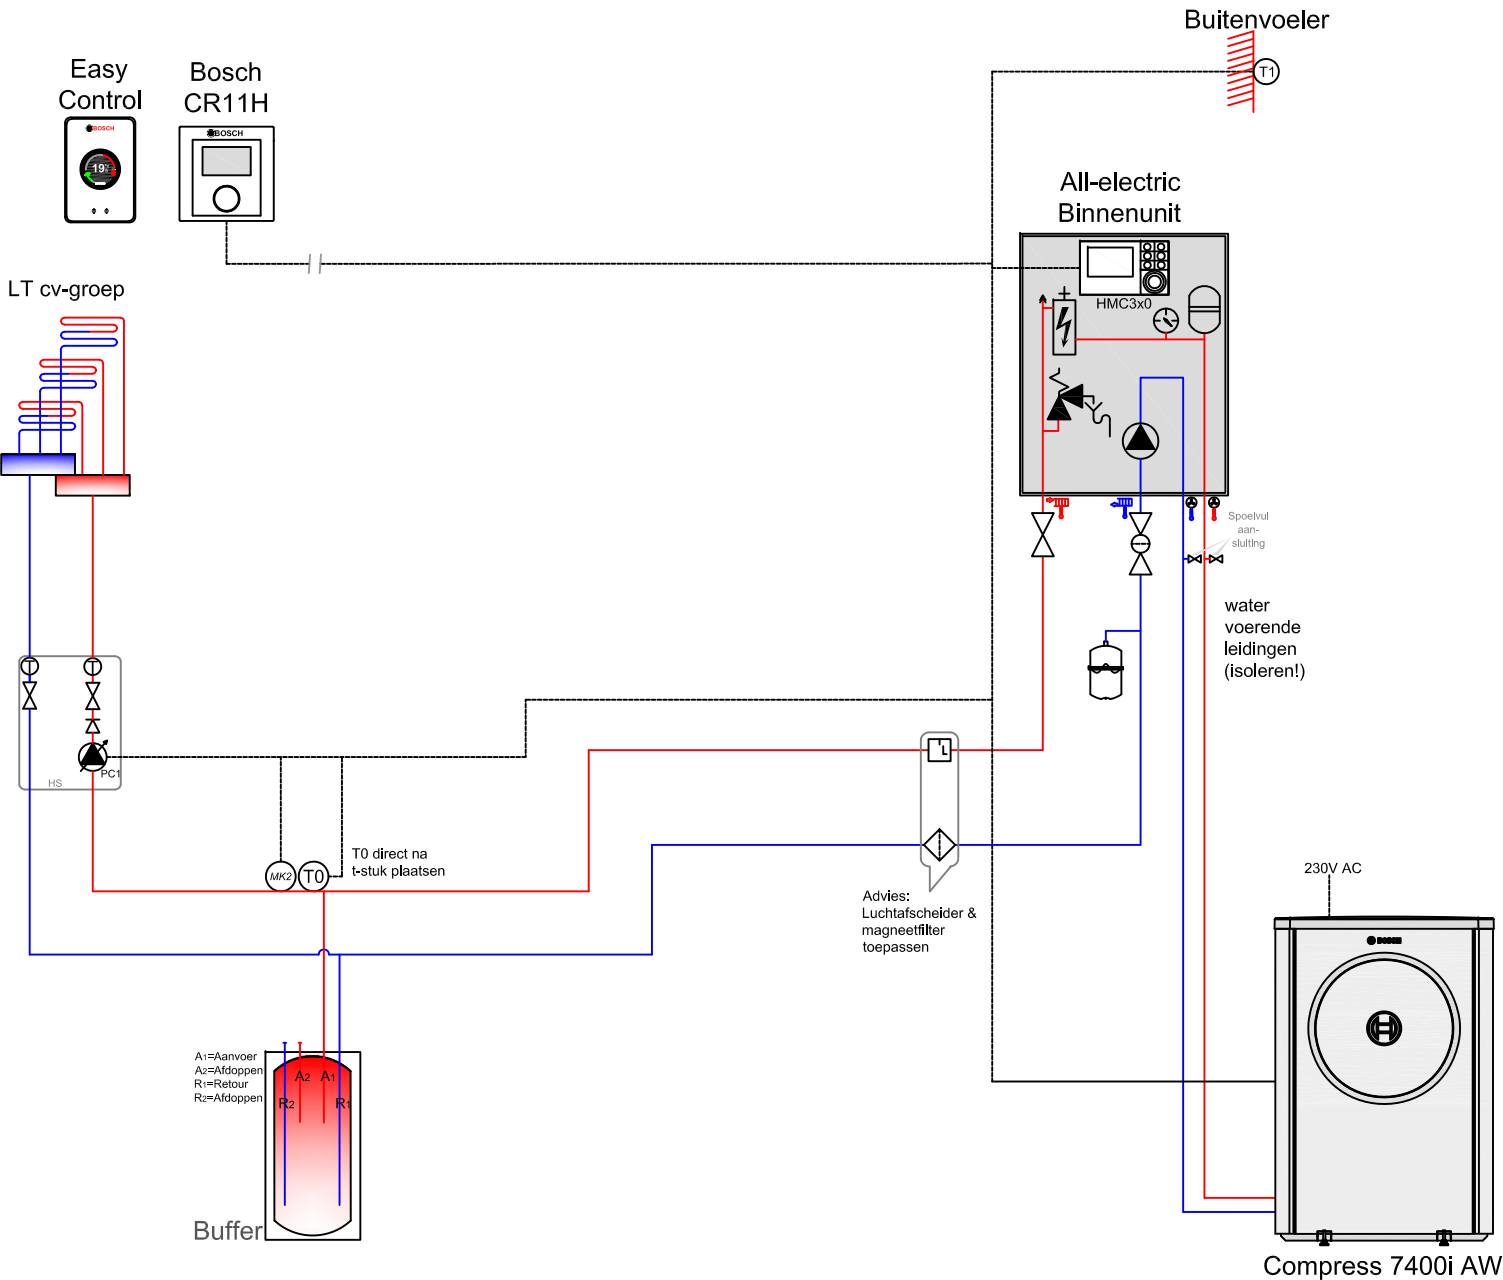

Omschrijving

Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse HR warmtepomp boiler. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig Inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten


- Expansievat toestel heeft beperkte inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
 - Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de instellingen
 - Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Bij toepassing Easycontrol:
- CV-circuit selecteren op Easycontrol
 - Configuratie-assistent starten op HMC3x0
- Indien koeling van toepassing:
- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
 - CR11H verplicht
 - Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een prinseschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.

U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.



Bosch Compress 7400i Monoblock AE, zonder boiler en buffervat

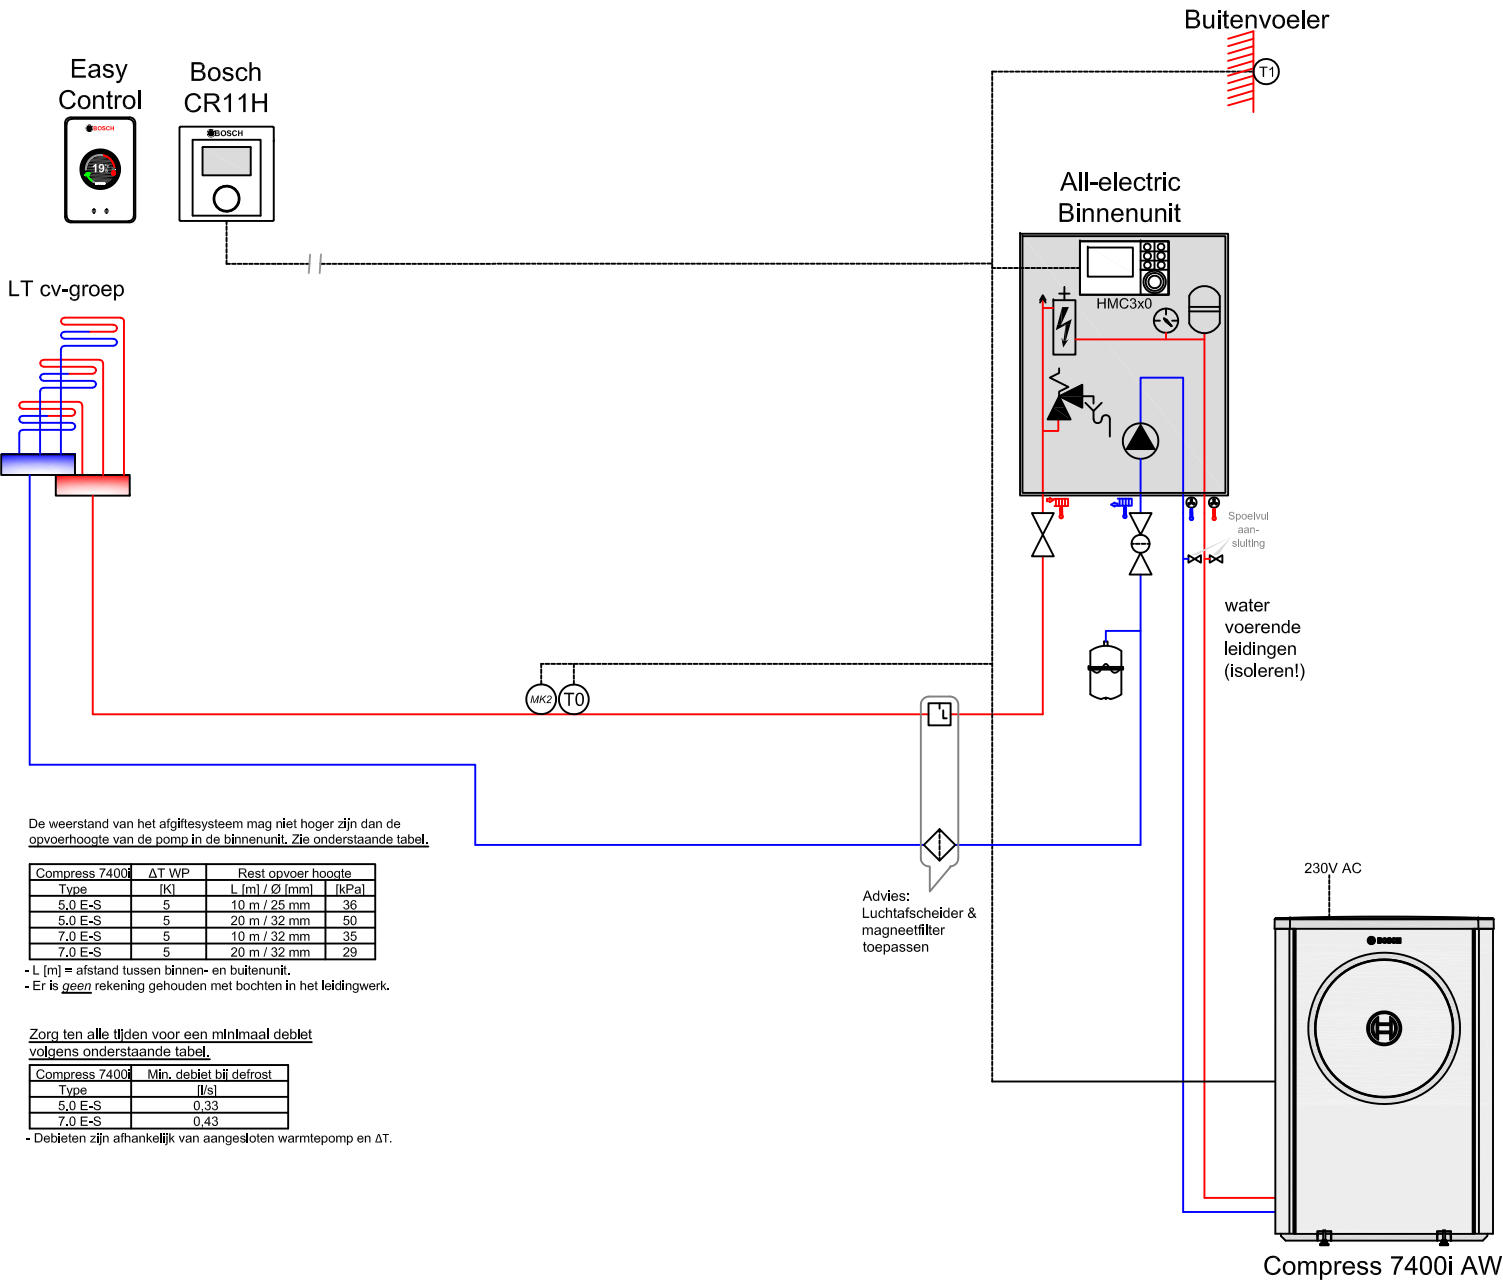

De weerstand van het afgiftesysteem mag niet hoger zijn dan de opvoerhoogte van de pomp in de binnenunit. Zie onderstaande tabel.

Compress 7400i	ΔT WP	Rest opvoer hoogte
Type	[K]	L [m] / Ø [mm] ikPa
5,0 E-S	5	10 m / 25 mm 36
5,0 E-S	5	20 m / 32 mm 50
7,0 E-S	5	10 m / 32 mm 35
7,0 E-S	5	20 m / 32 mm 29

- L [m] = afstand tussen binnen- en buitenunit.
- Er is geen rekening gehouden met bochten in het leidingwerk.

Zorg ten alle tijden voor een minimaal debiet volgens onderstaande tabel.

Compress 7400i	Min. debiet bij defrost
Type	[l/s]
5,0 E-S	0.33
7,0 E-S	0.43

- Debieten zijn afhankelijk van aangesloten warmtepomp en ΔT.

Omschrijving

Nefit-Bosch AE Monoblock E wordt een losse HR warmtepomp boiler. Indien de warmtepomp niet voldoende vermogen kan leveren wordt er door middel van het elektrisch element naverwarmd. De warmtepomp is modulerend en regelt altijd weersafhankelijk. Waterzijdig inregelen en ontluchten is essentieel voor het goed functioneren van de verwarmingsinstallatie.

Aandachtspunten

- Expansievat toestel heeft beperkte Inhoud. Afhankelijk van afgiftesysteem tweede expansievat toepassen.
- Indien de voeding van de buitenunit uit de binnenunit komt, moet het vermogen van het elektrisch element beperkt tot 6kW i.p.v. 9kW in de instellingen
- Bosch Compress 7400i beschikbaar in AW5 en AW7
- Er moet aan de voorwaarden voldaan worden! (zie tabellen hiervoor in het schema).
- Koeling mogelijk indien instelling "bedrijfsmodus primair cv-pomp" op aan gezet wordt.

Bij toepassing Easycontrol:

- CV-circuit selecteren op Easycontrol
- Configuratie-assistent starten op HMC3x0


Indien koeling van toepassing:

- Primaire circuit dampdicht isoleren (aanbevolen)
- CR11H verplicht
- Dauwpuntsensor MK2 aanbevolen

Dit is een principeschema, geen werktekening. Productwijzigingen voorbehouden.


U dient zelf te controleren of het geselecteerde systeem voldoet aan de eisen die voor uw project van toepassing zijn. Hierin accepteert Nefit-Bosch geen verantwoordelijkheid.

HMC 3x0

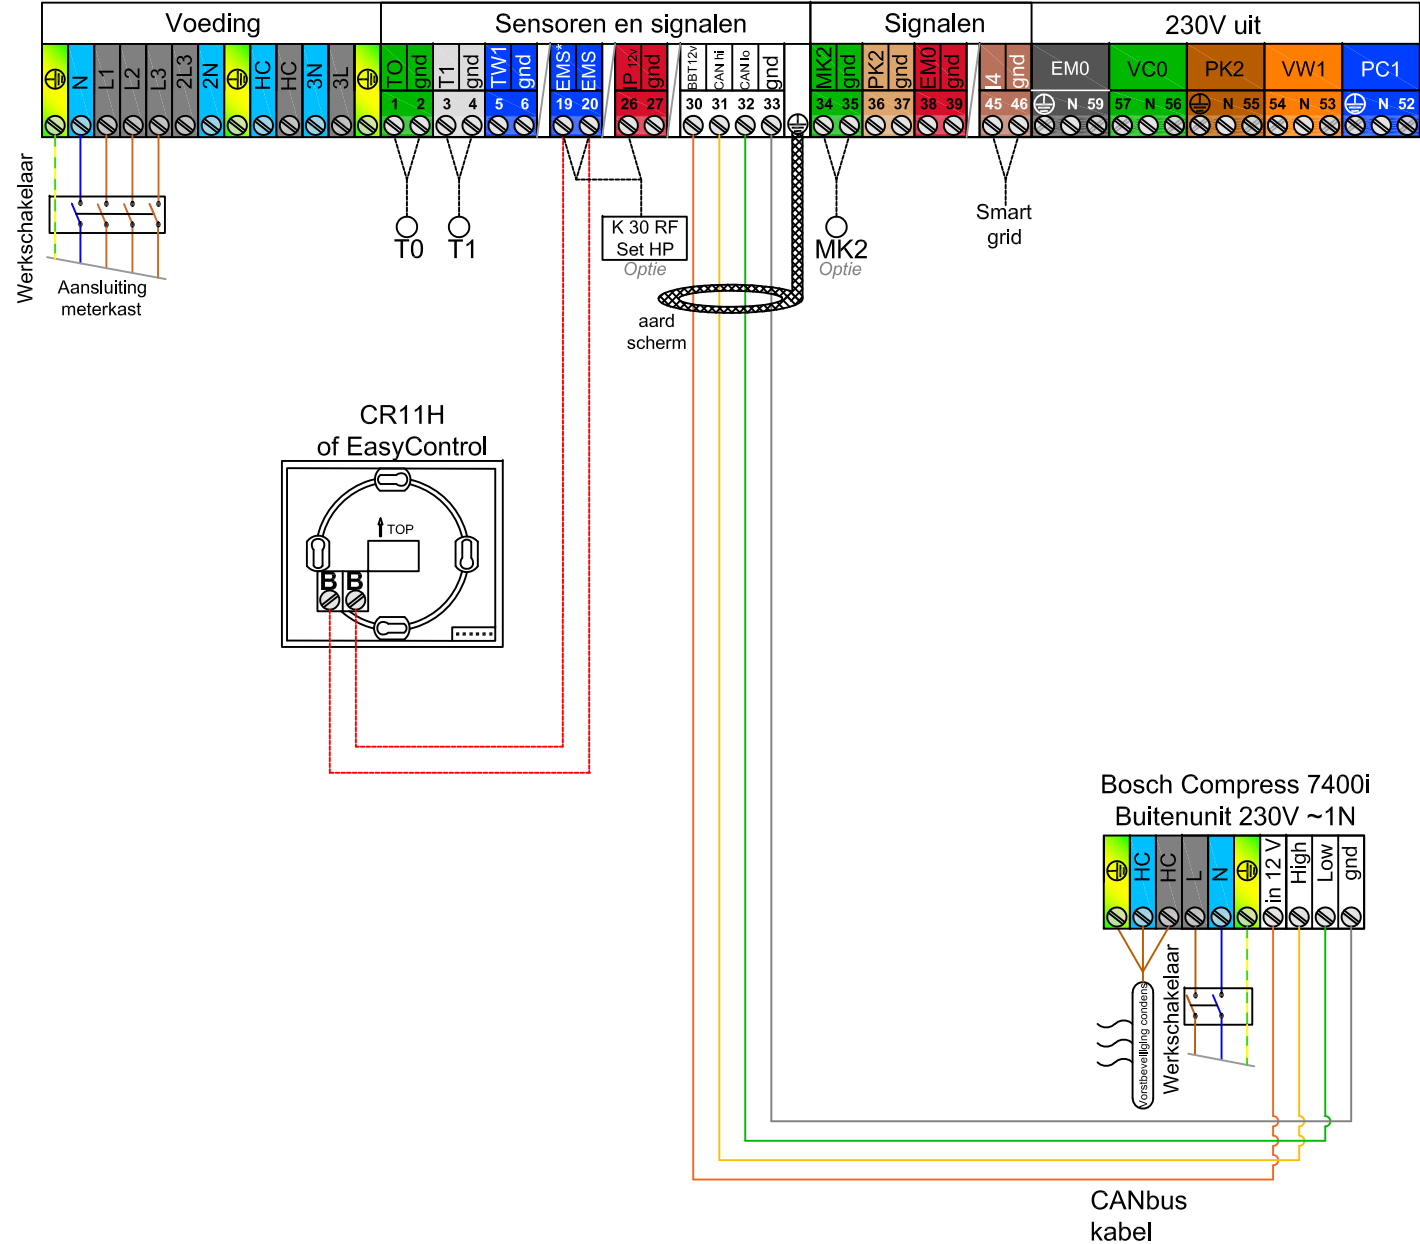

BUS interface EMS

Bosch Compress 7400i
Buitenunit 230V ~1N

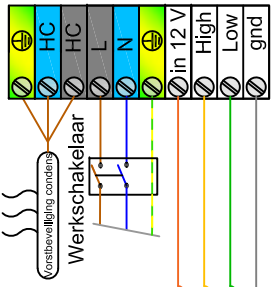

CANbus
kabel