

1 Reinigen TrendLine-warmtewisselaar met het Nefit-reinigingsmes



VOORZICHTIG

Lichamelijk letsel door scherpe delen.

Het reinigingsmes en de warmtewisselaar kunnen scherpe delen bevatten.

- ▶ Draag beschermende handschoenen tijdens het gebruik van het reinigingsmes.




Het blad van het reinigingsmes is dun om tussen de afzonderlijke kanalen gestoken te kunnen worden.

- ▶ Oefen uitsluitend lichte tot matige druk uit op het handvat en in lijn met het mes om beschadiging aan het mes of de warmtewisselaar te voorkomen.

De warmtewisselaar bestaat uit een 3-tal kanalen. Om de kanalen goed te kunnen reinigen moet:

- het mes in de juiste positie worden gebruikt,
- het mes zo diep mogelijk in de warmtewisselaar worden gestoken (tot de aanslag).
- ▶ Verwijder de vervuiling bovenop de warmtewisselaar met een borstel en een stofzuiger.
- ▶ Beweeg het reinigingsmes op en neer door elk afzonderlijk kanaal van de warmtewisselaar.
- ▶ Reinig de achterste kanalen 1 en 2 met het mes in positie A.
- ▶ Reinig kanaal 3 met het mes in positie B.

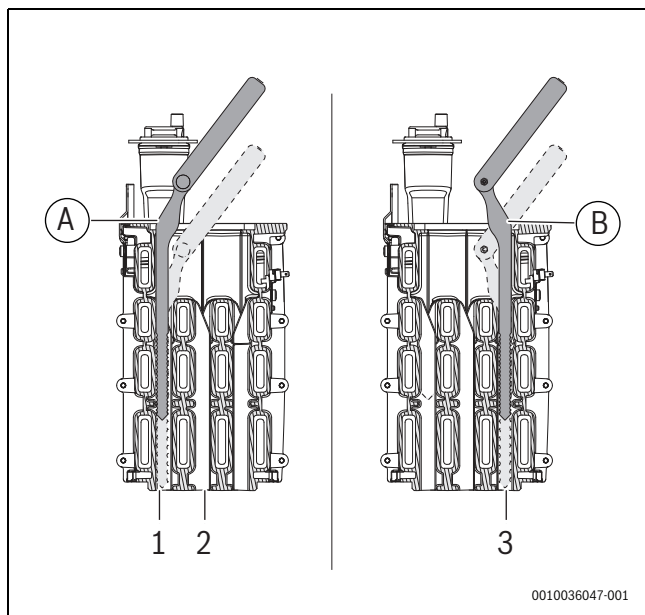

Afb. 1 Gebruik reinigingsmes

- ▶ Voer verdere reinigingshandelingen uit zoals in de installatiehandleiding van het cv-toestel staat beschreven.