




NEFIT 

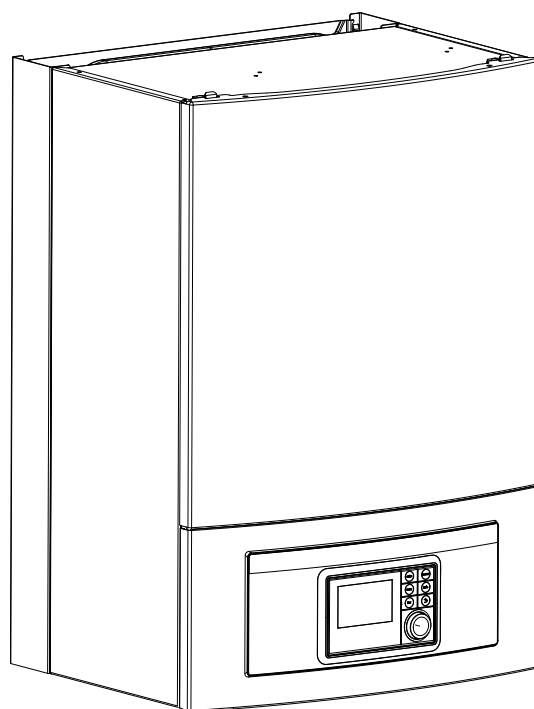

BOSCH

Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompen

EnviLine A/W IDU Monoblock E

5-9 E | 13-17 E



Inhoudsopgave

1	Toelichting bij de symbolen en veiligheidsinstructies	3
1.1	Toelichting op de symbolen	3
1.2	Algemene veiligheidsinstructies	3
2	Voorschriften	3
2.1	Waterkwaliteit	3
3	Productbeschrijving	6
3.1	Leveringsomvang	6
3.2	Informatie over de binnenunit	6
3.3	Conformiteitsverklaring	6
3.4	Typeplaat	6
3.5	Productoverzicht	7
3.6	Afmetingen en minimale afstanden	7
4	Installatievoorbereiding	8
4.1	Montage van de binnenunit	8
4.2	Minimaal volume en uitvoering van de cv-installatie	8
5	Installatie	8
5.1	Transport en opslag	8
5.2	Uitpakken	8
5.3	Checklist	9
5.4	Hydraulische aansluiting	9
5.4.1	Binnenunit op warmtepomp en cv-installatie aansluiten	9
5.4.2	Buitenunit, binnenunit en cv-installatie vullen	10
5.4.3	Cv-pomp (PC1)	11
5.5	Elektrische aansluiting	12
5.5.1	CAN-BUS	12
5.5.2	Montage temperatuursensor	12
5.5.3	Aanvoersensor T0	12
5.5.4	Buitentemperatuursensor T1	12
5.5.5	Externe aansluitingen	13
5.5.6	Binnenunit aansluiten	13
5.5.7	Standaard: elektrische aansluiting bij geïntegreerde bijverwarming (fabrieksuitvoering)	13
5.5.8	Aansluitingen installatiemodule	14
5.5.9	Aansluitalternatieven voor EMS-bus	15
5.5.10	Aansluiten en bevestigen van de houder voor Draadloze module	16
6	Inbedrijfname	17
6.1	Buitenunit, binnenunit en cv-installatie ontluchten	17
6.2	Bedrijfsdruk van de cv-installatie instellen	18
6.3	Bedrijf zonder warmtepomp (standalone-bedrijf)	18
6.4	Werkingscontrole	19
6.4.1	Drukbewaking en oververhittingsbeveiliging	19
6.4.2	Bedrijfstemperaturen	19
7	Onderhoud	19
7.1	Vuilfilter	20
7.2	Vervangen componenten	20
8	Installatie van de accessoires	20
8.1	EMS-BUS voor accessoire	20

8.2	Externe aansluitingen	21
8.3	Veiligheidstemperatuurbegrenzer	21
8.4	Installatie van de boiler	21
8.5	Boilertemperatuursensor TW1	21
8.6	Omschakelventiel VW1	21
8.7	Boiler, solarverwarming	22
8.8	Kamerthermostaat	22
8.9	Meerdere cv-circuits (met cv-circuitmodule)	22
8.10	Installatie met niet-condenserende koelmodus	22
8.11	Monteer de condensatiesensor	23
8.12	Condenserend koelbedrijf met ventilatorconvectoren	23
8.13	Installatie met zwembad	23
9	Milieubescherming en afvalverwerking	23
9.1	Afgedankte elektrische en elektronische apparaten	24
10	Technische gegevens	24
10.1	Technische gegevens – binnenunit met elektrische bijverwarming	24
10.2	Systeemoplossingen	24
10.2.1	Verklaringen bij de systeemoplossingen	24
10.2.2	Bypass in de cv-installatie	25
10.2.3	Keerklap in het cv-circuit	25
10.2.4	Warmtepomp met binnenunit, met elektrische bijverwarming en boiler	26
10.2.5	Toelichting van de symbolen	27
10.3	Schakelschema	28
10.3.1	CAN-BUS/EMS-BUS voor binnenunit met elektrische bijverwarming – Overzicht	28
10.3.2	Eenfasige warmtepomp met driefasige geïntegreerde elektrische bijverwarming	29
10.3.3	Warmtepomp (draaistroom) met geïntegreerde elektrische bijverwarming (draaistroom)	30
10.3.4	Elektrisch schema installatiemodule met geïntegreerde elektrische bijverwarming	31
10.3.5	Alternatieve installatie 3-wegklep	32
10.3.6	Meetwaarden van temperatuursensoren	32
10.4	Inbedrijfnameprotocol	33

1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsinstructies

1.1 Toelichting op de symbolen

Waarschuwing

Bij waarschuwingen geven signaalwoorden de soort en de ernst van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden opgevolgd.

De volgende signaalwoorden zijn vastgelegd en kunnen in dit document worden gebruikt:



GEVAAR

GEVAAR betekent dat er ernstig of levensgevaarlijk lichamelijk letsel zal ontstaan.



WAARSCHUWING

WAARSCHUWING betekent dat zwaar of levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan ontstaan.



VOORZICHTIG

VOORZICHTIG betekent, dat licht tot middelzwaar persoonlijk letsel kan ontstaan.

OPMERKING

OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan.

Belangrijke informatie



Belangrijke informatie, zonder gevaar voor mens of materialen, wordt met het getoonde info-symbool gemarkeerd.

Aanvullende symbolen

Symbool	Betekenis
►	Handeling
→	Verwijzing naar een andere plaats in het document
•	Opsomming
–	Opsomming (2e niveau)

Tabel 1

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

⚠ Instructies voor de doelgroep

Deze installatie-instructie is bedoeld voor installateurs van gas- en waterinstallaties, verwarmings- en elektrotechniek. De instructies in alle handleidingen moeten worden aangehouden. Indien deze niet worden aangehouden kan materiële schade en lichamelijk letsel en zelfs levensgevaar ontstaan.

- Lees voor de installatie de installatie-, service- en inbedrijfname-handleidingen (warmtebron, verwarmingsregelaar, pompen enz.).
- Houd de veiligheids- en waarschuwingsinstructies aan.
- Houd de nationale en regionale voorschriften, technische regels en richtlijnen aan.
- Documenteer uitgevoerde werkzaamheden.

⚠ Correct gebruik

Dit product is voor gebruik in gesloten cv-installaties in woongebouwen voorzien.

Ieder ander gebruik wordt gezien als verkeerd gebruik. Voor eventuele schade die hieruit voortvloeit, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid.

⚠ Installatie, inbedrijfname en service

Laat het product uitsluitend door geschoold personeel installeren, in bedrijf stellen en onderhouden.

- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

⚠ Elektrotechnische werkzaamheden

Elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen door elektrotechnici worden uitgevoerd.

Voor aanvang van de elektrotechnische werkzaamheden:

- Schakel de netspanning over alle polen spanningsloos en zorg ervoor dat deze niet per ongeluk opnieuw kan worden ingeschakeld.
- Controleer de spanningsloosheid.
- Alvorens onder spanning staande onderdelen aan te raken: wacht ten minste vijf minuten om de condensatoren te ontladen.
- Houd de aansluitschema's van de overige installatiedelen ook aan.

⚠ Overdracht aan de gebruiker

Instrueer de gebruiker bij de overdracht over de bediening van het verwarmingssysteem en informeer de gebruiker over de bedrijfsvoorwaarden daarvan.

- Leg uit hoe de installatie moet worden bediend en informeer de gebruiker over veiligheidsgerelateerde handelingen.
- Benadruk met name het volgende:
 - Ombouw- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door een erkende installateur worden uitgevoerd.
 - Om een probleemloze, energie-efficiënte en milieuvriendelijke werking te waarborgen, wordt aangeraden om regelmatig inspecties, reiniging en onderhoud uit te voeren.
- Geef de installatie-instructie en de gebruiksinstructie aan de gebruiker.

2 Voorschriften

Dit is een origineel handboek. Dit handboek kan niet worden vertaald zonder goedkeuring van de fabrikant.

De onderstaande richtlijnen en voorschriften moeten worden opgevolgd:

- Lokale bepalingen en voorschriften van de bevoegde energieleverancier en bijbehorende speciale regelgeving
- Nationale bouwverordeningen
- **F-gassenverordening**
- **EN 50160** (spanningskarakteristieken van geleverde elektriciteit door het openbaar stroomnet)
- **EN 12828** (cv-installaties in gebouwen - ontwerpen van warmwater-cv-installaties)
- **EN 1717** (beveiliging tegen vervuiling van drinkwaterinstallaties en algemene voorschriften voor toestellen om vervuiling door terugslag te voorkomen)
- **EN 378** (koelsystemen en warmtepompen - veiligheid en omgevingscondities)

2.1 Waterkwaliteit

Kwaliteitseisen voor het cv-water

De waterkwaliteit van het vul- en bijvulwater is een wezenlijke factor voor het verhogen van het rendement, de functionele betrouwbaarheid, de levensduur en de stand-bytijd van een cv-installatie.



Beschadiging van de warmtewisselaar of storing in de warmtebron door niet geschikt water!

Ongeschikt of verontreinigd water kan leiden tot slibvorming, corrosie of ketelsteenvorming. Niet geschikte antivries of cv-wateradditieven (inhibitoren of corrosiebeschermingsmiddelen) kunnen schade aan de warmtebron en aan de cv-installatie veroorzaken.

- Vul de verwarmingsinstallatie uitsluitend met drinkwater. Gebruik geen put- of grondwater.
- Bepaal de waterhardheid van het vulwater voordat u het systeem vult.
- Spoel de verwarmingsinstallatie vóór het vullen.
- Indien magnetiet (ijzeroxide) aanwezig is, zijn anticorrosiemaatregelen vereist en wordt de installatie van een magnetietafscheider en een ontluchtingsklep in de verwarmingsinstallatie aanbevolen.

Voor de Duitse markt:

- Het vul- en bijvulwater moet voldoen aan de eisen van de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV).

Voor markten buiten Duitsland:

- De waarden in de tabel 2 mogen niet worden overschreden, zelfs indien de nationale richtlijnen hogere grenswaarden bevatten.

Waterkwaliteit	Eenheid	Waarde
Geleidbaarheid	$\mu\text{S/cm}$	≤ 2500
pH		$\geq 6,5 \dots \leq 9,5$
Chloor	ppm	≤ 250
Sulfaat	ppm	≤ 250
Natrium	ppm	≤ 200

Tabel 2 Grenswaarden voor drinkwater

- Controleer de pH-waarde na > 3 maanden van gebruik. Idealiter bij het eerste onderhoud.

Materiaal van de warmtebron	Cv-water	pH-waardebereik
IJzer, koper, koper gesoldeerde warmtewisselaars	• Onbehandeld drinkwater	$7,5^{1)} - 10,0$
	• Volledig onthard water	
	• Zoutarm bedrijf $< 100 \mu\text{S/cm}$	$7,0^{1)} - 10,0$
Aluminium	• Onbehandeld drinkwater	$7,5^{1)} - 9,0$
	• Zoutarm bedrijf $< 100 \mu\text{S/cm}$	$7,0^{1)} - 9,0$


1) Als de pH-waarde $< 8,2$ is, is een test ter plaatse op ijzercorrosie noodzakelijk

Tabel 3 pH-waardebereiken na > 3 maanden van gebruik

- Vul- en bijvulwater conform de specificaties in het volgende hoofdstuk behandelen.

Afhankelijk van de hardheid van het vulwater, het watervolume van het systeem en het maximale verwarmingsvermogen van de warmtebron kan een waterbehandeling nodig zijn om schade aan verwarmingsinstallaties door kalkaanslag te voorkomen.

Eisen aan het vul- en bijvulwater voor warmtebronnen gemaakt van aluminium en warmtepompen.

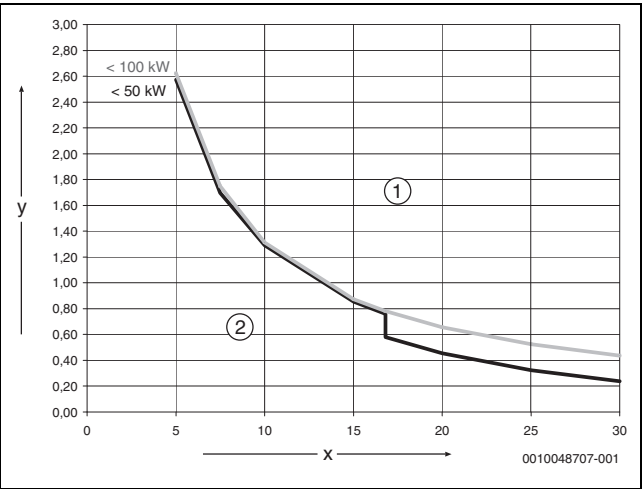

Afb. 1 Warmtebronnen < 50 kW-100 kW

- [x] Totale hardheid in $^{\circ}\text{dH}$
- [y] Maximaal mogelijk watervolume over de levensduur van de warmteproducent in m^3
- [1] Gebruik boven de curve alleen volledig gedemineraliseerd vul- en bijvulwater met een geleidbaarheid van $\leq 10 \mu\text{S/cm}$
- [2] Onder de curve kan onbehandeld vul- en bijvulwater conform de drinkwaterverordening worden gebruikt



Voor systemen met een specifiek systeemwaterinhoud $> 40 \text{ l/kW}$ is waterbehandeling verplicht. Als er meerdere warmtebronnen in de verwarmingsinstallatie zijn, moet het watervolume van het systeem worden gerelateerd aan de warmtebron met het laagste vermogen.

Aanbevolen en toegestane maatregel voor waterbehandeling is de ontharding van het vul- en bijvulwater met een geleidbaarheid $\leq 10 \mu\text{S/cm}$. In plaats van de waterbehandeling kan ook een systemscheiding met een warmtewisselaar direct achter de warmteproducent worden uitgevoerd.

Corrosie voorkomen

In de meeste gevallen speelt corrosie slechts een ondergeschikte rol in verwarmingsinstallaties. Voorwaarde is wel dat het systeem een corrosiedichte waterverwarmingsinstallatie is. Dit betekent dat er tijdens het bedrijf praktisch geen zuurstof in de installatie komt. Het voortdurend toevoeren van zuurstof leidt tot corrosie en kan dus roest en roestslibvorming veroorzaken. Slibvorming kan niet alleen verstoppingen en dus een verminderde warmtetoevoer veroorzaken, maar ook afzettingen (vergelijkbaar met kalkaanslag) op de hete oppervlakken van de warmtewisselaar.

De hoeveelheid zuurstof die door het vul- en bijvulwater wordt toegevoegd, is over het algemeen zeer gering en kan derhalve worden verwaarloosd.

Om verzadiging met zuurstof te voorkomen moeten de verbindingsbuizen diffusiedicht zijn!

Het gebruik van rubberen slangen moet worden vermeden. Bij de installatie moeten de bedoelde aansluittoebehoren worden gebruikt.

Tijdens het gebruik is drukbehoud met betrekking tot het binnendringen van zuurstof en met name de functie, de juiste dimensionering en de juiste instelling (voordruk) van het expansievat van het grootste belang. Controleer de voordruk en de goede werking eenmaal per jaar.

Bovendien moet tijdens het onderhoud ook de werking van de automatische ontluchters worden gecontroleerd.

Het is ook belangrijk de hoeveelheden bijvulwater te controleren en te documenteren via een debietmeter. Grotere en regelmatig vereiste hoeveelheden bijvulwater wijzen op onvoldoende drukbehoud, lekken of een continue zuurstoftoevoer.

Antivriesmiddel



Beschadiging van de warmtewisselaar of storing in de warmtewisselaar door niet geschikt antivriesmiddel.

Ongeschikte antivriesmiddelen kunnen schade aan de warmtewisselaar en aan de cv-installatie veroorzaken. Gebruik alleen antivriesmiddel dat is opgenomen in het document 6720841872, dat door ons goedgekeurde antivriesmiddelen bevat.

- Gebruik antivries alleen conform de specificaties van de fabrikant van het antivriesmiddel, bijvoorbeeld voor wat betreft de minimale concentratie.
- Houd de voorschriften van de fabrikant van het antivries aan voor wat betreft de regelmatig uit te voeren controle van de concentratie en corrigerende maatregelen.

CV-wateradditieven



Beschadiging van de warmtebron en de verwarmingsinstallatie of storing in de warmteproducent kan worden veroorzaakt door niet geschikte cv-wateradditieven.

Het gebruik van additieven, bijv. corrosiebeschermingsmiddelen, is alleen toegestaan wanneer de fabrikant van het cv-wateradditief de geschiktheid voor alle materialen in de cv-installatie bevestigt.


- Gebruik CV-wateradditieven alleen conform de specificaties van de fabrikant van het additief over concentratie, de regelmatige controle van de concentratie en corrigerende maatregelen.

CV-wateradditieven, bijvoorbeeld corrosiebeschermingsmiddelen, zijn alleen bij constante zuurstofbelasting nodig, die door andere maatregelen niet kan worden voorkomen.

Afdichtingsmiddelen in cv-water kunnen afzettingen in de warmtebron veroorzaken. Het is daarom niet raadzaam deze te gebruiken.

3 Productbeschrijving

3.1 Leveringsomvang

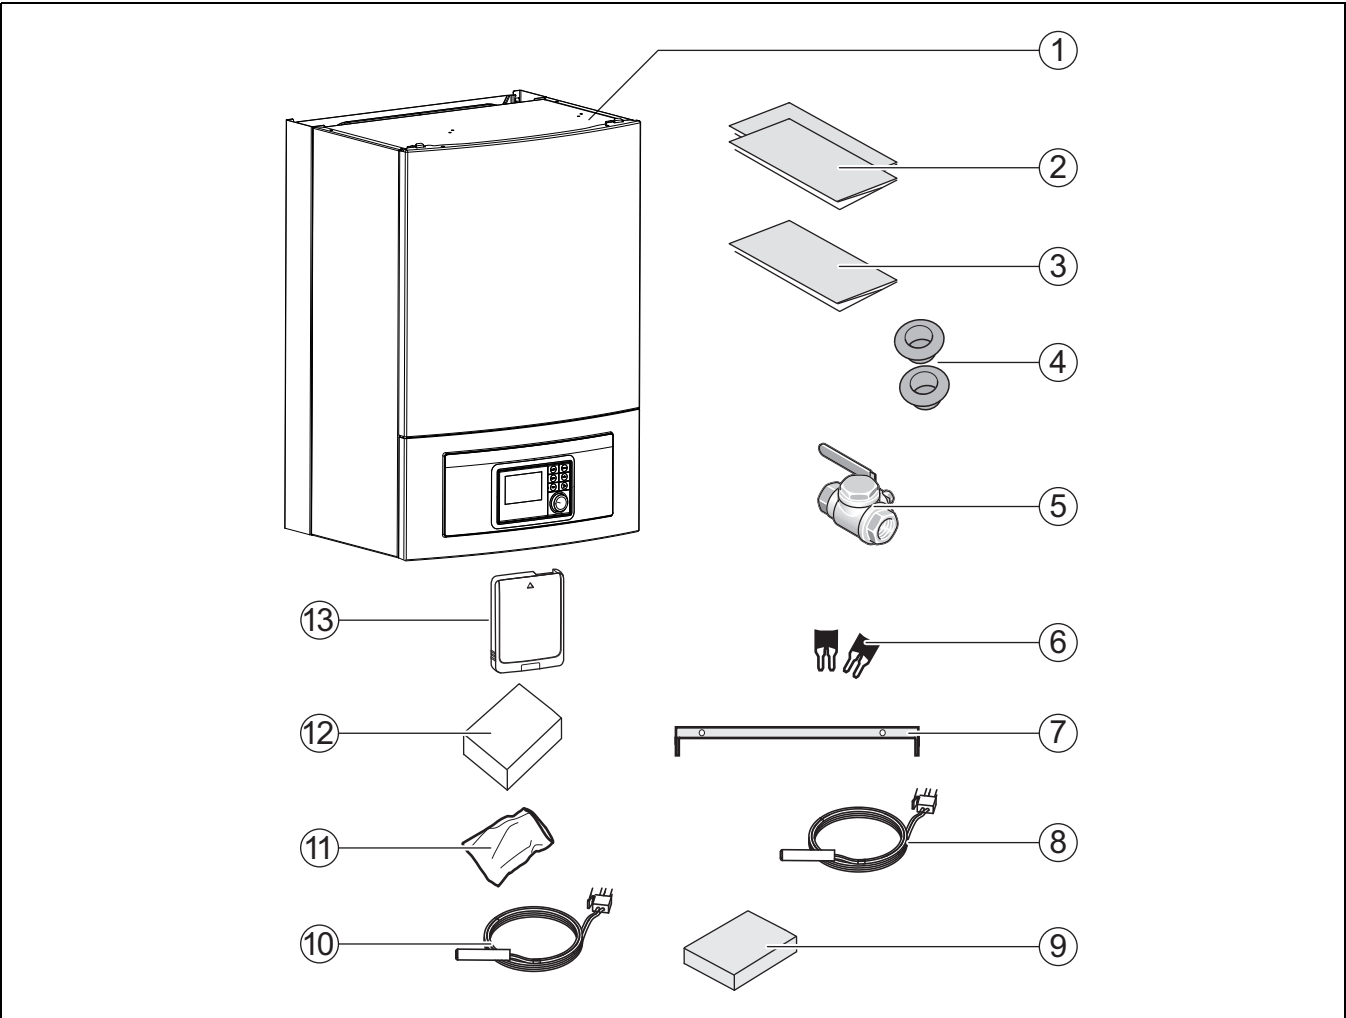

Afb. 2 Leveringsomvang

- [1] Binnenunit
- [2] Documentatie
- [3] boorsjabloon
- [4] Kabeldoorvoeren
- [5] Deeltjesfilter met zeef
- [6] Draadbruggen voor 1-fasige installatie (in Zweden niet gebruikt)
- [7] Ophangbeugel
- [8] Aanvoertemperatuursensor
- [9] Doos met aansluitklemmen voor de installatiemodule
- [10] Warmwatertemperatuursensor
- [11] Zak met schroeven
- [12] Buitentemperatuursensor
- [13] Draadloze module

3.2 Informatie over de binnenunit

De binneneenheden IDU E zijn voor montage in huis en aansluiting op buiten geplaatste ODU Monoblock-warmtepompen voorzien.

Mogelijke combinaties:

IDU E	ODU Monoblock
5-9 E	5s
5-9 E	7s
5-9 E	9s
13-17 E	13t
13-17 E	17t

Tabel 4 Combinatiemogelijkheden

3.3 Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese en nationale vereisten.


CE Met de CE-markering wordt de conformiteit van het product met alle toepasbare EU-voorschriften bevestigd, welke samenhangen met het aanbrengen van deze markering.

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring is via internet beschikbaar: www.nefit-bosch.nl.

3.4 Typeplaat

De typeplaat van de binnenunit bevindt zich op de besturing achter de afdekking. Deze bevat informatie over het vermogen, artikelnummer en serienummer en de productiedatum van het toestel.

3.5 Productoverzicht

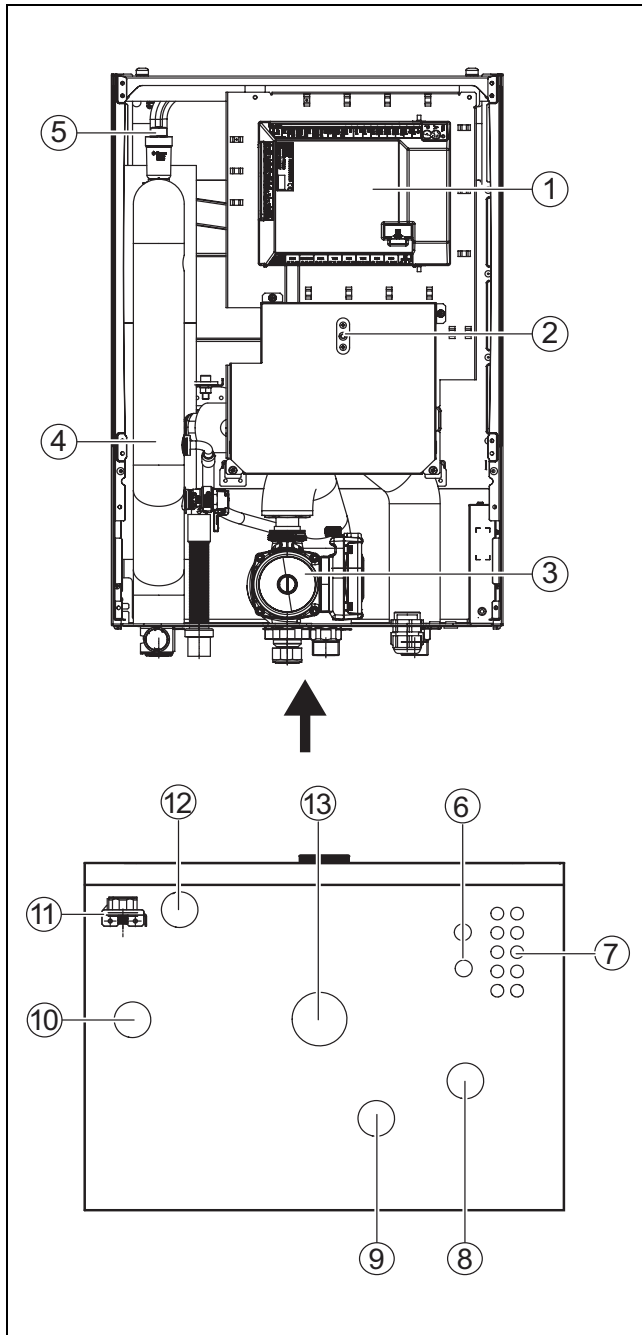


Afb. 3 Onderdelen en buisaansluitingen van de binnenunit met bijverwarming

- [1] Installatieprintplaat
- [2] Resetten oververhittingsbeveiliging
- [3] Circulatiepomp (warmtegeleider)
- [4] Elektrische bijverwarming
- [5] Automatische ontluister (VL1)
- [6] Kabeldoorvoer voor stroomingang
- [7] Kabeldoorvoer voor sensor CAN-BUS en EMS-BUS
- [8] Warmtedrageringang (primair) van warmtepomp
- [9] Warmtedrageruitgang (primair) naar warmtepomp
- [10] Aanvoer naar cv-systeem
- [11] Manometer
- [12] Overdrukafvoer van overstortventiel
- [13] Retourleiding van de verwarmingsinstallatie


3.6 Afmetingen en minimale afstanden



Monteer de binnenunit voldoende hoog, zodat de bedieningsunit gemakkelijk kan worden bediend. Houd bovendien rekening met de leidingtrajecten en aansluitingen onder de binnenunit.

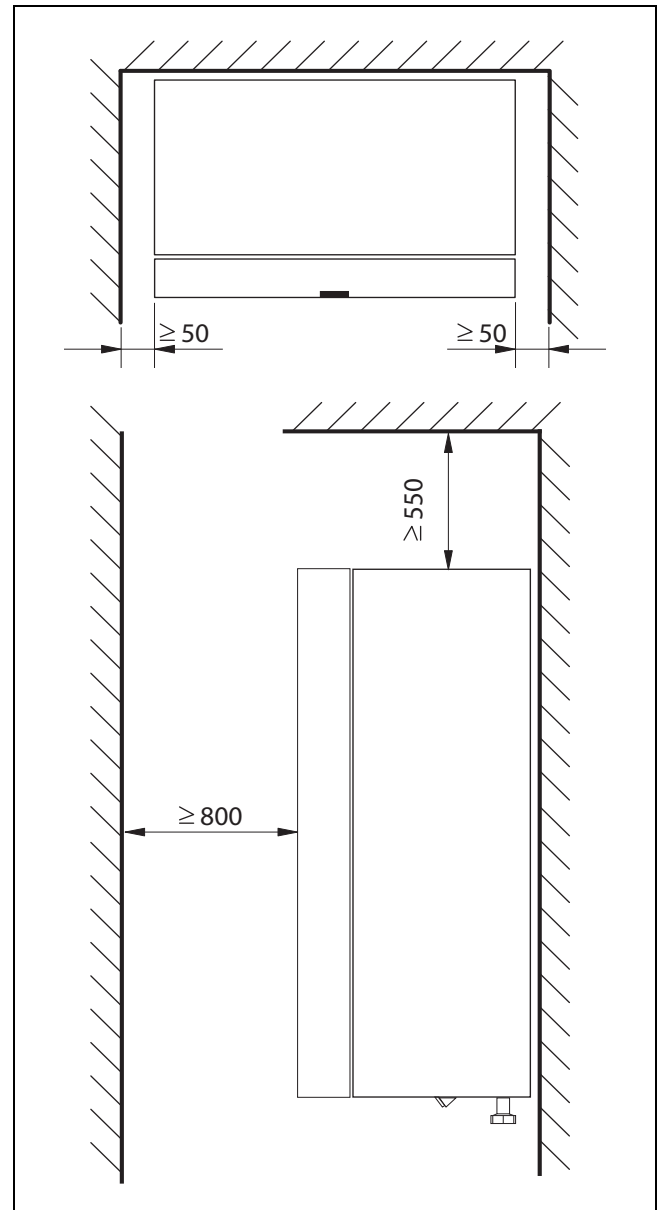

Afb. 4 Minimale afstand (mm)

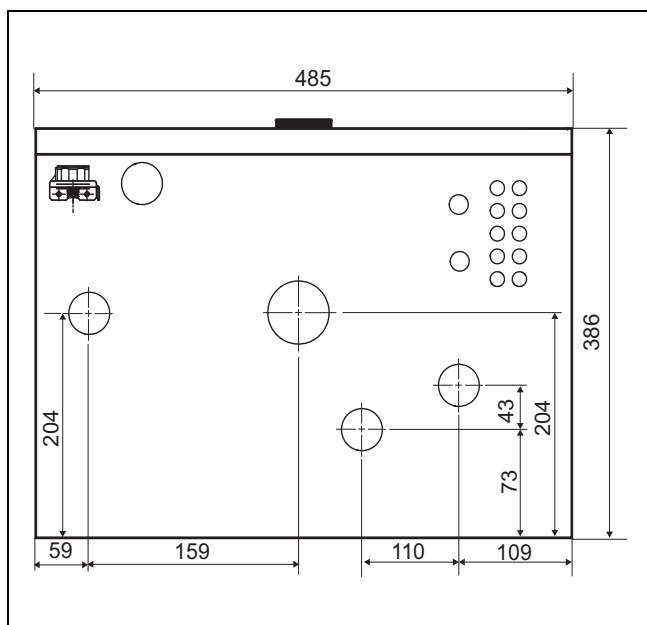

Afb. 5 Afmetingen en aansluitingen

4 Installatievoorbereiding



Het deeltjesfilter wordt in de retour van de cv-installatie horizontaal gemonteerd. Let op de doorstroomrichting van het filter.



De afvoerbuis van het overstortventiel in de binnenunit moet vorstveilig worden gemonteerd, de afvoerbuis moet naar een afvoer worden geleid.

- Aansluitleidingen voor de cv-installatie en koud/warm water in het gebouw moeten tot aan de installatielocatie van de binnenunit worden gelegd.

4.1 Montage van de binnenunit

- De binnenunit wordt in huis opgesteld. De leidingen tussen de warmtepomp en de binnenunit moeten zo kort mogelijk zijn. Gebruik geïsoleerde leidingen.
- De opstellingsruimte van de binnenunit moet een afvoer hebben.

4.2 Minimaal volume en uitvoering van de cv-installatie



Om de warmtepompfunctie te waarborgen en overmatig veel start/stopcycli, een onvolledige ontdooiing en onnodige alarmen te voorkomen, moet in de installatie voldoende energie kunnen worden opgeslagen. De energie wordt enerzijds in de waterhoeveelheid van de cv-installatie en anderzijds in de installatiecomponenten (radiatoren) en in de betonnen vloer (vloerverwarming) opgeslagen.

Omdat de eisen voor verschillende warmtepompinstallaties en cv-installaties sterk variëren, wordt over het algemeen geen minimum-watervolume opgegeven. In plaats daarvan wordt het installatievolume als voldoende beschouwd, wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Vloerverwarming zonder buffervat

In de grootste ruimte (referentieruimte) moet in plaats van een kamerthermostaat een kamertemperatuurgestuurde regelaar zijn geïnstalleerd. Kleine vloeroppervlakken kunnen tot gevolg hebben, dat in de slotfase van het ontdooiproces de bijverwarming wordt geactiveerd.

- $\geq 6 \text{ m}^2$ vloeroppervlak nodig voor warmtepomp 5s – 9s.
- $\geq 22 \text{ m}^2$ vloeroppervlak nodig voor warmtepomp 13t – 17t.

Voor maximale energiebesparing en om het bijverwarmen te vermijden, wordt de volgende configuratie geadviseerd:

- $\geq 30 \text{ m}^2$ vloeroppervlak voor warmtepomp 5s – 9s.
- $\geq 100 \text{ m}^2$ vloeroppervlak voor warmtepomp 13t – 17t.

Installatie met radiatoren zonder mengmodule en buffervat

Wanneer de installatie slechts enkele radiatoren bevat, bestaat de mogelijkheid, dat in de slotfase van het ontdooiproces de bijverwarming wordt geactiveerd. De radiatorthermostaten moet volledig geopend zijn.

- ≥ 1 radiator met 500 W nodig voor warmtepomp 5s – 9s.
- ≥ 4 radiatoren met elk circa 500 W nodig voor warmtepomp 13t – 17t.

Voor maximale energiebesparing en om het bijverwarmen te vermijden, wordt de volgende configuratie geadviseerd:

- ≥ 4 radiatoren met 500 W nodig voor warmtepomp 5s – 9s.

Cv-installatie met vloerverwarming en radiatoren in gescheiden cv-circuits zonder buffervat

In de grootste ruimte (referentieruimte) moet in plaats van een kamerthermostaat een kamertemperatuurgestuurde regelaar zijn geïnstalleerd. Kleine vloeroppervlakken of weinig radiatoren in de installatie kunnen tot gevolg hebben, dat in de slotfase van het ontdooiproces de bijverwarming wordt geactiveerd.

- ≥ 1 radiator met 500 W nodig voor warmtepomp 5s – 9s.
- ≥ 4 radiatoren met elk circa 500 W nodig voor warmtepomp 13t – 17t.

Voor de vloerverwarming is geen minimaal vloeroppervlak nodig, om echter bijverwarming te vermijden en een optimale energiebesparing te bereiken, moeten andere verwarmingsthermostaten of meerdere ventielen van de vloerverwarming minimaal deels zijn geopend.

Alleen gemengde cv-circuits

In cv-installaties, die alleen uit cv-circuits met mengmodule bestaan, is altijd een buffervat nodig.

- Benodigde volume voor warmtepomp 5s – 9s = ≥ 50 liter.
- Benodigde volume voor warmtepomp 13t – 17t = ≥ 100 liter.

Alleen ventilator gesteunde convectoren

Een te klein watervolume kan tot gevolg hebben, dat in de slotfase van het ontdooiproces de bijverwarming wordt geactiveerd.

- Installeer een buffervat met een minimale volume van 10 liter.

Koelmodus

Wanneer de koelmodus is geactiveerd en tegelijkertijd ventilatorconvectoren worden gebruikt, wordt geadviseerd, een buffervat van ≥ 100 liter aan de installatie toe te voegen, om een optimaal vermogen en het best mogelijke comfort te realiseren.

5 Installatie

5.1 Transport en opslag

De binnenunit moet altijd rechtop worden getransporteerd en opgeslagen. Deze kan indien nodig tijdelijk worden gekanteld.

De binnenunit niet bij temperaturen onder -10°C transporteren of opslaan.

5.2 Uitpakken

- Verwijder de verpakking overeenkomstig de instructie op de verpakking.
- Pak de meegeleverde accessoires uit.
- Controleer de leveringsomvang op volledigheid.

5.3 Checklist



Elke installatie is individueel verschillend. De volgende checklist bevat een algemene beschrijving van de aanbevolen installatiestappen.

1. Afvoerslang van de binnenunit monteren.
2. Aansluiten binnenunit op de warmtepomp.
3. Deeltjesfilter overeenkomstig de systeemoplossing monteren.
4. Binnenunit op de cv-installatie aansluiten.
5. Buitentemperatuursensor en eventueel kamerthermostaat monteren.
6. CAN-BUS-leiding op de warmtepomp en de binnenunit aansluiten.
7. Eventuele accessoires monteren (zonnemodule, poolmodule, enzovoort).
8. Sluit indien nodig de EMS-BUS-kabel op het accessoire aan.
9. Indien voorhanden, boiler vullen en ontluchten.
10. Verwarming vullen en ontluchten.
11. Installatie elektrisch aansluiten.

5.4 Hydraulische aansluiting

5.4.1 Binnenunit op warmtepomp en cv-installatie aansluiten

OPMERKING

Schade aan de installatie door resten in de leidingen!

Vaste stoffen, metaal-/kunststofspanen, hennep- en weefselbandresten en dergelijke materialen kunnen zich in pompen, ventielen en warmtewisselaars afzetten.

- ▶ Voorkom het binnendringen van vaste stoffen in het leidingsysteem.
- ▶ Leidingcomponenten en -verbindingen niet direct op de vloer plaatsen.
- ▶ Zorg er bij het ontbramen voor, dat geen spanen in de leidingen achterblijven.
- ▶ Spoel het leidingsysteem grondig door voor het aansluiten van de warmtepomp en binnenunit, om vreemde deeltjes daaruit te verwijderen.

OPMERKING

Materiële schade door vorst!


Bij stroomuitval kan het water in de leidingen bevriezen.

- ▶ Buiten een minimaal 19 mm dikke isolatie voor de leidingen gebruiken.
- ▶ In gebouwen moet een isolatie voor leidingen van ten minste 12 mm dik gebruikt worden. Dit is ook voor een veilig en efficiënt warmwaterbedrijf belangrijk.

Alle warmtetransporterende leidingen moeten van een geschikte warmte-isolatie conform de geldende voorschriften worden voorzien.

Bij koelmodus moeten alle aansluitingen en leidingen conform de geldende normen worden geïsoleerd, om condensatie te voorkomen.

- ▶ Lekwaterslang na onder in een vorstvrije afvoer leggen.
- ▶ Dimensioneer leidingen conform de instructies in de installatiehandleiding voor de warmtepomp.
- ▶ Leiding van de warmtepomp op de warmtedrageringang aansluiten.
- ▶ Leiding naar de warmtepomp op de warmtedrageruitgang aansluiten.
- ▶ Retour van de cv-installatie aansluiten.
- ▶ Aanvoer naar cv-installatie aansluiten.

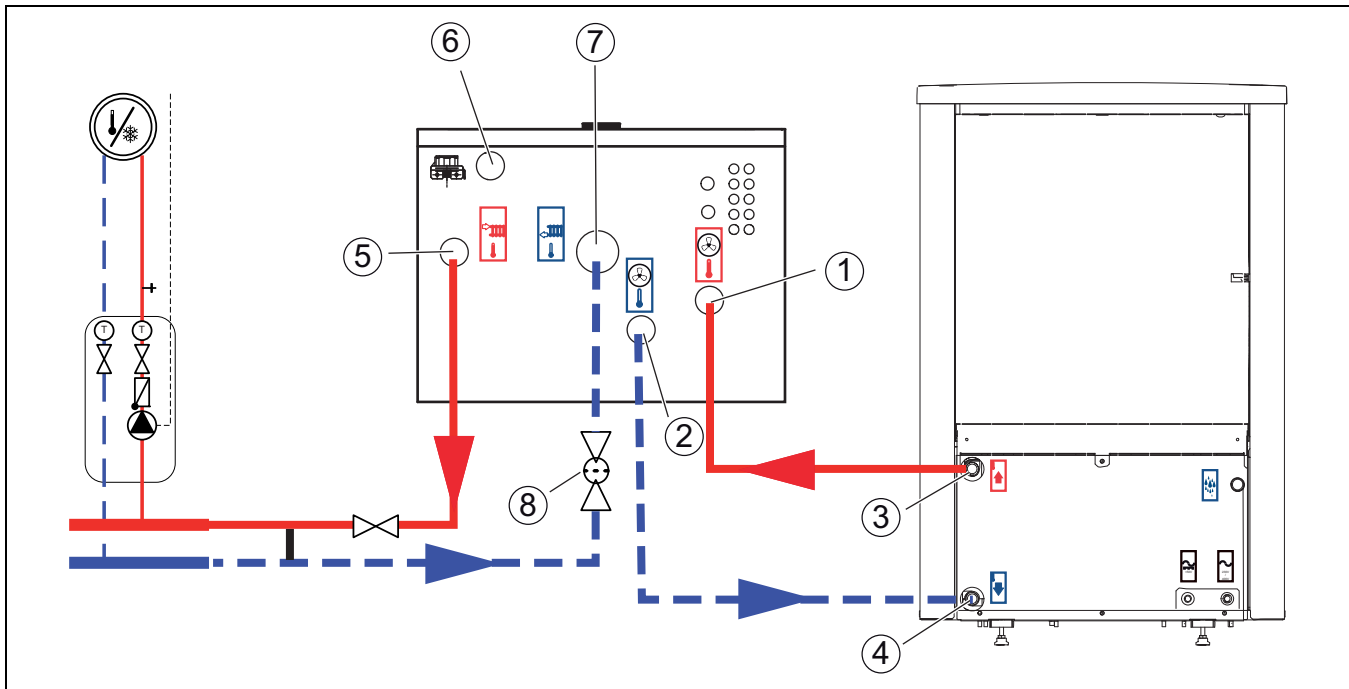

Afb. 6 Aansluiting van de binnenunit met elektrische bijverwarming aan warmtepomp en cv-installatie

- [1] Warmtedrageringang (primair) van warmtepomp
- [2] Warmtedrageruitgang (primair) naar warmtepomp
- [3] Aanvoer van warmtepomp
- [4] Retour naar warmtepomp
- [5] Aanvoer naar cv-systeem
- [6] Overdrukafvoer van overstortventiel
- [7] Retour van cv-systeem
- [8] Deeltjesfilter

5.4.2 Buitenunit, binnenunit en cv-installatie vullen

OPMERKING

Het systeem raakt beschadigd als dit wordt ingeschakeld zonder water in het systeem.

Componenten in het verwarmingssysteem raken oververhit als dit wordt ingeschakeld zonder water.


- Vul de boiler en het verwarmingssysteem **voordat** het verwarmingssysteem wordt ingeschakeld en zorg voor de juiste druk.



Ontlucht de cv-installatie ook aan andere ontluchtingspunten (bijv. radiator).



Stel altijd een iets hogere druk in dan de gewenste druk; op die manier ontstaat een zekere speelruimte wanneer bij toenemende temperatuur de in het cv-water opgeloste lucht via VL1 wordt ontlucht.

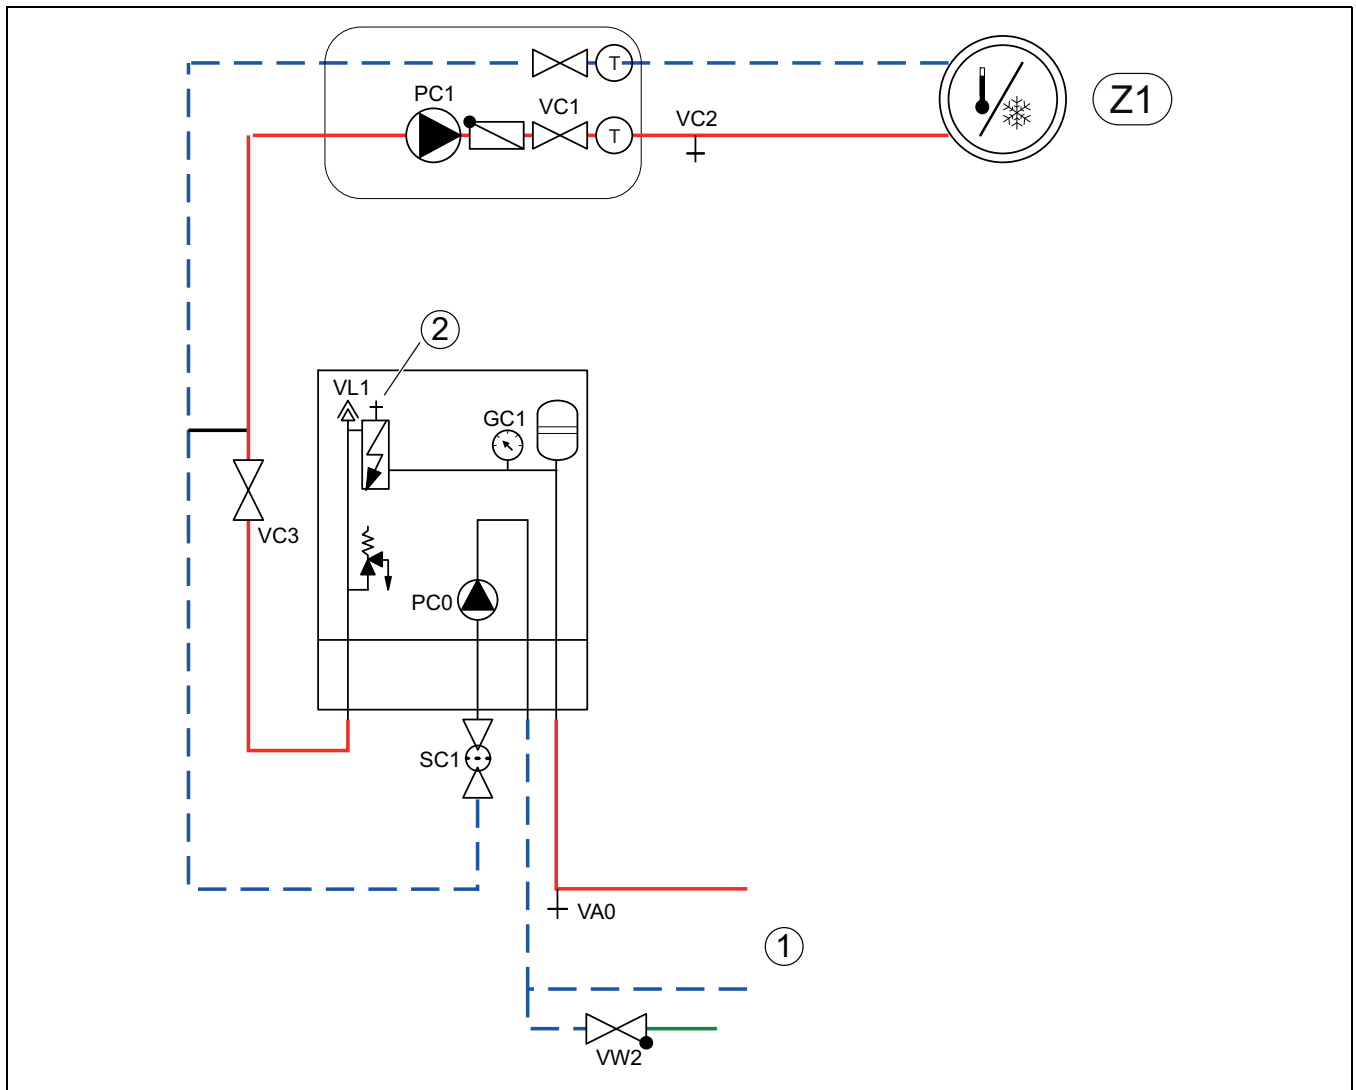

Afb. 7 Binnenunit met geïntegreerde elektrische bijverwarming en verwarmingssysteem

[Z1] CV-installatie (zonder mengmodule)

[1] Warmtepomp

[2] Handmatig ontluichtingsventiel

1. Schakel de warmtepomp en binnenunit spanningsloos.
2. Automatische ontluichting via VL1 activeren. Daarvoor de schroef enige omwentelingen uitdraaien, zonder deze helemaal los te draaien.
3. Sluit de ventielen naar cv-installatie; deeltjesfilters SC1 en VC3.
4. Sluit een slang op de aftapkraan VAO aan, het andere eind in een afvoer leiden. Aftapkraan VAO openen.
5. Vulkraan VW2 openen en water in de naar de warmtepomp leidende buis laten stromen.
6. Handmatig ontluichtingsventiel openen, tot water zonder lucht uitstroomt. Daarna ventiel sluiten.
7. De vulprocedure net zo lang voortzetten, tot er uit de slang in de afvoer alleen water naar buiten komt en de condensor van de buitenunit geen luchtballen meer bevat.
8. Sluit aftapkraan VAO en vulklep VW2.
9. Plaats de slang op aftapkraan voor cv-installatie VC2.
10. Ventiel VC3, aftapkraan VC2 en vulklep VW2 openen en cv-installatie vullen.
11. GA door met de vulprocedure tot uit de slang alleen water naar buiten komt en de cv-installatie geen luchtballen meer bevat.
12. Aftapkraan VC2 sluiten.
13. Deeltjesfilter SC1 openen en vullen, tot manometer GC1 2 bar aangeeft.

14. Vulventiel VW2 sluiten.

15. Slang van VC2 verwijderen.

5.4.3 Cv-pomp (PC1)



Afhankelijk van de configuratie van de cv-installatie is een pomp nodig, die volgens de eisen aan debiet en debietbegrenzer wordt gekozen.



Pomp PC1 moet altijd op de installatiemodule van de binnenunit conform het elektrisch schema worden aangesloten.



Maximale last aan de relaisuitgang van de pomp PC1: 2 A, $\cos\varphi > 0,4$. Bij een hogere belasting moet een tussenrelais worden gemonteerd.

5.5 Elektrische aansluiting

OPMERKING

Verkeerde werking door storingen!

Sterkstroomleidingen (230/400 V) in de nabijheid van een communicatiekabel kunnen storingen van de warmtepomp veroorzaken.

- ▶ Installeer de sensorkabels, EMS-BUS-leiding en afgeschermd CAN-BUS-leiding afzonderlijk van netkabels. Minimale afstand 100 mm. Een gemeenschappelijke installatie van BUS-kabel met sensorkabels is wel toegestaan.



EMS-BUS en CAN-BUS zijn niet compatibel.

- ▶ Sluit EMS-BUS-eenheden niet op CAN-BUS-eenheden aan.



De voedingsspanning van het toestel moet op een veilige wijze kunnen worden onderbroken.

- ▶ Een afzonderlijke veiligheidsschakelaar installeren, die de binnenunit compleet spanningsloos schakelt. Bij een gescheiden voeding is voor elke voedingskabel een afzonderlijke veiligheidsschakelaar nodig.

- ▶ Gebruik aderdiameters en kabeltypen conform de betreffende zekeringen en de installatiewijze.
- ▶ Monteer de meegeleverde aansluitklemmen op de installatieprintkaart.
- ▶ Sluit de unit aan volgens het elektrisch schema. Er mogen geen andere verbruikers worden aangesloten.
- ▶ Bij vervangen van de printplaat de kleurcodering aanhouden.

Gebruik voor het verlengen van de temperatuursensorkabels de volgende aderdiameters:

- tot 20 m kabellengte: 0,75 bis 1,50 mm²
- tot 30 m kabellengte: 1,0 bis 1,50 mm²

5.5.1 CAN-BUS

OPMERKING

Door verwisseling van de 12 Volt- en de CAN-BUS-aansluitingen ontstaat schade aan het systeem!

De overdrachtscircuits zijn niet geschikt voor een constante spanning van 12 V.

- ▶ Waarborg dat de kabels op de contacten met de overeenkomende markering op de modules worden aangesloten.



Op de CAN-BUS aan te sluiten accessoire, bijv. vermogenscontrole, wordt op de installatiemodule in de binnenunit parallel aan de CAN-BUS-aansluiting voor de warmtepomp aangesloten. Accessoire kan ook in serie met andere op de CAN-BUS aangesloten eenheden worden aangesloten.

De buitenunit en de binnenunit worden via een communicatiekabel, de CAN-BUS, met elkaar verbonden.


Als verlengkabel buiten de eenheid is een LIYCY-kabel (TP)

2 x 2 x 0,75 (of gelijkwaardig) geschikt. Als alternatief kunnen voor het buitengebruik toegelaten twisted-pair-kabels met een minimale doorsnede van 0,75 mm² worden gebruikt. De afscherming aan slechts één zijde (binnenunit) en aan de behuizing aarden.

De maximaal toegestane kabellengte is 30 m.

De verbinding gebeurt via vier aders, waarmee ook de 12-V-toevoer aangesloten wordt. Op de module zijn de 12 V- en de CAN-BUS-aansluitingen gemarkeerd.

De omschakelaar "Term" duidt begin en einde van CAN-BUS-circuits aan. Zorg ervoor, dat de juiste module afgesloten is en dat alle andere modules niet afgesloten zijn.

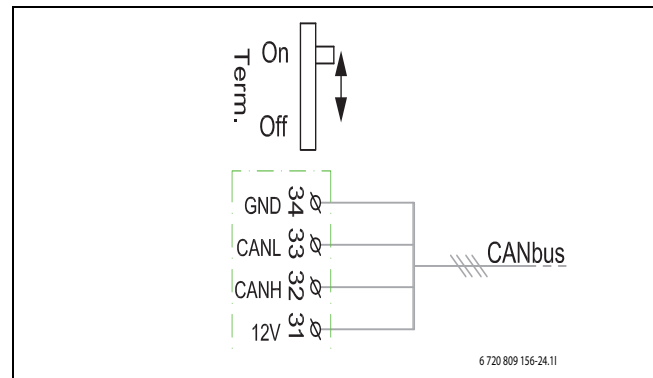

Afb. 8 CAN-BUS-afsluiting

- On CAN-BUS afgesloten
- Off CAN-BUS niet afgesloten

5.5.2 Montage temperatuursensor

In de fabriekinstelling regelt de regelaar de aanvoertemperatuur automatisch afhankelijk van de buitentemperatuur. Voor nog meer comfort kan een kamerthermostaat geïnstalleerd worden.

5.5.3 Aanvoersensor T0

De sensor zit bij de levering.

- ▶ Sensor 1-2 meter achter het omschakelventiel of aan het buffervat resp. op de open verdeler installeren, indien voorhanden.
- ▶ Aanvoertemperatuursensor in de schakelkast van de binnenunit op klem T0 aansluiten.

5.5.4 Buitentemperatuursensor T1




Een afgeschermd kabel moet worden gebruikt wanneer de buitentemperatuursensorkabel langer is dan 15 m. De afgeschermd kabel moet in de binnenunit worden geaard. De maximale lengte voor een afgeschermd kabel is 50 m.

De kabel naar de buitentemperatuursensor moet aan de volgende minimale eisen voldoen:

- Kabeldiameter: 0,5 mm²
- Weerstand: maximaal 50 Ω/km
- Aantal aders: 2

- ▶ Installeer de sensor aan de koudste zijde van het gebouw, normaal gesproken richting het noorden. De sensor moet worden beschermd tegen direct zonlicht, ventilatie en andere factoren die de temperatuurmeting beïnvloeden. De sensor mag niet vlak onder het dak worden geïnstalleerd.

- ▶ Sluit de sensor voor de buitentemperatuur T1 aan op de aansluitklem T1 van de installatiemodule.

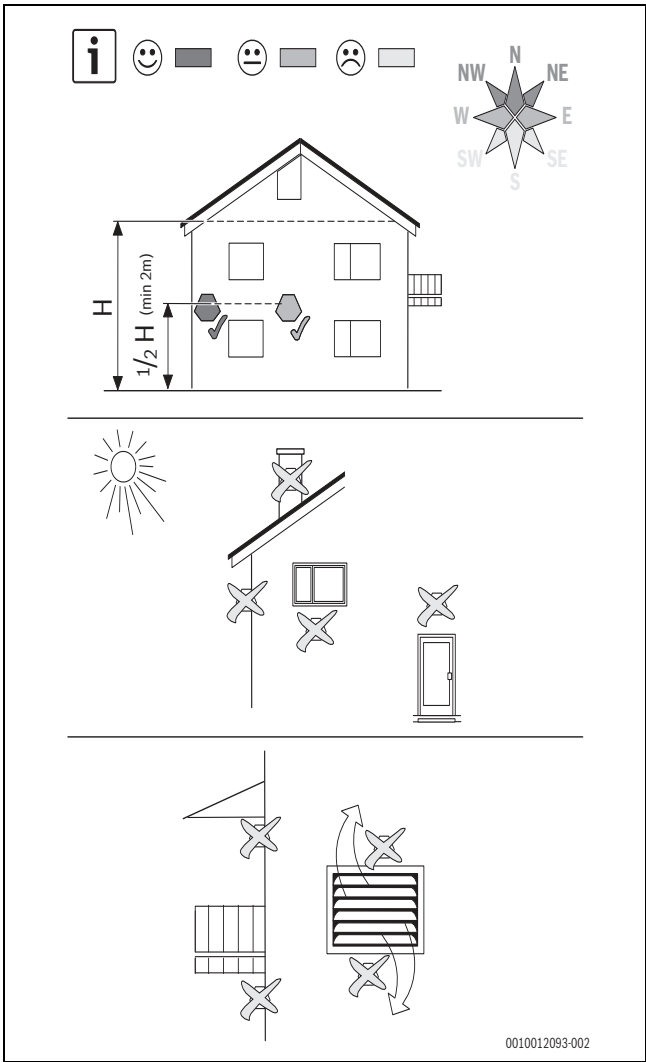

Afb. 9 Positie van de buitentemperatuursensor

5.5.5 Externe aansluitingen

OPMERKING

Materiële schade door verkeerde aansluiting!

Door de aansluiting op een verkeerde spanning of stroomsterkte is schade aan elektrische componenten mogelijk.

- ▶ Voer uitsluitend aansluitingen op externe aansluitingen van de warmtepomp uit, die voor 5 V en 1 mA aangepast zijn.
- ▶ Wanneer tussenrelais nodig zijn, uitsluitend relais met verguldecontacten gebruiken.


De externe ingangen kunnen gebruikt worden om met een extern potentiaalvrij contact, afzonderlijke functies in de warmtepomp te activeren. De gewenste functies zijn te programmeren in het bedieningspaneel van de warmtepomp.

De functies, die door de externe ingangen worden geactiveerd, worden in de handleiding van het bedieningspaneel beschreven.

De externe ingang wordt op een handmatige schakelaar of een besturing met 5 V-relaisuitgang aangesloten.

5.5.6 Binnenunit aansluiten


- ▶ Sluiting van de besturing afnemen.
- ▶ Aansluitkabel door de kabeldoorvoeren in de schakelkast leiden.
- ▶ Kabel conform het elektrische schema aansluiten.
- ▶ Deksel van de besturing en frontplaat van de binnenunit weer aanbrengen.

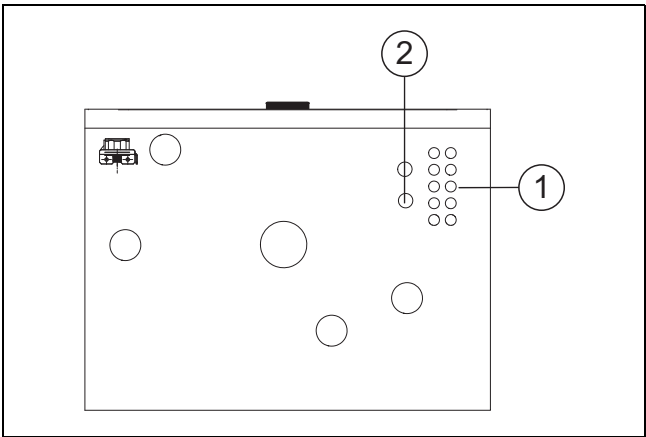

Afb. 10 Kabeldoorvoeren

- [1] Kabeldoorvoeren voor sensoren, CAN-BUS en EMS-BUS
- [2] Kabeldoorvoer voor elektrische aansluiting

5.5.7 Standaard: elektrische aansluiting bij geïntegreerde bijverwarming (fabrieksuitvoering)

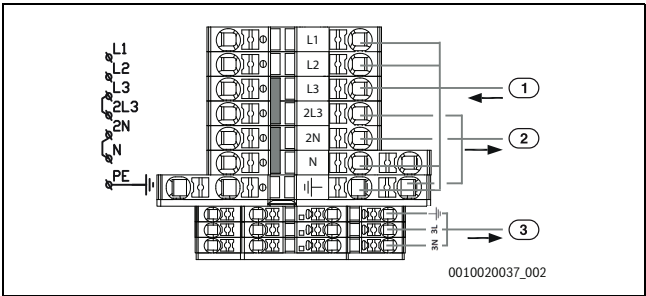

Afb. 11 Elektrische standaardaansluiting voor geïntegreerde elektrische bijverwarming

- [1] 400 V (draaistroom) netspanning voor binnenunit
- [2] 230 V (wisselstroom) netspanning voor warmtepomp (wisselstroom)
- [3] 230 V ~ 1N netspanning voor accessoire


Vermogen		K1	K2	K3
2000	W	X		
4000	W		X	
6000	W	X	X	
9000	W	X	X	X

Tabel 5 Vermogenstrappen van de elektrische bijverwarming

i

K3 is bij compressorbedrijf geblokkeerd. Wanneer alleen elektrische bijverwarming wordt gebruikt en de compressor is uitgeschakeld, gelden de volgende vermogenstrappen: 3 - 6 - 9 kW.


5.5.8 Aansluitingen installatiemodule

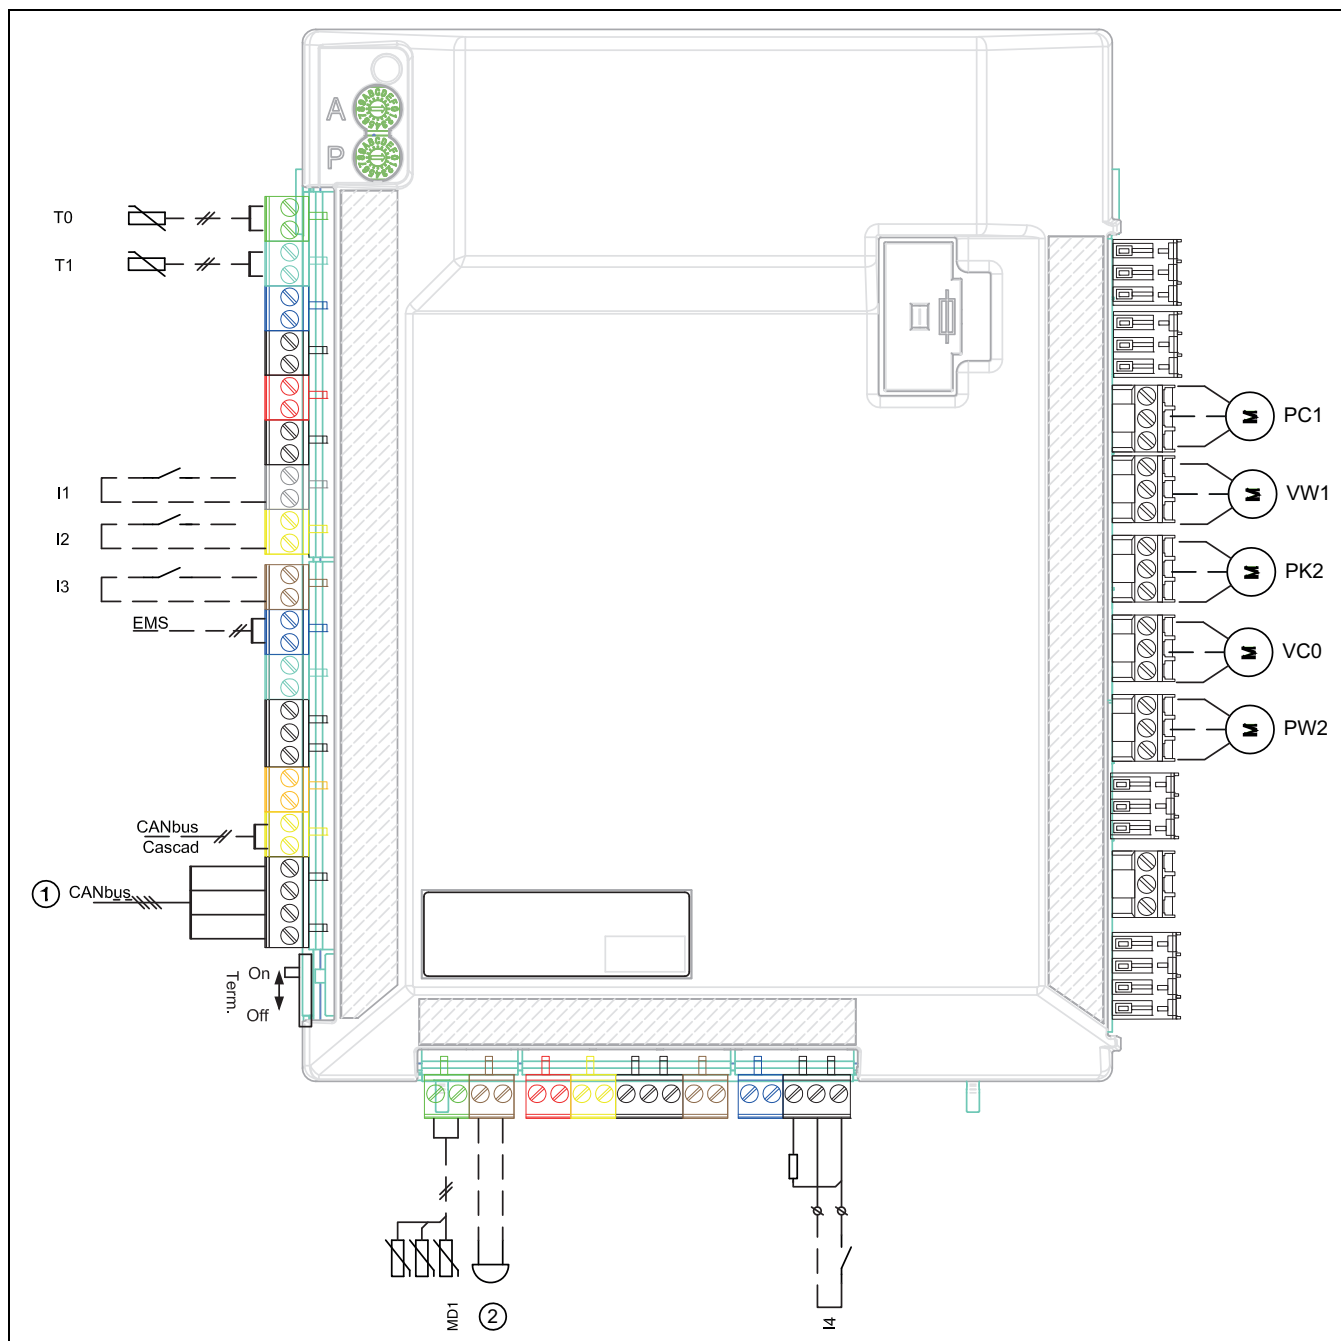

Afb. 12 Aansluitingen installatiemodule

- [I1] Externe ingang 1 (energieleverancier)
- [I2] Externe ingang 2
- [I3] Externe ingang 3
- [I4] Externe ingang 4 (SG)
- [MD1] Vochtsensor (accessoire voor koelbedrijf)
- [T0] Aanvoertemperatuursensor
- [T1] Buitentemperatuursensor
- [PC1] Cv-pomp
- [VW1] Omschakelventiel verwarming/warm water (toebehoren)
- [PK2] Relaisuitgang koelseizoen, 230 V
- [VC0] Omschakelventiel circulatie, 230-V-uitgang (toebehoren)
- [PW2] Warmwatercirculatiepomp (accessoire, nodig bij koelmodus)
- [1] CAN-BUS naar warmtepomp (I/O-printkaart)
- [2] Alarmzoemer (accessoire)


5.5.9 Aansluitalternatieven voor EMS-bus

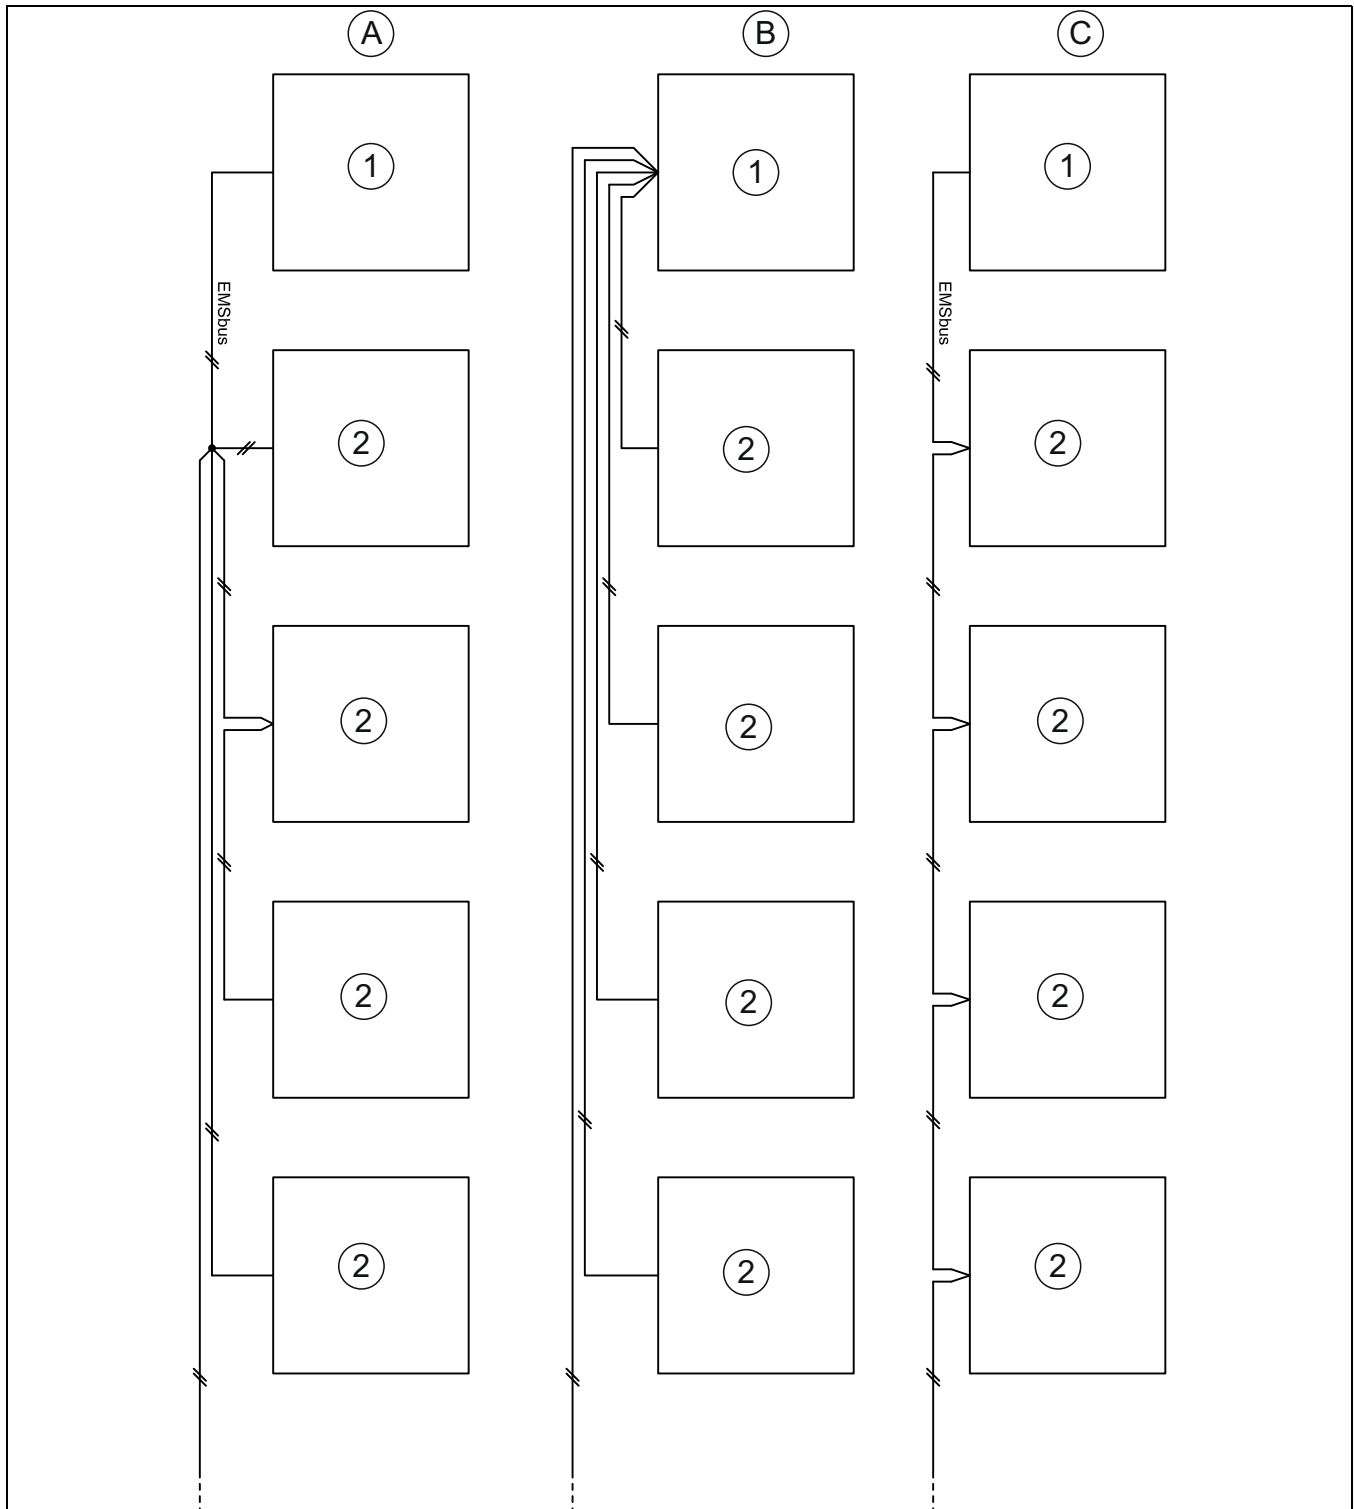

Afb. 13 Aansluitalternatieven voor EMS-bus

- [A] Sterschakeling en serieschakeling met externe aansluitdoos
- [B] Sterschakeling
- [C] Serieschakeling
- [1] Installatieprintplaat
- [2] Toebehorenmodule (kamertemperatuurgestuurd regeltoestel, mengermodule, solarmodule)

5.5.10 Aansluiten en bevestigen van de houder voor Draadloze module

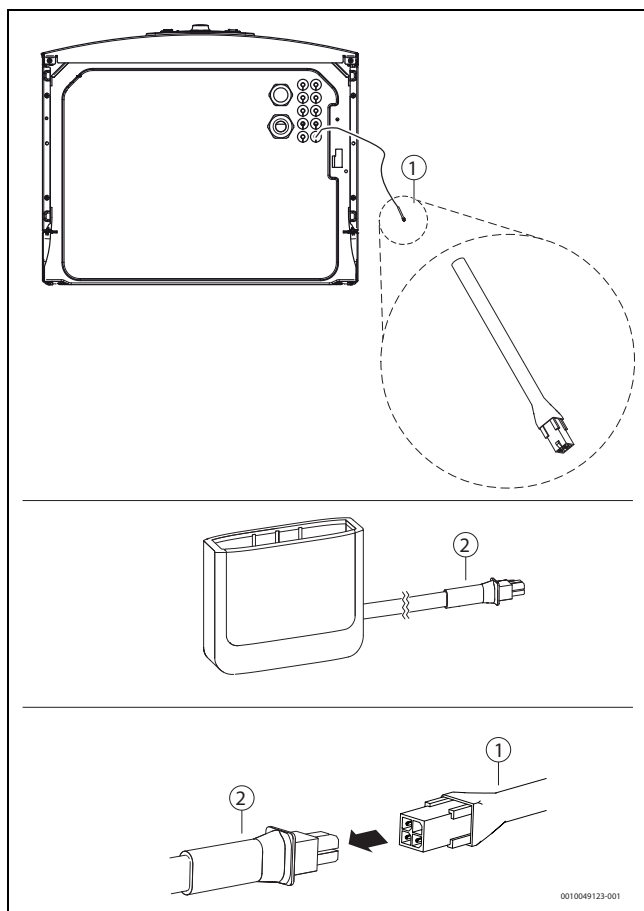


Afb. 14 Aansluiten van de Draadloze module.

- Sluit de kabel van de binnenunit [1] aan op de kabel van de Draadloze module [2].




U vindt informatie over de Draadloze module, de wifi verbinding, het maken van verbinding met internet en integratie van accessoires in de app en op de verpakking van de Draadloze module.

- Op een optimale ontvangst te waarborgen wordt de houder bevestigd op de bovenmantel van de binnenunit met een magneet of op een wand naast de binnenunit.

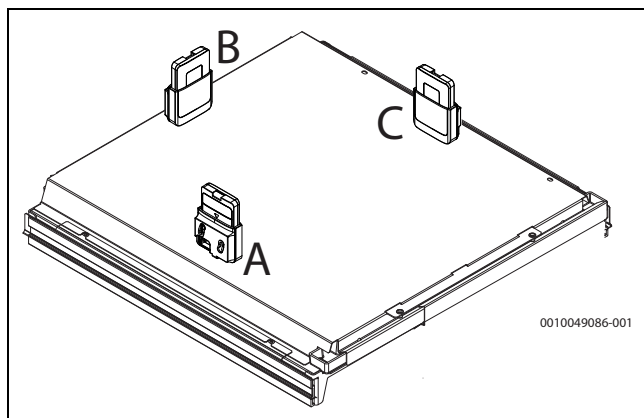

Afb. 15 Bevestigen van de houder op de bovenmantel van de binnenunit. Naast de houder, toont de afbeelding ook de Draadloze module die zich in de houder bevindt


Wandmontage

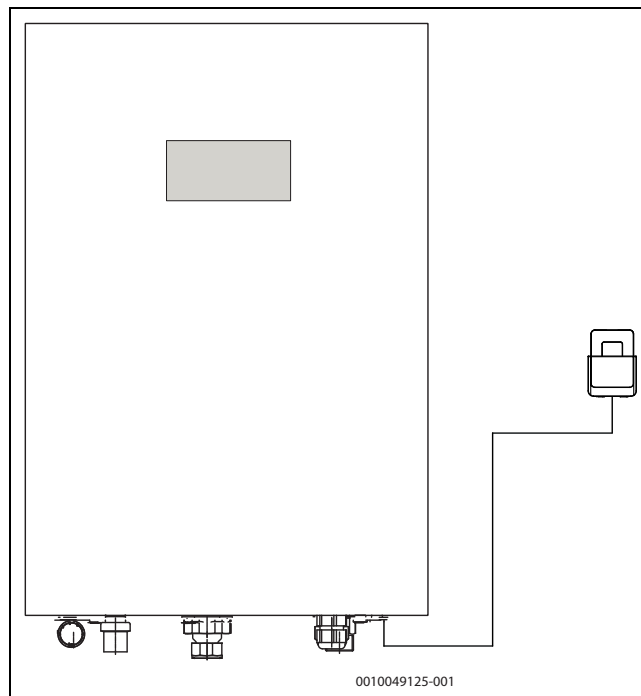

Afb. 16 Bevestigen van de houder op de wand

Met wandmontage van de houder:

1. Bepaal een locatie dichtbij de binnenunit waar de ontvangst goed is.
2. Markeer de positie van de gaten.
3. Boor de montagegaten. Gebruik een passende boor voor het wandmateriaal.
4. Schroef de houder op de wand.

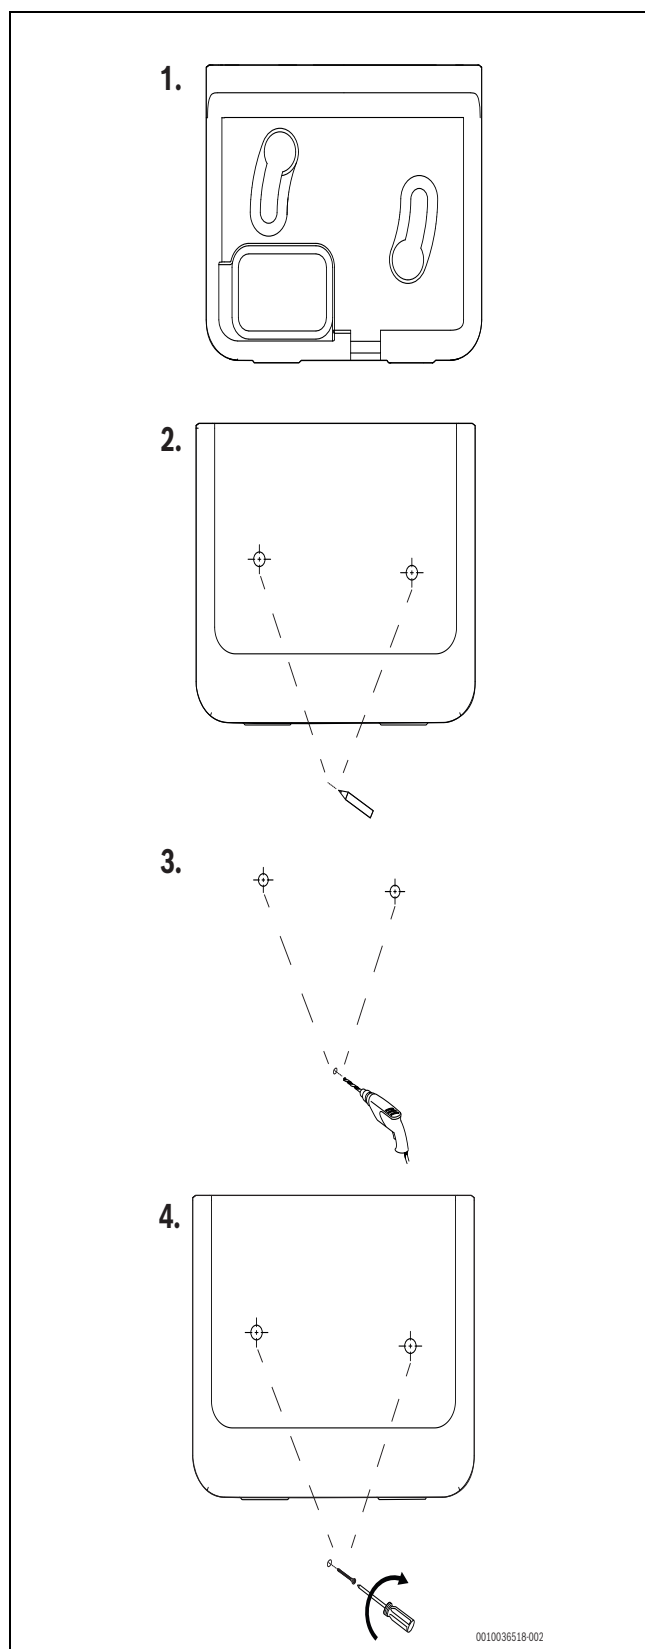

Afb. 17 Module van de houder op de wand

6 Inbedrijfname



WAARSCHUWING

Materiële schade door vorst!

De verwarming en de bijverwarming kunnen door vorst beschadigd raken.

- Start de binnenunit niet, wanneer gevaar bestaat, dat de verwarming of bijverwarming bevroren zijn.



Controleer voordat u het toestel inschakelt, of alle extern aangesloten apparaten correct zijn aangesloten op de aarding.

1. CV-installatie in bedrijf stellen. Voer daarvoor de benodigde instellingen via de bedieningsunit uit (→ handleiding bedieningsunit).
2. Ontlucht na de inbedrijfname de gehele cv-installatie.
3. Zorg ervoor, dat alle sensors toegestane waarden weergeven.
4. Controleren en reinigen filter.
5. Werking van de cv-installatie na de bedrijfsstart controleren (→ handleiding van de bedieningsunit).

6.1 Buitenunit, binnenunit en cv-installatie ontluchten

OPMERKING

Schade aan de binnenunit bij onjuiste ontluchting van de installatie!

De bijverwarming kan oververhit of beschadigd raken, wanneer deze voor het activeren niet volledig wordt ontlucht.


- Ontlucht de installatie bij het vullen zorgvuldig.
- Bij de inbedrijfstelling de installatie opnieuw zorgvuldig ontluchten.



Ontlucht de cv-installatie ook aan andere ontluchtingspunten (bijv. radiator).



Stel altijd een iets hogere druk in dan de gewenste druk; op die manier ontstaat een zekere speelruimte wanneer bij toenemende temperatuur de in het cv-water opgeloste lucht via VL1 wordt ontlucht.

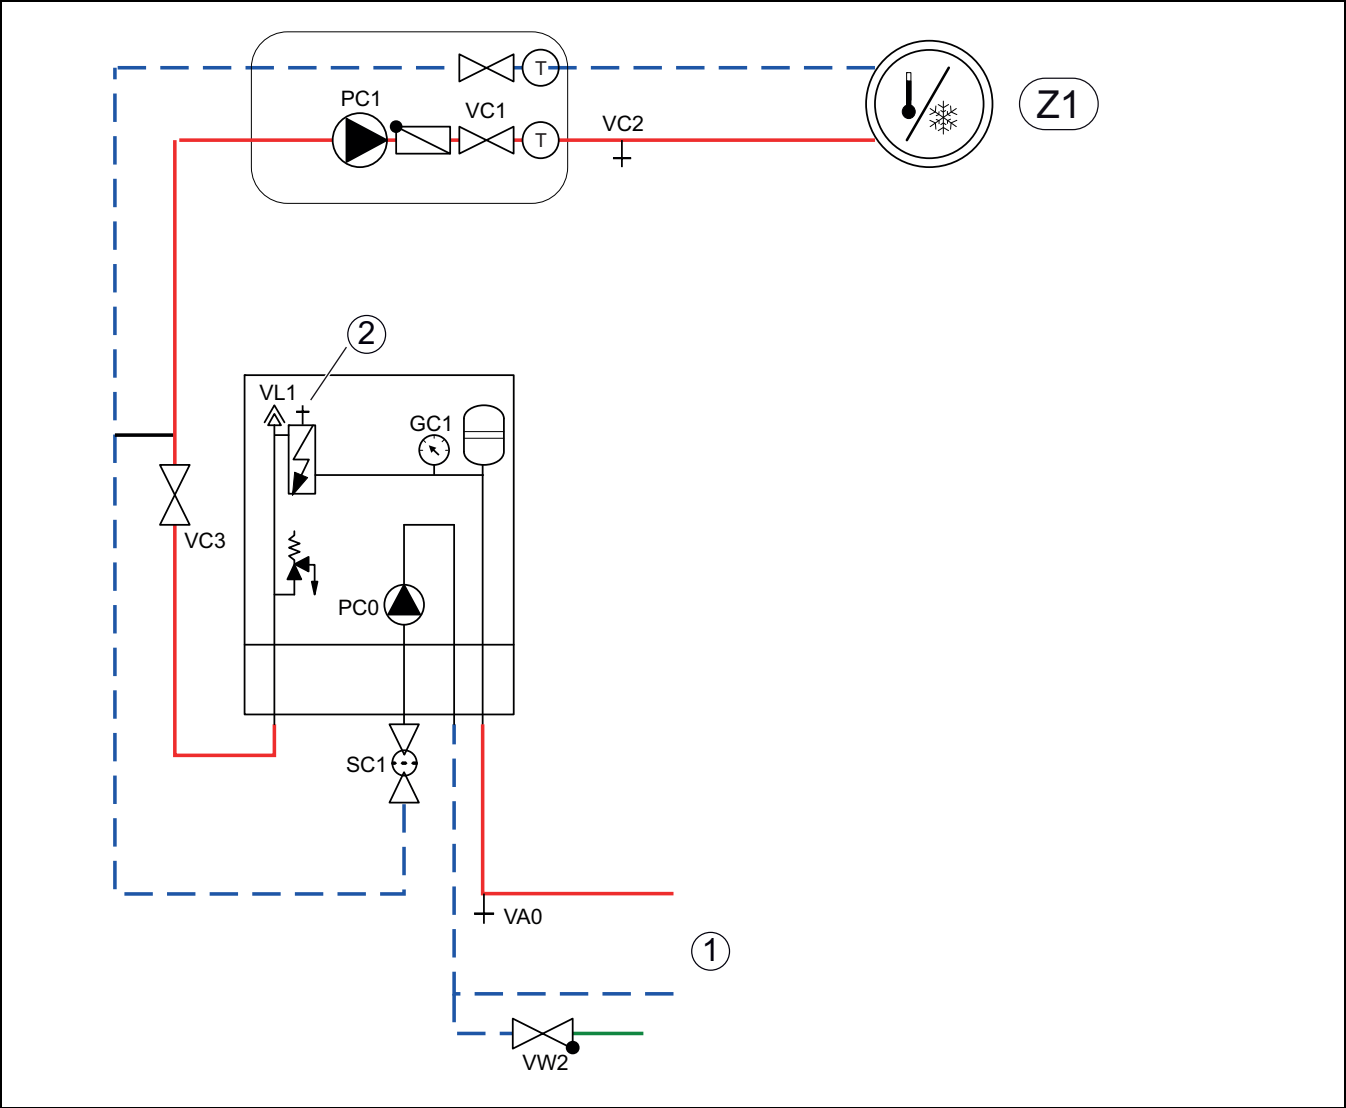

Afb. 18 Binnenunit met geïntegreerde elektrische bijverwarming en verwarmingssysteem

[Z1] CV-installatie (zonder mengmodule)

[1] Warmtepomp

[2] Handmatig ontluichtingsventiel

1. Stroomvoorziening van buiten- en binnenunit aansluiten.
2. Alleen de elektrische bijverwarming activeren en waarborgen, dat pomp PC1 loopt.
3. Contact PC0 PWM van de pomp PC0 aftrekken, zodat deze met het maximale toerental draait.
4. Bijverwarming pas deactiveren, als de druk 10 minuten lang niet gedaald is en er geen lucht meer uit het manuele ontluichtingsventiel ontsnapt.
5. Contacten PC0 op pomp aansluiten.
6. Deeltjesfilter SC1 reinigen.
7. Controleer de druk op manometer GC1, bij een druk van minder dan 2 bar via de vulklep VW2 bijvullen.
8. Controleer, of de warmtepomp draait en geen alarmen worden gegeven.
9. Ontlucht de installatie ook bij de overige ontluichtingsventielen van de cv-installatie (bijv. op de radiatoren).

6.2 Bedrijfsdruk van de cv-installatie instellen

Aanwijzing op manometer	
1 bar	Minimale vuldruk. De installatiedruk moet bij een koude installatie ca. 0,2–0,5 bar boven de voordruk van het stikstofkussen in het expansievat gehouden worden. De voordruk ligt doorgaans tussen 0,7–1,0 bar.
3 bar	Maximale vuldruk bij maximale temperatuur van het cv-water: mag niet overschreden worden (het overstortventiel wordt geopend).

Tabel 6 Bedrijfsdruk

- Voor zover niet anders opgegeven, tot 1,5–2,0 bar vullen.
- Wanneer de druk niet constant blijft, controleren of de cv-installatie lekdicht is en de inhoud van het expansievat voldoende is voor de cv-installatie.

6.3 Bedrijf zonder warmtepomp (standalone-bedrijf)

De binnenunit kan zonder aangesloten warmtepomp in bedrijf worden genomen, bijvoorbeeld wanneer de warmtepomp pas later wordt gemonteerd. Dit wordt standalone-bedrijf genoemd.

In standalone-bedrijf gebruikt de binnenunit uitsluitend de geïntegreerde bijverwarming voor het verwarmen en voor de warmwatervoorziening.



Als de binnenunit en de cv-installatie voor het aansluiten van de warmtepomp gevuld zijn, de in- en uitgang van de warmtegeleider naar of van de warmtepomp met elkaar verbinden om de circulatie te garanderen.

- ▶ Alle eventueel aanwezige afsluiters in het warmtegeleidende circuit openen.

Bij inbedrijfname in standalone-bedrijf:

- ▶ Kies in het servicemenu **Warmtepomp** de optie **Bedrijf zonder warmtepomp** instellen (→ handboek van de bedieningsunit).

6.4 Werkingscontrole



De compressor wordt voor het starten voorverwarmd. Dat kan afhankelijk van de buitenluchttemperatuur tot 2 uur duren. Startvoorwaarde is, dat de waarde aan de temperatuursensor van de compressor (TR1) 10 K hoger is dan aan de temperatuursensor bij de luchtinlaat (TL2). De temperaturen worden in het diagnosemenu van de bedieningsunit getoond.

- ▶ Test de actieve bestanddelen van de installatie.
- ▶ Controleren of aan de startvoorwaarde voor de warmtepomp is voldaan.
- ▶ Controleer of een verwarmings- of warmwatervraag aanwezig is.

-of-

- ▶ Tap warm water af of verhoog de stooklijn, om een vraag te genereren (→ instructie van de bedieningsunit).
- ▶ Controleren of de warmtepomp start.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen actuele alarmen aanwezig zijn.

-of-

- ▶ Storingen verhelpen.
- ▶ Controleer de bedrijfstemperaturen (→ instructie van de bedieningsunit).

6.4.1 Drukbewaking en oververhittingsbeveiliging

Drukwachter en oververhittingsbeveiliging zijn in serie geschakeld. Op de bedieningsunit gegeven alarmen of informatie wijzen dus op een te lage installatiedruk of een te hoge temperatuur van de elektrische bijverwarming.

OPMERKING

Materiële schade door drooglopen!

Wanneer de cv-pomp PC0 gedurende langere tijd bij een te lage installatiedruk wordt gebruikt, kan deze beschadigd raken.

- ▶ Eventuele lekkages in de installatie bij het activeren van de drukbewaking oplossen.



Het activeren van de drukbewaking blokkeert alleen de elektrische bijverwarming. De circulatiepomp PC0 en de warmtepomp kunnen bij vorstgevaar verder werken.

Drukwachter

De binnenunit heeft een drukbewaking, die wordt geactiveerd, zodra de druk in de cv-installatie tot onder 0,5 bar afneemt. Zodra de druk lager wordt dan 0,5 bar, wordt de drukbewaking automatisch gereset.

- ▶ Ervoor zorgen, dat het expansievat en het overstortventiel op de gespecificeerde bedrijfsdruk zijn berekend.
- ▶ Op eventuele lekken controleren.
- ▶ De druk in de cv-installatie langzaam door vullen van water via het vulventiel verhogen.

Oververhittingsbeveiliging (UHS)

De oververhittingsbeveiliging wordt geactiveerd, wanneer de temperatuur van de elektrische bijverwarming hoger wordt dan 95 °C.

- ▶ Zorg ervoor dat het deeltjesfilter niet verstopt is en het debiet door warmtepomp en cv-installatie ongehinderd mogelijk is.
- ▶ Controleer de installatiedruk.
- ▶ CV- en warmwaterinstellingen controleren.
- ▶ Oververhittingsbeveiliging resetten. Druk daarvoor de toets aan de onderkant van de aansluitdoos in.

6.4.2 Bedrijfstemperaturen



Controleer de bedrijfstemperaturen tijdens cv-bedrijf (niet in warmwater- of koelbedrijf).

Voor optimaal installatiebedrijf moet het debiet door de warmtepomp en de cv-installatie worden gecontroleerd. Voer de controle uit na 10 minuten warmtepompbedrijf bij hoog compressorvermogen.

Het temperatuurverschil voor de warmtepomp moet voor de verschillende cv-installaties worden ingesteld.

- ▶ Bij vloerverwarming 5 K als temperatuurverschil verwarmen instellen.
- ▶ Bij radiatoren 8 K als temperatuurverschil verwarmen instellen.

Deze instellingen zijn voor de warmtepomp optimaal.

Controleer het temperatuurverschil bij hoog compressorvermogen:

- ▶ Diagnosemenu openen.
- ▶ Monitorwaarden kiezen.
- ▶ Warmtepomp selecteren.
- ▶ Temperaturen kiezen.
- ▶ Aanvoertemperatuur primair (warmtedrager uit, sensor TC3) en retourtemperatuur (warmtedrager in, sensor TC0) in cv-bedrijf aflezen. De aanvoertemperatuur moet hoger zijn dan de retourtemperatuur.
- ▶ Bereken het verschil TC3–TC0.
- ▶ Controleer, of het verschil overeenkomt met de voor cv-bedrijf ingestelde delta-waarde.

Bij te hoog temperatuurverschil:

- ▶ Ontlucht de cv-installatie.
- ▶ Filters reinigen.
- ▶ Controleren buisafmetingen.

Temperatuurverschil in de cv-installatie

- ▶ Stel het vermogen op de cv-pomp PC1 zodanig in, dat het volgende verschil wordt bereikt:
- ▶ Bij vloerverwarming: 5 K.
- ▶ Bij radiatoren: 8 K.

7 Onderhoud



GEVAAR

Gevaar voor elektrische schokken!

- ▶ Schakel, voordat werkzaamheden aan de elektrische installatie worden uitgevoerd, de hoofdvoeding uit.

OPMERKING**Vervormingen door warmte!**

Bij te hoge temperaturen vervormt het isolatiemateriaal (EPP) in de binnenunit.

- ▶ Bescherm bij soldeerwerkzaamheden in de warmtepomp het isolatiemateriaal met warmtebestendig materiaal of vochtige doeken.
- ▶ Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- ▶ Bestel reserve-onderdelen conform de reserveonderdelenlijst.
- ▶ Vervang gedemonteerde dichtingen en O-ringen door nieuwe exemplaren.

Bij een inspectie moeten de hierna beschreven werkzaamheden worden uitgevoerd.

Geactiveerde alarmen weergeven

- ▶ Controleer het alarmprotocol (→ instructie voor de besturing).

Werkingscontrole

- ▶ Functietest uitvoeren (→ hoofdstuk 6.4).

7.1 Vuilfilter


Het filter voorkomt dat deeltjes en verontreinigingen in de warmtepomp terecht komen. In de loop der tijd kan het filter verstopt/vervuild raken en moet worden gereinigd.



Voor het reinigen van het filter hoeft de installatie niet te worden afgetapt. Filter en afsluiter zijn geïntegreerd.

Filterreiniging

- ▶ Afsluiter sluiten (1).
- ▶ Kap (met de hand) afdraaien (2).
- ▶ Filter uitnemen en onder stromend water of met perslucht reinigen.
- ▶ Filter weer monteren. Let op dat de geleidingen in de uitsparingen op de afsluiter passen.

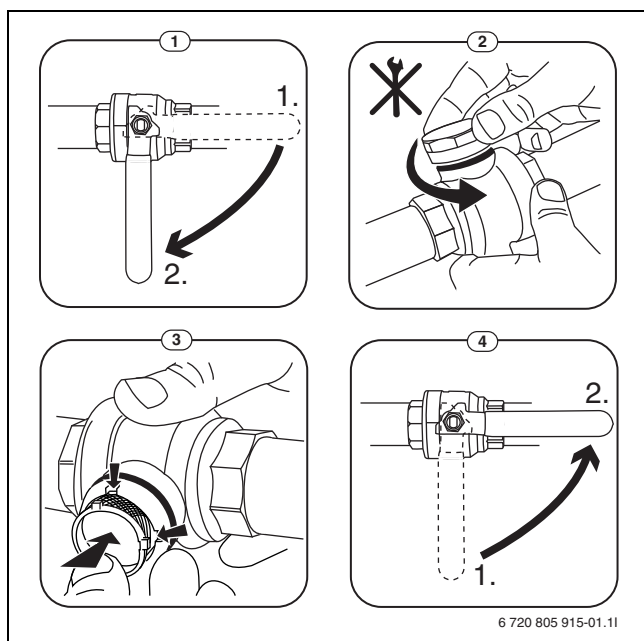

Afb. 19 Filterreiniging

- ▶ Schroef de beschermkap er weer op (handvast aandraaien).
- ▶ Afsluiter openen (4).

Controleer de magnetietindicator

Controleer na de inbedrijfname 1-2 keer per jaar de magnetische filterindicator.

Bij installatie:

- ▶ Controleer de magnetische filterindicator 1 uur nadat het bedrijf is gestart.

Indien het magnetisch filter grote hoeveelheid vervuiling verzameld:

- ▶ Reinig de cv-groep met een spoelpomp met magnetisch spoelfilter.
- ▶ Controleer de magnetische filterindicator 1 uur na de herhaalde reiniging.
- ▶ Herhaal deze stappen wanneer het magnetisch filter nog steeds niet schoon is.

Wanneer magnetiet (ijzeroxide) in de magnetische filterindicator aanwezig is:

- ▶ Voeg Logawater VES Kit PKP8000 of gelijksoortig product toe.
- ▶ Installeer een magnetiet-/slibafscheider en een ontluichtingsventiel in de cv-installatie conform de instructies van de fabrikant.

Zie het hoofdstuk waterkwaliteit voor de benodigde waterkwaliteit.

7.2 Vervangen componenten

Wanneer componenten moeten worden vervangen, waarvoor de binnenunit moet worden afgetapt en weer worden gevuld, de volgende stappen uitvoeren±


1. Schakel de warmtepomp en binnenunit spanningsloos.
2. Waarborg, dat het automatische ontluichtingsventiel VL1 open is.
3. Sluit de ventielen naar cv-installatie; deeltjesfilters SC1 en VC3.
4. Sluit een slang op de aftapkraan VAO aan, het andere eind in een afvoer leiden. Openen ventiel.
5. Wacht, tot er geen water meer de afvoer instroomt.
6. Onderdelen vervangen.
7. Vulkraan VW2 openen en water in de naar de warmtepomp leidende buis laten stromen.
8. De vulprocedure net zo lang voortzetten tot er uit de slang aan de afvoer alleen water naar buiten komt en de buitenunit geen luchtballen meer bevat.
9. Sluit de aftapkraan VAO en vul de installatie tot op de manometer GC1 2 bar wordt weergegeven.
10. Vulventiel VW2 sluiten.
11. Sluit de voedingsspanning van warmtepomp en binnenunit aan.
12. Slang van aftapkraan VAO afnemen.
13. Deeltjesfilter SC1 reinigen.
14. Ventielen VC3 en SC1 op de cv-installatie aansluiten.
15. Druk na een tijdje controleren en met het vulventiel VW2 bijvullen, wanneer de druk onder de benodigde druk ligt.

8 Installatie van de accessoires**8.1 EMS-BUS voor accessoire**

Voor accessoires die op de EMS-BUS worden aangesloten geldt het volgende (zie ook installatie-instructie van de betreffende accessoires):

- ▶ Wanneer meerdere BUS-eenheden zijn geïnstalleerd, moeten deze onderling een minimale afstand van 100 mm hebben.
- ▶ Wanneer meerdere BUS-eenheden zijn geïnstalleerd, moeten deze in serie of stervormig worden aangesloten.
- ▶ Gebruik kabel met een minimale doorsnede van 0,5 mm².
- ▶ Bij externe inductieve invloeden (bijvoorbeeld van fotovoltaïsche installaties) afgeschermd kabel gebruiken. Aard daarbij de afscherming aan slechts één zijde aan de behuizing.
- ▶ Sluit de kabel op de installatiemodule op klem EMS-BUS aan.

Wanneer op de EMS-klem al een component is aangesloten, de aansluiting conform afb. 20 op dezelfde klem parallel uitvoeren.

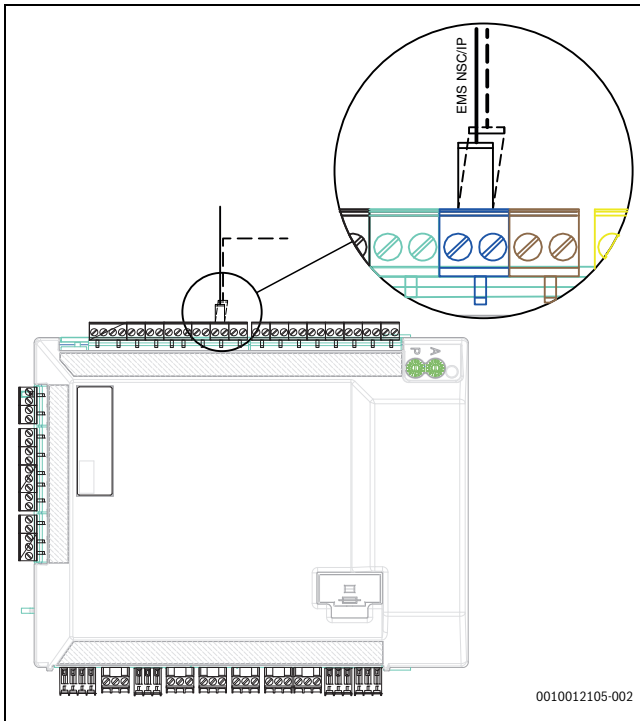

Afb. 20 EMS-aansluiting op installatiemodule

8.2 Externe aansluitingen



Maximale last op de relaisuitgangen: 2 A, $\cos \varphi > 0,4$. Bij een hogere belasting is montage van een tussenrelais nodig.

- Uitgang VCO schakelt bij omschakelen tussen verwarmings- en warmwaterbedrijf en wordt gebruikt, wanneer een buffervat is geïnstalleerd.
- Relaisuitgang PK2 is in koelmodus actief. Mogelijke toepassingsgebieden:
 - Omschakelen tussen koeling/verwarming voor ventilatorkachels. De besturing van de ventilatorkachel moet de betreffende functie hebben.
 - Pompregeling in een separaat circuit, welke uitsluitend voor het koelmodus is bedoeld.
 - Regeling van vloerverwarmingcircuits in natte ruimten.
 - Wanneer de instelling "PC1 in WW-bedrijf uitschakelen" op "Nee" is ingesteld, schakelt PK2 ook bij de ontdooiing. Deze functie is bedoeld als terugslagklep voor ventilatorkachels.

8.3 Veiligheidstemperatuurbegrenzer


In bepaalde landen is in de vloerverwarming een veiligheidstemperatuurbegrenzer voorgeschreven. De veiligheidstemperatuurbegrenzer wordt op de installatiemodule aan de externe ingang 1–3 aangesloten (→ afb. 33). Stel de functie voor externe ingang in (→ instructie van de besturing).

8.4 Installatie van de boiler



Wanneer de boiler lager wordt geïnstalleerd dan de warmtepomp (bijv. in de kelder), kan een eigen circulatie optreden, die warmteverlies in de boiler leidt.

- Terugslagklep in het circuit monteren, die de eigen circulatie voorkomt, wanneer de installatiehoogte van de boiler onder de warmtepomp ligt.

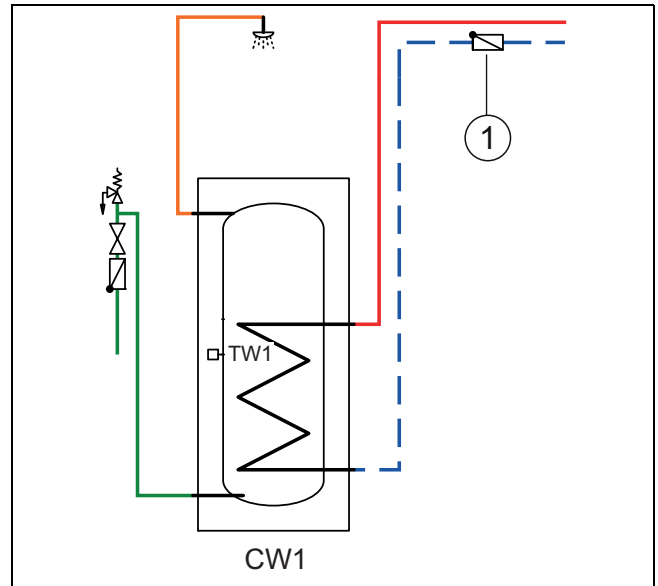

Afb. 21 Boiler

[1] Terugslagventiel



Zie de documentatie van de boiler voor de aansluithandleiding.



Bij gebruik van een boiler (laadcircuitopslag) in de cv-installatie moet op de boiler een automatische ontluchter worden gemonteerd. Geldt ook voor een dubbelwandige boiler.



Bij gebruik van een laadcircuitopslag in de cv-installatie moet op de inlaat in de boiler een automatische ontluchter met microbellenafscheider worden gemonteerd.


8.5 Boilertemperatuursensor TW1

Wanneer een boiler is geïnstalleerd, moet een temperatuursensor TW1 op het systeem worden aangesloten.

- Sluit de warmwatersensor TW1 aan op de aansluitklem TW1 van de installatiemodule in de binnenunit.

8.6 Omschakelventiel VW1

Bij systeemoplossingen met boiler is een omschakelventiel (VW1) vereist. Omschakelventiel VW1 op de installatiemodule in de binnenunit op aansluitklem VW1 aansluiten.

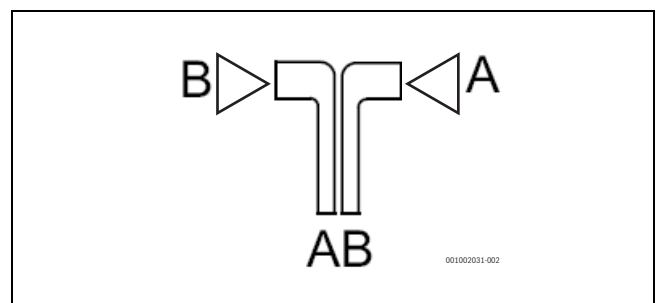


Afb. 22

[A] Naar boiler


[B] Naar cv-installatie (of buffervat)

[AB] Van de binnenunit

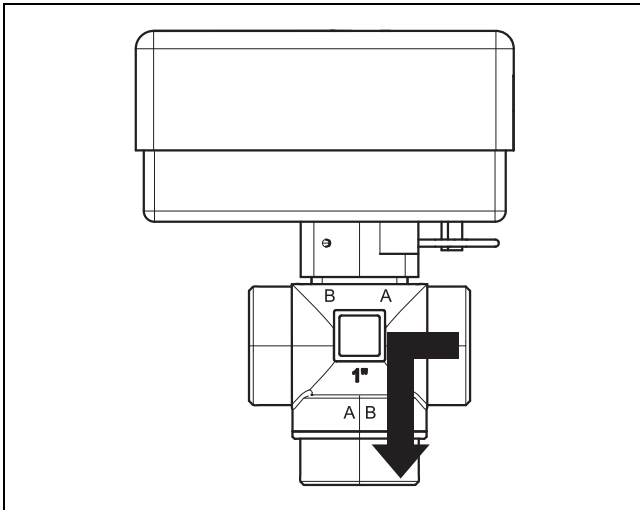


Afb. 23 Contact gesloten, aansluiting A open

Bij de warmwatervoorziening is het contact gesloten, aansluiting A is open.

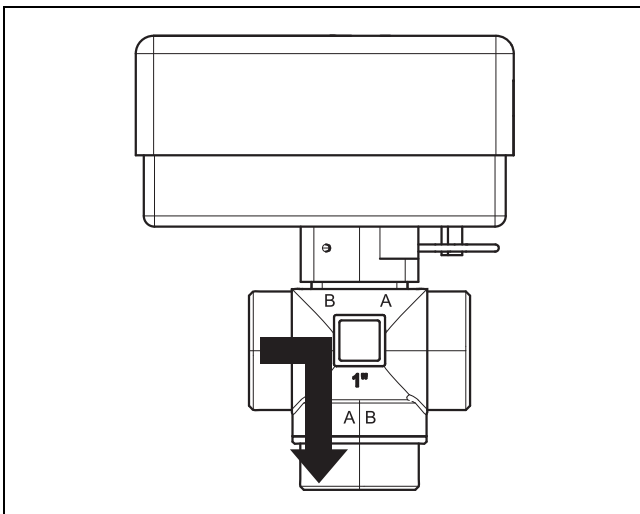

Afb. 24 Contact open, aansluiting B open

In het cv-bedrijf is het contact geopend, aansluiting B is open.

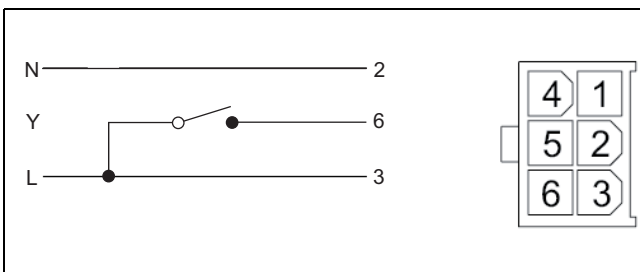

Afb. 25 Molex-stekker

Het 3-wegklep beschikt over een Molex-stekker, waarin alleen de aansluitklemmen 2, 3 en 6 bezet zijn.

Op de installatiemodule de volgende aansluitingen uitvoeren:

- **N** – Aansluiting op aansluitklem N, VW1 op de installatiemodule
- **Y** – Aansluiting op aansluitklem 53, VW1 op de installatiemodule
- **L** – Aansluiting op aansluitklem 54, VW1 op de installatiemodule

8.7 Boiler, solarverwarming

Een boiler voor solarverwarming is als toebehoren leverbaar. Handleidingen voor de installatie en het gebruik worden met de boiler meegeleverd.

8.8 Kamerthermostaat



Wanneer de kamertemperatuurgestuurde regelaar na de inbedrijfname van de installatie wordt geïnstalleerd, moet deze in het inbedrijfnames-menu als bedieningsunit voor cv-groep 1 worden ingesteld (→ handboek regelaar).

- Kamertemperatuurgestuurde regelaar overeenkomstig de instructie voor de kamertemperatuurgestuurde regelaar monteren.
- De keuze "Ext kamertemperatuurgestuurde regelaar" moet altijd op "nee" worden ingesteld, zelfs wanneer een kamertemperatuurgestuurde regelaar is geïnstalleerd.
- Vóór de inbedrijfname van de installatie de kamertemperatuurgestuurde regelaar als afstandsbediening "Fb" instellen (→ instructie van de kamertemperatuurgestuurde regelaar).
- Voer vóór de inbedrijfname van de installatie op de kamertemperatuurgestuurde regelaar eventueel de instelling voor de cv-groep uit (→ handboek van de kamertemperatuurgestuurde regelaar).
- Geef bij de inbedrijfname van de installatie aan, dat een kamertemperatuurgestuurde regelaar als bedieningsunit voor cv-groep 1 geïnstalleerd is (→ instructie van de regelaar).
- Voer de instellingen van de kamertemperatuur overeenkomstig de instructie van de regelaar uit.

8.9 Meerdere cv-circuits (met cv-circuitmodule)

Met de regelaar kan in de fabrieksinstelling een ongemengde groep geregeld worden. Wanneer meerdere circuits moeten worden geïnstalleerd, is voor elk circuit een mengermodule nodig.

- Mengermodule, menger, circulatiepomp en overige componenten overeenkomstig de gekozen installatie-oplossing installeren.
- Vóór de inbedrijfstelling van de installatie op de cv-circuitmodule eventueel de instelling voor het cv-circuit uitvoeren (→ handleiding van de cv-circuitmodule).
- Voer de instellingen voor meerdere cv-circuits overeenkomstig de handleiding van de regelaar uit.

8.10 Installatie met niet-condenserende koelmodus



Een voorwaarde voor het koelbedrijf is de installatie van een kamertemperatuurgestuurde regelaar.



De installatie van een kamertemperatuurgestuurde regelaar met geïntegreerde condensatiesensor vergroot de betrouwbaarheid van het koelbedrijf, omdat de aanvoertemperatuur in dit geval automatisch via de bedieningsunit overeenkomstig het actuele dauwpunt wordt geregeld.

- Isoleer alle leidingen en aansluitingen ter bescherming tegen condensatie.
- Bouw een terugslagklep in.
- Installeer de kamertemperatuurgestuurde regelaar (→ overeenkomstig de instructie voor de kamertemperatuurgestuurde regelaar).
- Monteer de condensatiesensor.
- Voer de noodzakelijke instellingen voor het koelbedrijf uit in het servicemenu, hoofdstuk **instellingen cv-groep** (→ instructie van de bedieningsunit).
 - Kies **Koeling** of **Verwarming en koeling**.
 - Stel eventueel inschakeltemperatuur, inschakelvertraging, verschil tussen kamertemperatuur en dauwpunt en minimale aanvoertemperatuur in.

- Schakel vloerverwarmingscircuits in vochtige ruimten uit (bijvoorbeeld badkamer en keuken), eventueel via relaisuitgang PK2 aansturen.

8.11 Monteer de condensatiesensor

OPMERKING

Materiële schade door vocht!

Koelbedrijf onder het dauwpunt veroorzaakt neerslag van vocht op aangrenzende materialen (vloer).

- Gebruik vloerverwarmingen niet voor het koelbedrijf onder het dauwpunt.
- Stel de aanvoertemperatuur correct in.

Condensatiesensoren worden op de buizen van de cv-installatie gemonteerd en zenden een signaal aan de bedieningsunit zodra deze condensvorming constateren. Installatie-instructies worden met de sensoren meegeleverd.

De bedieningsunit schakelt het koelbedrijf uit, zodra deze een signaal van de condensatiesensoren ontvangen. Condenswater vormt zich tijdens koelbedrijf, wanneer de temperatuur van de cv-installatie onder de betreffende dauwpunttemperatuur ligt.

Het dauwpunt varieert afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid. Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe hoger de aanvoertemperatuur moet zijn, om te voorkomen dat het dauwpunt wordt bereikt en er dus geen condensatie optreedt.

8.12 Condenserend koelbedrijf met ventilatorconvectoren

OPMERKING

Materiële schade door vocht!

Wanneer de condensatie-isolatie niet volledig is, kan het vocht naar aangrenzende materialen overslaan.

- Alle leidingen en aansluitingen tot en met de ventilatorconvactor van condensatie-isolatie voorzien.
- Gebruik voor het isoleren een materiaal dat geschikt is voor koelsystemen met condensvorming.
- Condensafvoer op de afvoer aansluiten.
- Bij koelbedrijf onder het dauwpunt geen condensatiesensor gebruiken.
- Bij koelbedrijf onder het dauwpunt geen kamertemperatuurgestuurde regelaar met geïntegreerde condensatiesensor gebruiken.

Wanneer uitsluitend ventilatorconvectoren met afvoer en geïsoleerde leidingen worden gebruikt, mag de aanvoertemperatuur tot 7 °C worden ingesteld.

De aanbevolen laagste aanvoertemperatuur is 10 °C bij een stabiel koelbedrijf, waarbij de vorstbeveiliging bij 5 °C wordt geactiveerd.

8.13 Installatie met zwembad

OPMERKING

Gevaar voor functiestoringen!


Als de zwembassin-mengmodule in de installatie op een verkeerde plaats gemonteerd wordt, zijn bedrijfsstoringen mogelijk. De mengmodule voor het zwembad mag niet in de aanvoer gemonteerd worden, omdat daardoor het overstortventiel geblokkeerd zou kunnen worden.

- Zwembad-mengmodule in de retour naar de binnenunit monteren (zoals in het voorbeeld zwembadinstallatie getoond).
- T-stuk in de aanvoer van de binnenunit voor de bypass monteren.
- De mengmodule voor het zwembad niet als cv-groep in de installatie monteren.



Een voorwaarde voor het gebruik van de zwembassinverwarming is de installatie van een zwembassinmodule (accessoire).

- Zwembad installeren (→ instructie zwembad).
- Mengmodule voor zwembad installeren.
- Alle leidingen en aansluitingen isoleren.
- Zwembadmodule installeren (→ instructie voor de zwembadmodule).
- Looptijd van het zwembassin-omschakelventiel bij de inbedrijfname instellen (→ instructie van de bedieningsunit).
- Voer de benodigde instellingen voor het zwembassinbedrijf uit (→ instructie van de bedieningsunit).

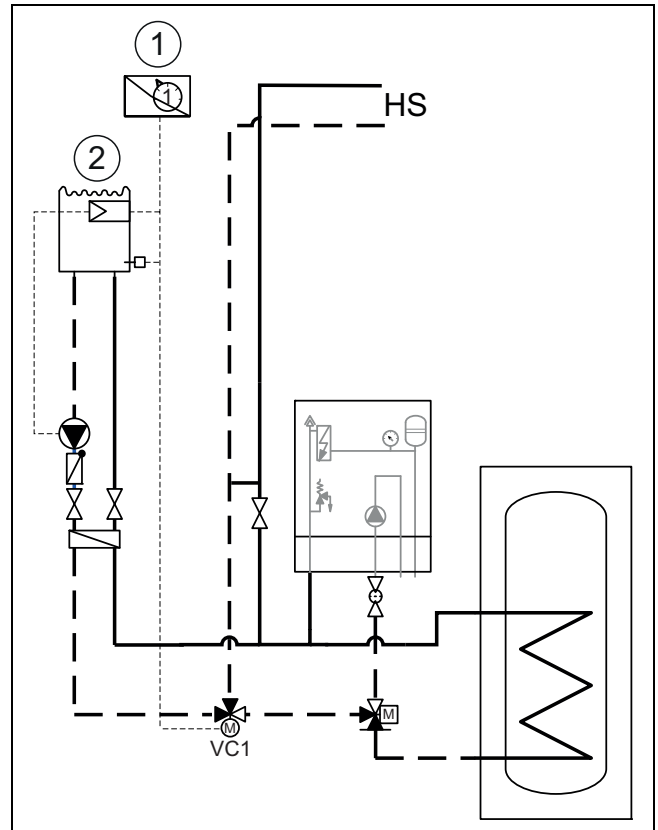

Afb. 26 Exemplarische weergave voor de zwembadininstallatie

- [1] Zwembassinmodule
- [2] Zwembassin
- [VC1] Zwembassin-mengmodule
- [HS] Cv-systeem

9 Milieubescherming en afvalverwerking

Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch-groep. Kwaliteit van de producten, rendement en milieubescherming zijn voor ons gelijkwaardige doelstellingen. Wetten en voorschriften op het gebied van de milieubescherming worden strikt aangehouden.

Ter bescherming van het milieu gebruiken wij, rekening houdend met bedrijfseconomische gezichtspunten, de best mogelijke techniek en materialen.

Verpakking

Bij het verpakken zijn we betrokken bij de landspecifieke recyclingsystemen, die een optimale recycling waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.

9.1 Afgedankte elektrische en elektronische apparaten



Zamel niet meer te gebruiken elektrische en elektronische apparaten gescheiden in en voer deze af via een milieuvriendelijke afvalverwerking (Europese richtlijn betreffende elektrische en elektronische afgedankte apparaten).

Gebruik voor het afvoeren van elektrische en elektronische afgedankte apparaten de nationale retour- en inleversystemen.

10 Technische gegevens

10.1 Technische gegevens – binnenunit met elektrische bijverwarming

IDU E	Eenheid	5-9 E	13-17 E
Elektrische gegevens			
Stroomvoorziening	V	400 ¹⁾ /230 ²⁾	400 ¹⁾ /230 ²⁾
Zekeringgrootte (aanbevolen), klasse gL/C	A	16 ¹⁾ /50 ²⁾	16 ¹⁾ /50 ²⁾
Elektrische bijverwarming	kW	2/4/6/9	2/4/6/9
Cv-systeem			
Aansluittype (cv-aanvoer, warmtepomp en aanvoer/retour van de bijverwarming)		G1 extern	G1 extern
Aansluittype (cv-retour)		G1 intern (loopmoer)	G1 intern (loopmoer)
Maximale bedrijfsdruk	kPa	300	300
Minimale bedrijfsdruk	kPa	50	50
Expansievat	l	8	8
Warmtegeleider			
Beschikbare drukafname voor buizen en onderdelen tussen de buiten- en de binnenunit	kPa	3)	
Minimaal debiet (bij ontdooien)	l/s	0,32	0,56
PomptypePCO		Grundfos UPM2K 25-75 PWM	Grundfos UPM GEO 25-85 PWM
Algemeen			
Afwateraansluiting	mm	Ø 32	
IP-classificatie	IP	X1	
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	mm	485 x 386 x 700	
Gewicht	kg	32	
Opstelhoogte boven NAP		Tot 2000 m boven NAP	

1) 3N AC, 50 Hz

2) 1N AC, 50 Hz

3) Debiet en restopvoerhoogte zijn afhankelijk van de aangesloten warmtepomp, zie daarvoor de instructie van de warmtepomp

10.2 Systeemoplossingen



Het product mag alleen overeenkomstig de officiële systeemoplossingen van de fabrikant worden geïnstalleerd. Daarvan afwijkende installatieoplossingen zijn niet toegestaan. Schade en problemen die ontstaan door een ontoelaatbare installatie zijn van de aansprakelijkheid uitgesloten.

Bij bepaalde installatieoplossingen is toebehoren (BST, omschakelventiel, mengmodule, cv-pomp) vereist. De pomp PC1 wordt door de besturing in de binnenunit aangestuurd.

Wanneer een verswaterstation wordt geïnstalleerd, moet deze over een eigen regeling beschikken.

Bij gebruik van een buffervat moet het omschakelventiel VCO overeenkomstig de installatie-oplossing worden geïnstalleerd.

10.2.1 Verklaringen bij de systeemoplossingen


	Algemeen
HC100	Installatiemodule in warmtepompmodule geïntegreerd
HMC310	Regelaar
ModuLine 1000H	Ruimtethermostaat (accessoire)

	Algemeen
T1	Buitentemperatuursensor
MK2	Vochtsensor (toebehoren)
Boiler	Boiler (accessoire)
VW1	Omschakelventiel (accessoire)
PW2	Circulatiepomp (accessoire)
TW1	Warmwatertemperatuursensor

	Ongemengd cv-circuit
PC1	Cv-pomp
T0	Aanvoertemperatuursensor

	Menggroep
MM100	Mengmodule (regelaar voor gemengde cv-groep)
PC1	Pomp voor cv-circuit 2
VC1	Mengmodule
TC1	Aanvoertemperatuursensor, cv-groep 2, 3 ...
MC1	Thermische afsluiter, cv-circuit 2, 3 ...

10.2.2 Bypass in de cv-installatie

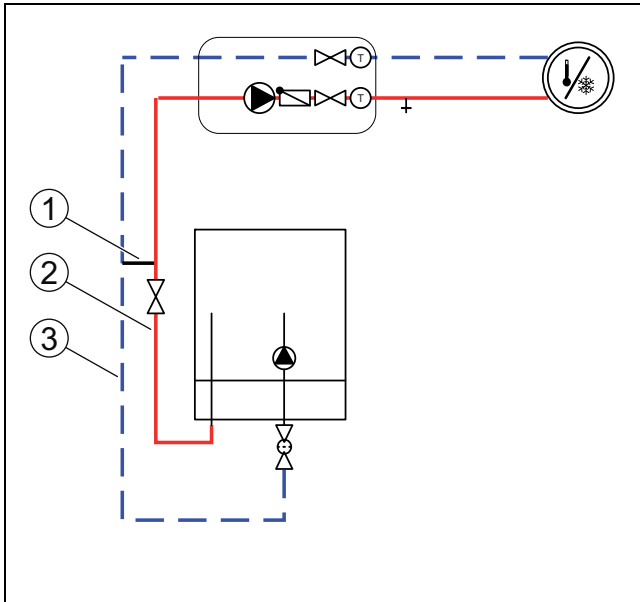


Afb. 27 Binnenunit met cv-circuit en bypass

- [1] Bypass
- [2] Aanvoer
- [3] Retour

Als geen bufferboiler is geïnstalleerd, is een bypass vereist. De lengte van de bypass moet ten minste het 10-voud van de buisbinnendiameter bedragen.

10.2.3 Keerklap in het cv-circuit

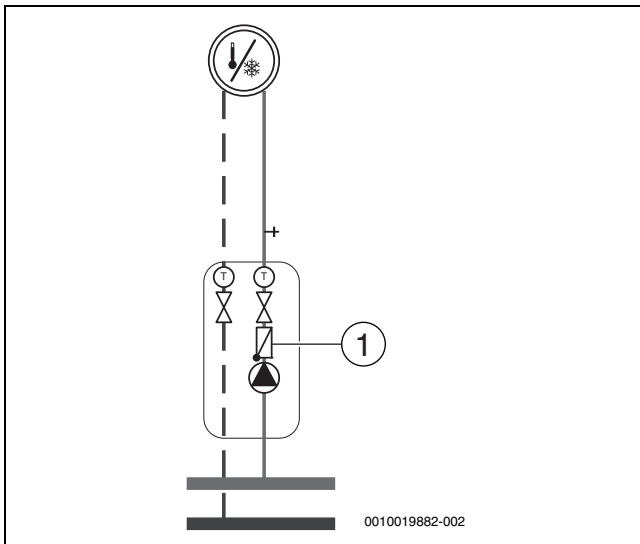


Afb. 28 Cv-groep

- [1] Terugslagklep

Om de natuurlijke circulatie in de cv-installatie bij zomerbedrijf te voorkomen, is in elk cv-circuit een keerklap nodig. Natuurlijke circulatie kan optreden als het omschakelventiel van de warmwaterleiding tijdens de warmwaterbereiding naar de cv-installatie geopend is.

10.2.4 Warmtepomp met binnenunit, met elektrische bijverwarming en boiler

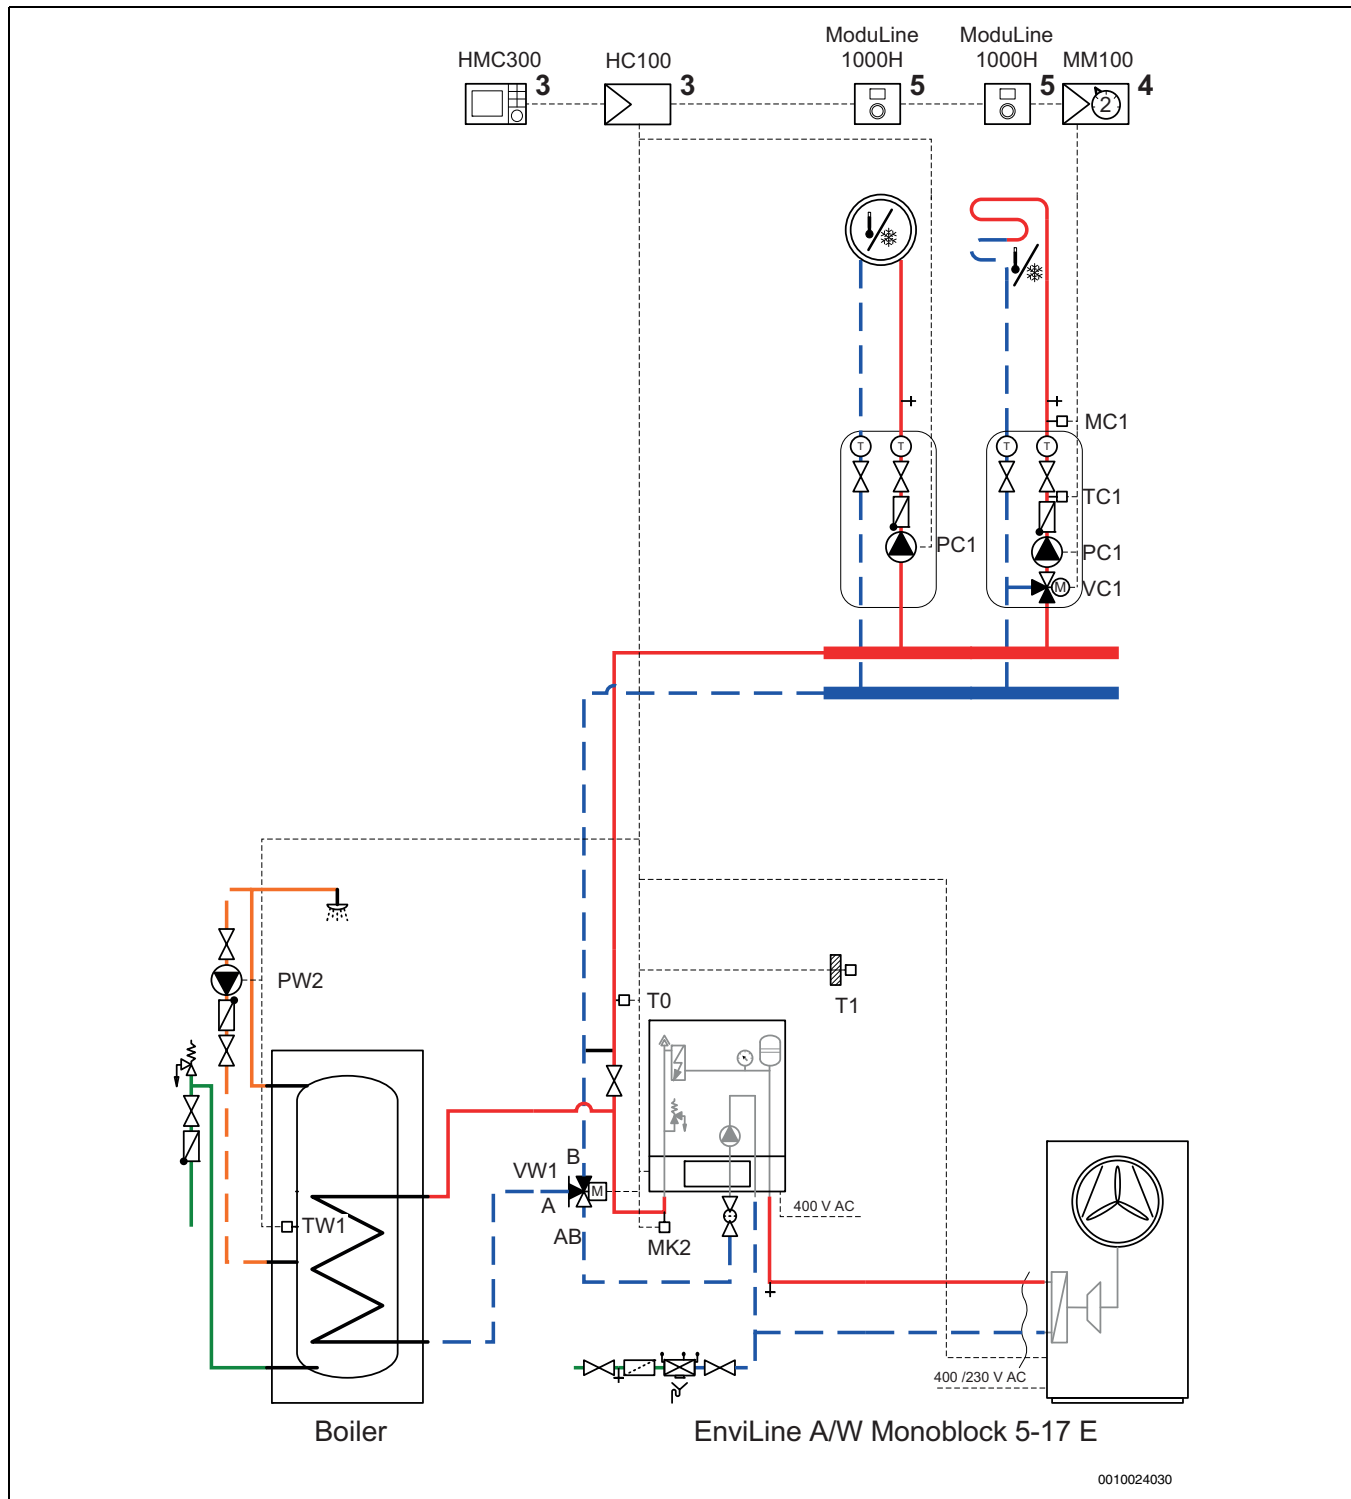

Afb. 29 Elektrische bijverwarming met boiler

- [3] In de binnenunit gemonteerd
- [4] Montage in de binnenunit of aan de wand
- [5] Montage aan de wand


10.2.5 Toelichting van de symbolen

Symbol	Aanduiding	Symbol	Aanduiding	Symbol	Aanduiding
Leidingen/elektrische kabels					
	Aanvoer - verwarming/zonne		Retour bron		Warmwatercirculatie
	Retour - verwarming/zonne		Drinkwater		Elektrische bedrading
	Aanvoer bron		Warmwater		Elektrische bedrading met onderbreking
Mengkleppen/ventielen/temperatuursensoren/pompen					
	Klep		Drukverschilregelaar		Pomp
	Vast instelbare-bypass		Overstortventiel		Terugslagklep
	Inregelafsluiter		Inlaatcombinatie		Temperatuursensor/-bewaking
	Bypass		3-weg mengklep (mengen/verdelen)		Veiligheidstemperatuurbegrenzer
	Filter-afsluiter		Thermostaatkraan, thermostatisch		Rookgastemperatuursensor/-controle
	Afsluiter met afdekkap		3-weg klep (omschakelen)		Rookgastemperatuurbegrenzer
	Afsluiter, motorisch geregeld		3-weg klep (omschakelen, spanningsloos gesloten ten opzichte van II)		buitentemperatuursensor
	Afsluiter, thermisch geregeld		3-weg klep (omschakelen, spanningsloos gesloten ten opzichte van A)		Draadloze buitentemperatuursensor
	Magneetklepafsluiter		4-weg mengklep		...Radiografisch...
Diversen					
	Thermometer		Trechter met sifon		Open verdeler met sensor
	Manometer		Systeemscheiding na EN1717		Warmtewisselaar
	Vullen/aftappen		Expansievat met Afsluiter met afdekkap		Debietmeetinrichting
	Waterfilter		Magnetietvuilafscheider		Opvangbak
	Warmtehoeveelheidsmeter		Luchtafscheider		Cv-groep
	Tapwateruitgang		automatische ontluchter		Vloerverwarmingscircuit
	Relais		Compensator		open verdeler
	Elektrisch verwarmingselement				

Tabel 7 Hydraulische symbolen

10.3 Schakelschema

10.3.1 CAN-BUS/EMS-BUS voor binnenunit met elektrische bijverwarming – Overzicht

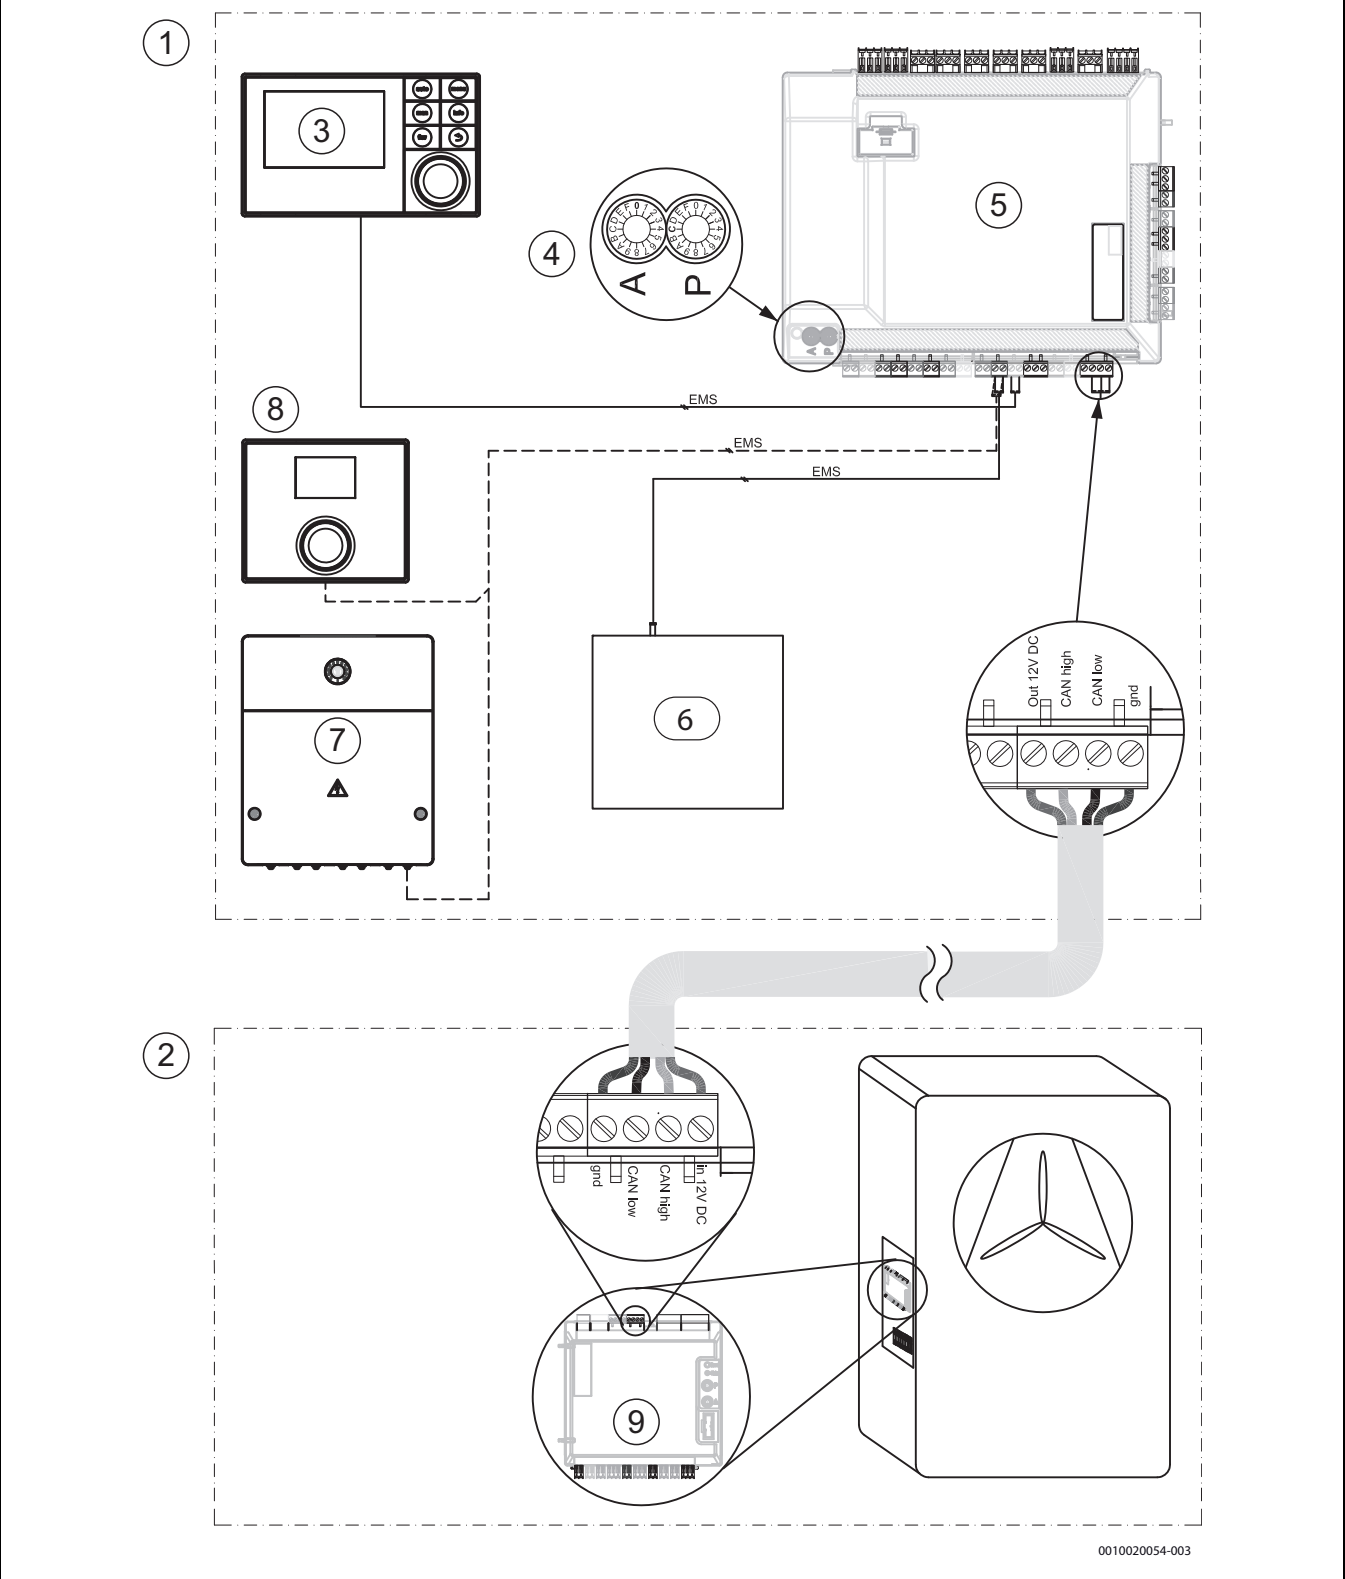


Afb. 30 CAN-BUS/EMS-BUS voor binnenunit met elektrische bijverwarming – Overzicht

- [1] Inneneinheit
- [2] Warmtepomp
- [3] Regelaar
- [4] IDU E 5-9 E: A = 0, P = 1
IDU E 13-17 E: A = 0, P = B
- [5] Installatieprintplaat
- [6] Draadloze module
- [7] Accessoires

- [8] Ruimtethermostaat (accessoire)
- [9] I/O - module

—————	Fabrieksaansluiting
- - - - -	Aansluiting bij installatie/accessoire

10.3.2 Eenfasige warmtepomp met driedfasige geïntegreerde elektrische bijverwarming

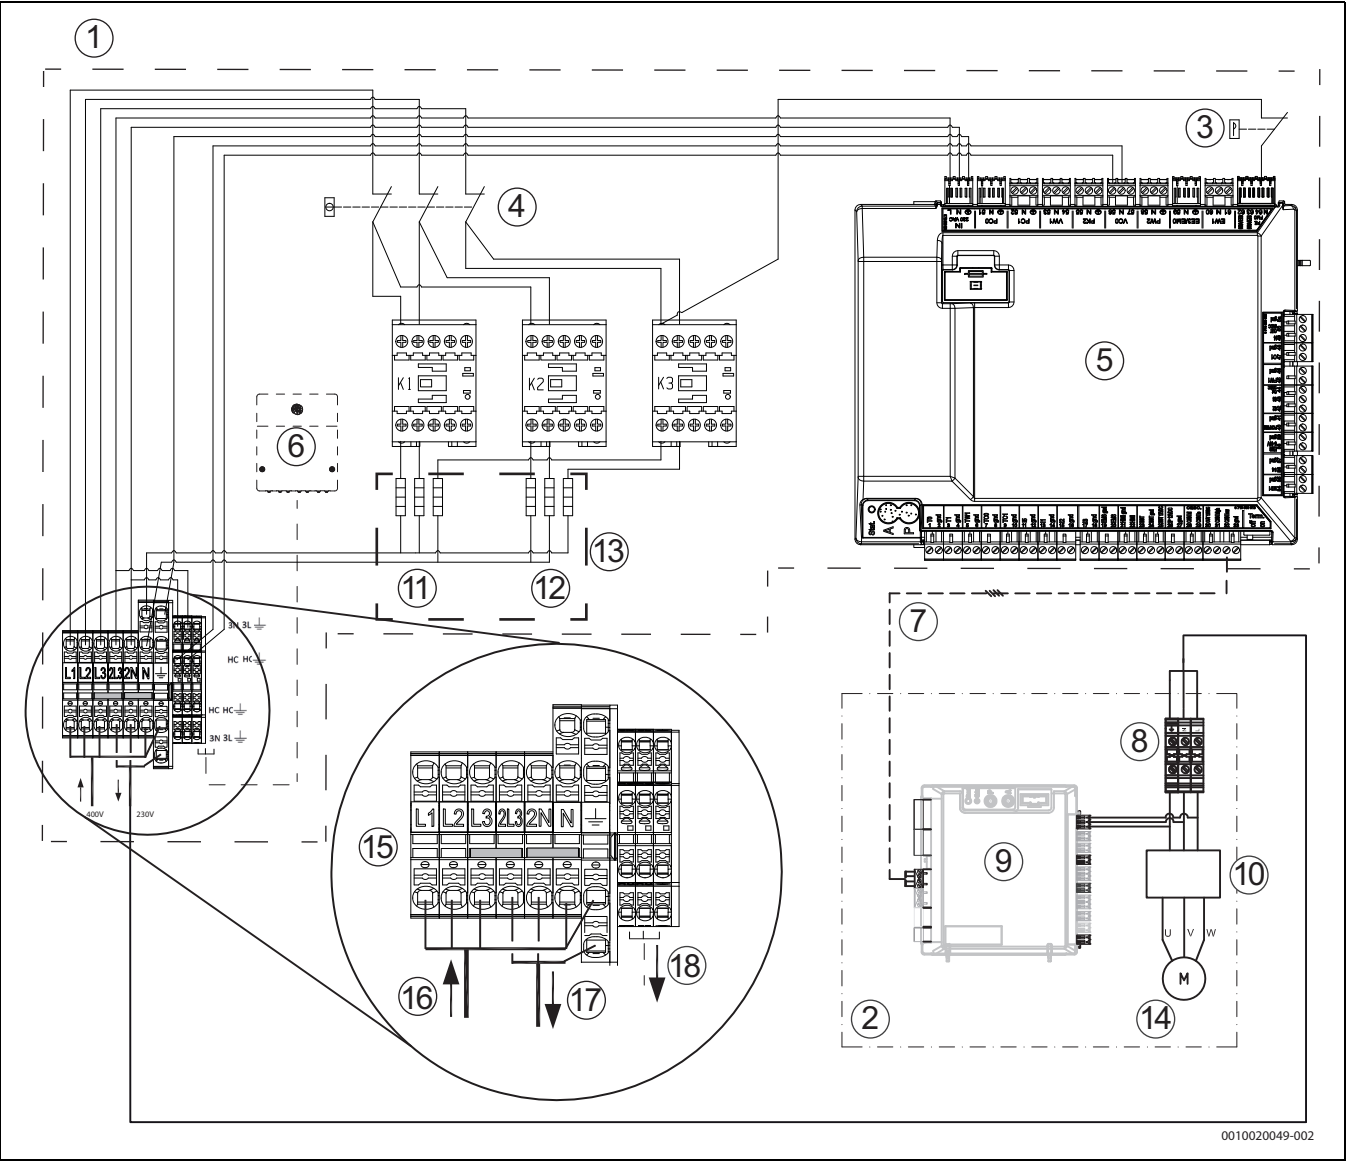

Afb. 31 Eenfasige warmtepomp met geïntegreerde elektrische bijverwarming (draaistroom)

- [1] Binneneenheid
- [2] Warmtepomp
- [3] Drukwachter
- [4] Oververhittingsbeveiliging (UHS)
- [5] Installatiemodule van de binneneenheid
- [6] Accessoires
- [7] CAN-BUS
- [8] Voedingsspanning warmtepomp
- [9] I/O-module
- [10] Inverter
- [11] Verwarmingselement 3 x 1 kW (3 x 53 Ω)
- [12] Verwarmingselement 3 x 2 kW (3 x 27 Ω)
- [13] Elektrische bijverwarming
- [14] Compressor
- [15] Aansluitklemmen
- [16] Netspanning 400 V ~3N
- [17] Voedingsspanning warmtepomp
- [18] Voedingsspanning accessoire

— — — — —	Fabrieksaansluiting
- - - - -	Aansluiting bij installatie/accessoire




De aansluiting van een met 1-fase wisselstroom aangedreven warmtepomp op een met 3-fasen wisselstroom (draaistroom) aangedreven binneneenheid moet overeenkomstig het elektrisch schema gebeuren.



Maximaal vermogen van de elektrische bijverwarming bij gelijktijdig compressorbedrijf: 6 kW.

► K3 niet samen met compressor.

10.3.3 Warmtepomp (draaistroom) met geïntegreerde elektrische bijverwarming (draaistroom)

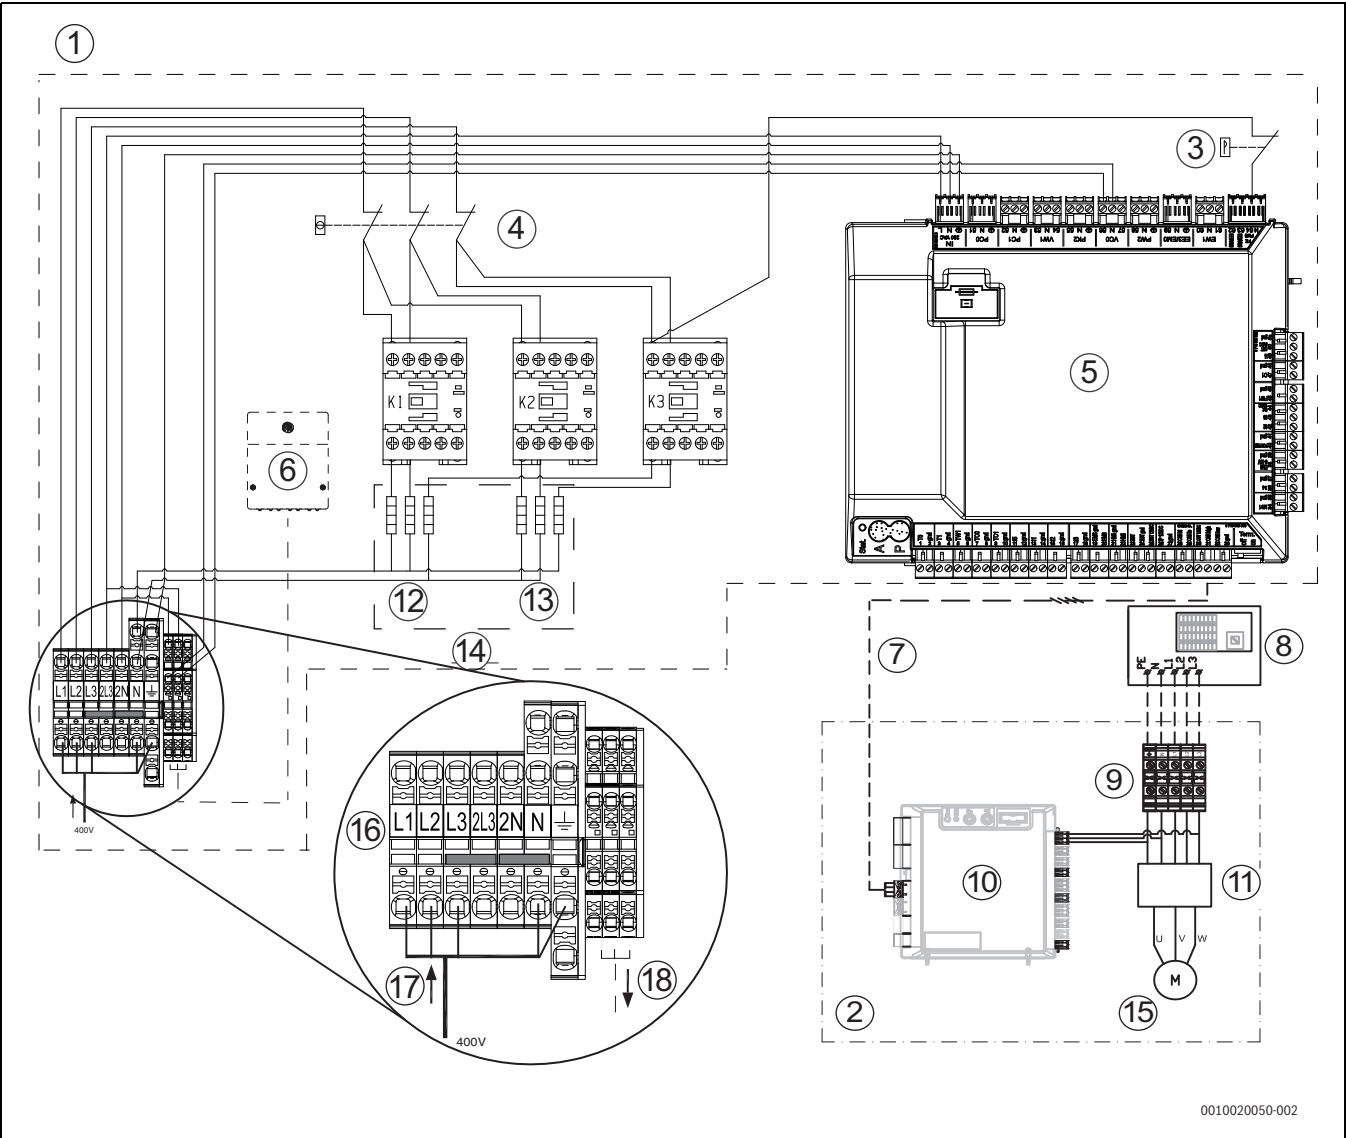


Afb. 32 Warmtepomp (draaistroom) met geïntegreerde elektrische bijverwarming (draaistroom)

- [1] Binnenunit
- [2] Warmtepomp
- [3] Drukwachter
- [4] Oververhittingsbeveiliging (UHS)
- [5] Installatiemodule van de binnenunit
- [6] Accessoires
- [7] CAN-BUS
- [8] Hoofdverdeler
- [9] Voedingsspanning warmtepomp
- [10] I/O-module
- [11] Inverter
- [12] Verwarmingselement 3 x 1 kW (3 x 53 Ω)
- [13] Verwarmingselement 3 x 2 kW (3 x 27 Ω)
- [14] Elektrische bijverwarming
- [15] Compressor
- [16] Aansluitklemmen
- [17] Netspanning 400 V ~3N
- [18] Voedingsspanning accessoire

—————	Fabrieksaansluiting
- - - - -	Aansluiting bij installatie/accessoire

10.3.4 Elektrisch schema installatiemodule met geïntegreerde elektrische bijverwarming

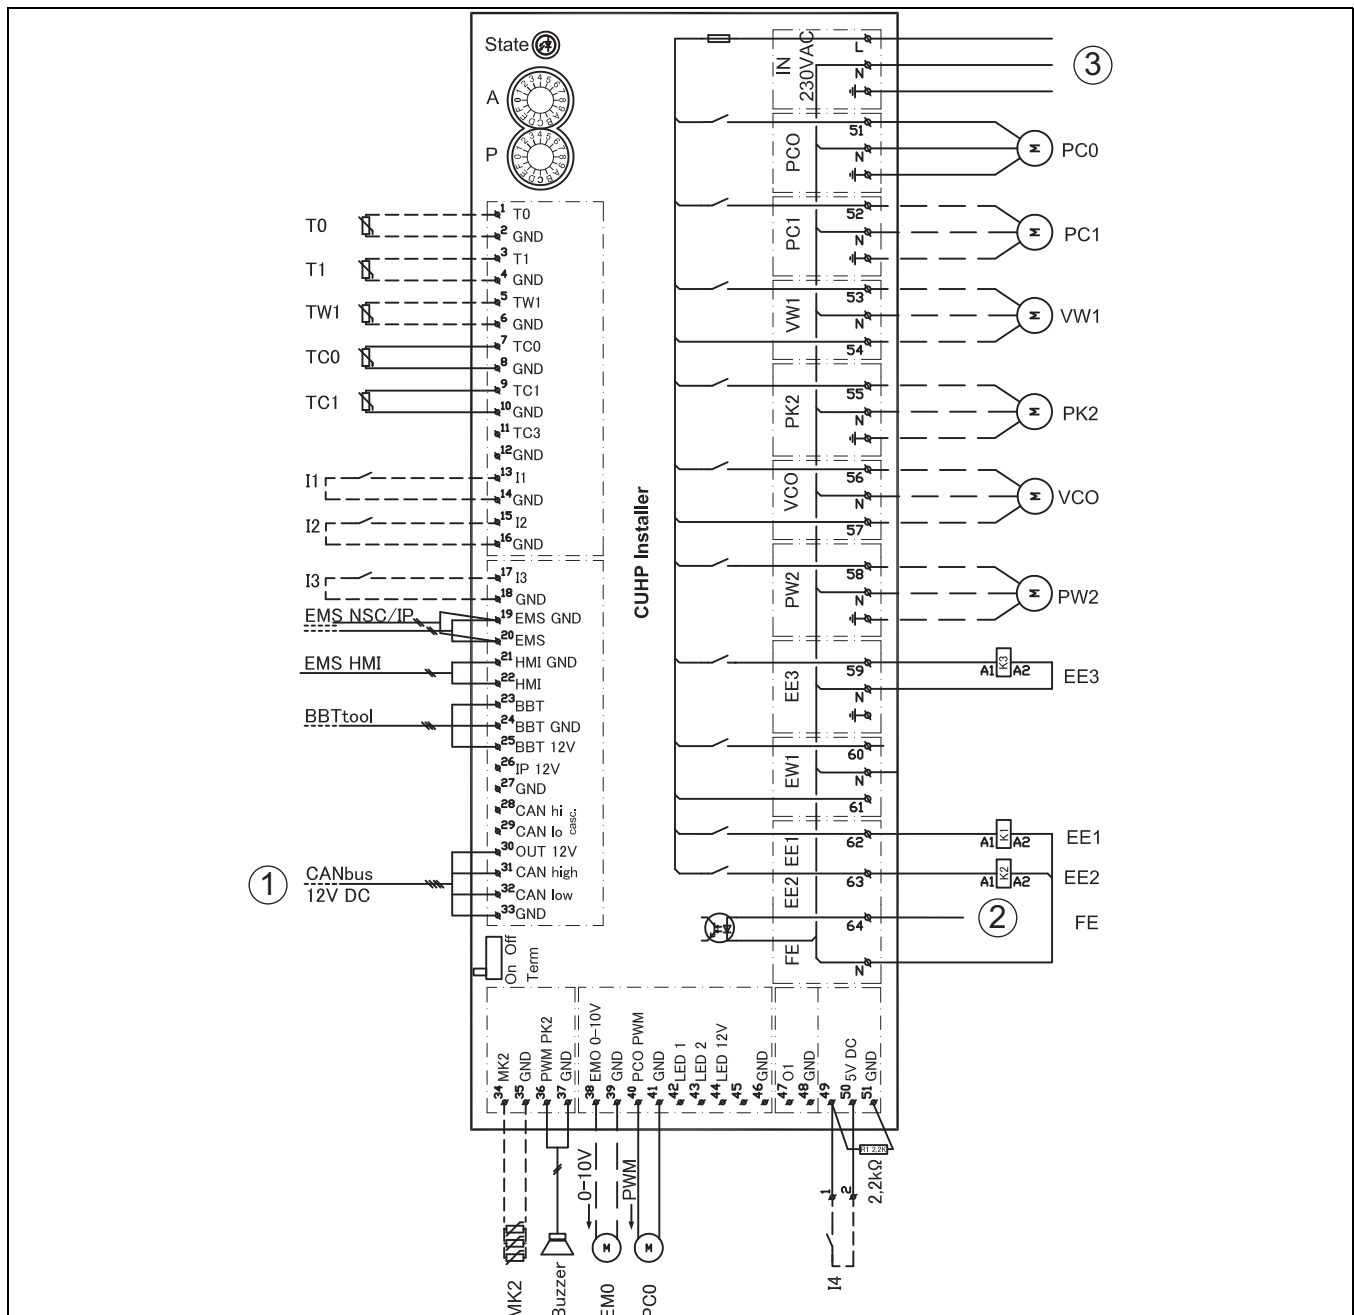

Afb. 33 Elektrisch schema installatiemodule met geïntegreerde elektrische bijverwarming


[I1]	Externe ingang 1	[EE1]	Elektrische verwarming niveau 1
[I2]	Externe ingang 2	[EE2]	Elektrische verwarming niveau 2
[I3]	Externe ingang 3	[EE3]	Elektrische verwarming niveau 3
[I4]	Externe ingang 4	[1]	CAN-BUS naar de warmtepomp (I/O-module)
[MK2/MD1]	Vochtsensor	[2]	FE, alarm van de drukwachter, 230 V-ingang
[Buzzer]	Alarmzoemer (accessoire)	[3]	Bedrijfsspanning, 230 V~
[T0]	Aanvoertemperatuursensor		
[T1]	Buitentemperatuursensor		
[TW1]	Temperatuursensor warm water		
[TC0]	Temperatuursensor voor warmtemediumretour		
[TC1]	Temperatuursensor voor warmtemediumaanvoer		
[F50]	Zekering 6,3 A		
[PC0]	Circulatiepomp PWM-sigitaal		
[PC0]	CV-pomp		
[PC1]	Pomp van de verwarmingsinstallatie		
[PK2]	Relaisuitgang koeling/ventilatorkachel		
[PW2]	Warmwater-circulatiepomp		
[VCO]	Omschakelventiel circulatie, 230 V-uitgang		
[VW1]	Omschakelventiel verwarmings/warm water		



Maximale belasting aan de relaisuitgang: 2 A, $\cos\varphi > 0,4$ Bij hogere belasting montage van een tussenrelais.

—	Fabrieksaansluiting
- - -	Aansluiting bij installatie/accessoire

10.3.5 Alternatieve installatie 3-wegklep

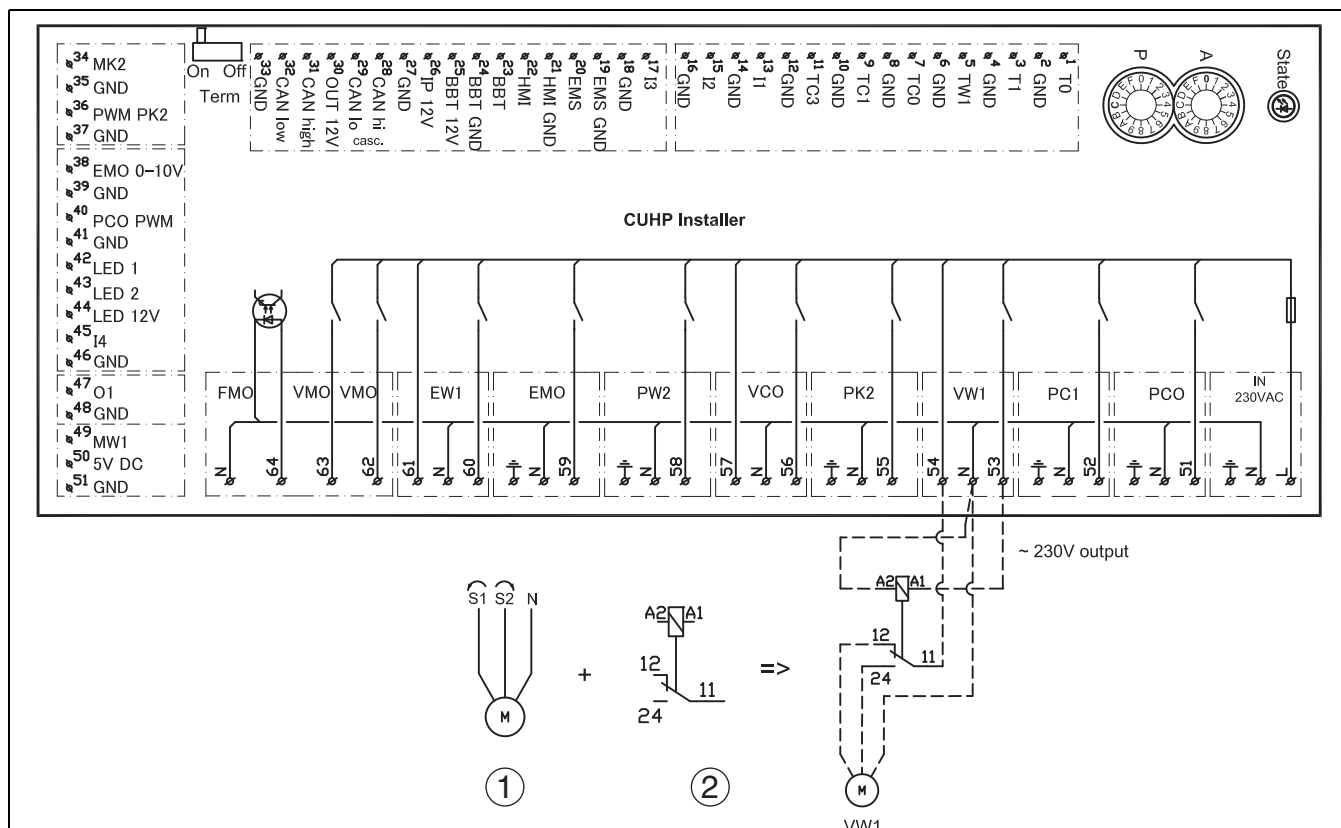

Afb. 34 Alternatieve installatie 3-wegklep

- [1] Motor voor 3-wegklep, kan worden ingesteld voor S1/S2
 [2] Voor dit type van een 3-wegklep is een 2-polig relais noodzakelijk (niet in de leveringsomvang inbegrepen)

10.3.6 Meetwaarden van temperatuursensoren

**VOORZICHTIG****Persoonlijk letsel of materiële schade door verkeerde temperatuur!**

Wanneer sensoren met verkeerde eigenschappen worden gebruikt, zijn te hoge of te lage temperaturen mogelijk.

- Waarborg, dat de gebruikte temperatuursensor geschikt is voor de opgegeven waarden (zie tabellen hieronder).

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
20	12488	40	5331	60	2490	80	1256
25	10001	45	4327	65	2084	85	1070
30	8060	50	3605	70	1753	90	915
35	6536	55	2989	75	1480	-	-

Tabel 8 Sensor T0, TCO, TC1, TW1

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
-40	154300	5	11900	50	1696
-35	111700	10	9330	55	1405
-30	81700	15	7370	60	1170
-25	60400	20	5870	65	980
-20	45100	25	4700	70	824
-15	33950	30	3790	75	696
-10	25800	35	3070	80	590
-5	19770	40	2510	85	503
0	15280	45	2055	90	430

Tabel 9 Sensor T1

10.4 Inbedrijfnameprotocol

Datum van de inbedrijfstelling:	
Adres van de klant:	Achternaam, voornaam:
	Postadres:
	Plaats:
	Telefoon:
Installatiebedrijf:	Achternaam, voornaam:
	Straat:
	Plaats:
	Telefoon:
Productgegevens:	Producttype:
	TTNR:
	Serienummer
	FD nr.:
Installatiecomponenten:	Bevestiging/waarde
Kamthermostaat	☐ Ja ☐ Nee
Kamthermostaat met vochtsensor	☐ Ja ☐ Nee
Zonnesysteem	☐ Ja ☐ Nee
Buffervat	☐ Ja ☐ Nee
Type/volume (l):	
Boiler	☐ Ja ☐ Nee
Type/volume (l):	
Overige componenten	☐ Ja ☐ Nee
Welke?	
Minimumafstanden warmtepomp:	
Staat de warmtepomp op een vast, egaal oppervlak?	☐ Ja ☐ Nee
Is de waterpomp stevig verankerd?	☐ Ja ☐ Nee
Staat de warmtepomp zodanig opgesteld, dat sneeuw niet vanaf het dak daarop kan glijden?	☐ Ja ☐ Nee
Minimale wandafstand?mm	
Minimale zij-afstanden?mm	
Minimale afstand tot het plafond?mm	
Minimumafstand voor de warmtepomp?mm	
Condensaatslang warmtepomp:	
Is de condensslang voorzien van een verwarmingskabel?	☐ Ja ☐ Nee
Aansluitingen op de warmtepomp	
Zijn de aansluitingen deskundig uitgevoerd?	☐ Ja ☐ Nee
Wie heeft de aansluitleiding verzorgd/geïnstalleerd?	
Minimale afstanden binnenunit:	
Minimale wandafstand?mm	
Minimale afstand voor de unit?mm	
Verwarming:	
Druk in expansievat bepaald? bar	
De cv-installatie is conform de bepaalde druk in het expansievat tot bar gevuld. bar	
Is de cv-installatie voor de installatie gespoeld?	☐ Ja ☐ Nee
Is de deeltjesfilter gereinigd?	☐ Ja ☐ Nee
Elektrische aansluiting:	
Zijn de laagspanningskabels met een minimale afstand van 100 mm tot 230/400 V-kabels geïnstalleerd?	☐ Ja ☐ Nee
Zijn de CAN-BUS-aansluitingen correct conform de instructie uitgevoerd?	☐ Ja ☐ Nee
Is een vermogensbewaking aangesloten?	☐ Ja ☐ Nee
Bevindt de buitentemperatuursensor T1 zich aan de koudste zijde van het gebouw?	☐ Ja ☐ Nee
Netaansluiting:	
Klopt de fasevolgorde van L1, L2, L3, N en PE in de warmtepomp?	☐ Ja ☐ Nee
Klopt de fasevolgorde van L1, L2, L3 N en PE in de binnenunit?	☐ Ja ☐ Nee

10 | Technische gegevens

Is de netaansluiting uitgevoerd conform de installatie-instructie?	☐ Ja ☐ Nee
Zekering voor warmtepomp en elektrische bijverwarming, karakteristieken?	
Handmatig bedrijf:	
Werd er een werkingscontrole van de afzonderlijke componentgroepen (pomp, mengventiel, omschakelventiel, compressor enzovoort) uitgevoerd?	☐ Ja ☐ Nee
Opmerkingen:	
Zijn de temperatuurwaarden in het menu gecontroleerd en gedocumenteerd?	☐ Ja ☐ Nee
T0	_____ °C
T1	_____ °C
TW1	_____ °C
TC0	_____ °C
TC1	_____ °C
Instellingen voor de bijverwarming:	
Vertraging bijverwarming	
Bijverwarming blokkeren	☐ Ja ☐ Nee
Elektrische bijverwarming, instellingen voor aansluitvermogen	
Bijverwarming, maximale temperatuur	_____ °C
Veiligheidsfuncties:	
Warmtepomp bij lagere buitenluchttemperaturen blokkeren	
Is de inbedrijfname correct uitgevoerd?	☐ Ja ☐ Nee
Zijn aanvullende maatregelen door de installateur nodig?	☐ Ja ☐ Nee
Opmerkingen:	
Handtekening van de installateur:	
Handtekening van de klant of installateur:	

Tabel 10 Inbedrijfnameprotocol





BOSCH

Bosch Thermotechniek B.V.
Postbus 3, 7400 AA Deventer

Professioneel:
T. 0570 602 206
E. verkoopnederland@nefit.nl
professioneel.nefit-bosch.nl

Consument:
T. 0570 602 500
E. consument@nefit.nl
nefit-bosch.nl